

**SHARK 35 LOW
SHARK 35 LOWA
SHARK 35/46 LOWA**

**SHARK 35 LOWT
SHARK 35 LOWAT
SHARK 35/46 LOWAT**

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO
ELECTRO-HYDRAULIC LIFT
ELEKTROHYDRAULISCHE HEBEBÜHNE
PONT ELEVATEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE
ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO


0588-M001-0-A1

ITALIANO: ISTRUZIONI ORIGINALI
ENGLISH: TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
DEUTSCH: ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
FRANÇAIS: TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
ESPAÑOL: TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

ASPEN
AUTOTECH
GARAGE EQUIPMENT

Redatto da S.D.T. S.r.l.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE
SYMBOLS USED IN THE MANUAL
IN DER BETRIEBSANLEITUNG VERWENDETE ZEICHEN
SYMBOLES UTILISES DANS LA NOTICE
SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL MANUAL

	SIMBOLI	SYMBOLS	ZEICHEN	SYMBOLES	SÍMBOLOS
	VIETATO!	FORBIDDEN!	VERBOTEN!	INTERDIT!	¡PROHIBIDO!
	Indossare guanti da lavoro	Wear work gloves	Der Arbeit angemessene Handschuhe tragen	Porter des gants de travail	Llevar guantes de trabajo
	Calzare scarpe da lavoro	Wear work shoes	Der Arbeit angemessene Schuhe tragen	Mettre des chaussures de travail	Usar zapatos de trabajo
	Indossare occhiali di sicurezza	Wear safety goggles	Schutzbrille tragen	Porter des lunettes de protection	Colocarse gafas de seguridad
	Indossare cuffie di sicurezza	Wear safety earcaps	Schallschutzkapseln tragen	Porter un protecteur	Colocarse gorras de seguridad
	Pericolo di scariche elettriche	Shock hazard	Gefahr: elektrische Entladungen	Danger d'électrocution	Peligro de electrocución
	Attenzione carichi sospesi	Caution: hanging loads	Achtung: hängende Lasten	Attention: charges suspendues	Atención: cargas suspendidas
	Pericolo! Attenzione agli organi meccanici in movimento	Danger! Moving mechanical parts	Gefahr! Bewegliche mechanische Organe	Danger! Organes mécaniques en mouvement	¡Peligro! Partes mecánicas en movimiento
	Pericolo di schiacciamento	Crushing danger	Quetschgefahr	Danger d'écrasement	Peligro de aplastamiento
	Obbligo. Operazioni o interventi da eseguire obbligatoriamente	Mandatory. Operations or jobs to be performed compulsorily	Vorschrift. Obligatorisch auszuführende Arbeitsvorgänge oder Eingriffe	Obligation. Opérations ou interventions obligatoires	Obligación. Operaciones o intervenciones que hay que realizar obligatoriamente
	Pericolo! Prestare particolare attenzione.	Hazard! Be especially careful	Gefahr! Äusserste Vorsicht ist geboten	Danger! Faire très attention	¡Peligro! Prestar especial atención
	Movimentazione con carrello elevatore o transpallet	Handle using fork-lift or pallet transfer unit	Transport mit Gabelstapler oder Handgabelhubwagen	Déplacement avec chariot élévateur ou transpalette	Desplazamiento con carretilla elevadora o estibadora
	Sollevamento dall'alto	Lift from above	Anheben von oben	Levage par le haut	Elevación desde arriba



ATTENZIONE!

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto; dovrà seguire tutta la vita operativa del sollevatore. Conservarlo, quindi in un luogo noto e facilmente accessibile e consultarlo ogniqualvolta sorgano dubbi. Tutti gli operatori al prodotto devono poter leggere il manuale. Ogni danno derivante dalla mancata osservanza delle indicazioni contenute nel presente libretto non sarà addebitabile al costruttore ed esime il costruttore da ogni responsabilità.

ATTENTION!

This manual forms an integral part of the product and must be kept together with the lift at all times. Store it in an easily accessible and well-known place, to be consulted upon need. All operators must be allowed to read it. The manufacturer disclaims any liability or responsibility for any damage arising from non-compliance with the instructions provided in this manual.

ACHTUNG!

Das vorliegende Handbuch ist ein Teil des Produkts. Es muß über die gesamte Standzeit der Hebebühnen hinweg aufbewahrt werden und diese immer begleiten. Es ist an einem allgemein bekannten Ort und leicht erreichbar aufzubewahren, damit jeder im Zweifelsfall darin nachschlagen kann. Allen Bediener, die mit dem Produkt zu tun haben, muß die Einsicht bzw. das Lesen des Handbuchs ermöglicht werden. Jeder Schaden, der sich aus einem Nichtbeachten der in diesem Handbuch angeführten Angaben ableiten läßt, können dem Hersteller nicht angelastet werden und befreien die Hersteller von jeglicher Verantwortung.

ATTENTION!

La présente notice est partie intégrante du produit; elle devra accompagner le pont élévateur pendant toute la durée de son fonctionnement. Elle doit donc être conservée dans un endroit connu et facilement accessible et être consultée toutes les fois qu'un doute se présente. Tous les opérateurs qui utilisent le pont doivent pouvoir lire la notice. Aucune responsabilité ne peut engager le constructeur pour tout dédommagement de préjudices découlant du non-respect des instructions énoncées dans cette notice.

¡ATENCIÓN!

El presente manual forma parte integrante del producto; tendrá que acompañar al elevador durante todo su funcionamiento. Conservarlo por lo tanto en un sitio que conozcan todos, al que se se pueda acceder con facilidad, y consultarlo cada vez que surjan dudas.

Todas las personas que utilizan el elevador tienen que poder leer el manual. Cualquier daño que derive del incumplimiento de las indicaciones contenidas en el presente manual exime el constructor de toda responsabilidad.

COMPOSIZIONE DEL MANUALE

134 pagine (copertine
comprese)

COMPOSITION OF MANUAL

134 pages (including
cover pages)

ZUSAMMENSETZUNG DER ANLEITUNG

134 Seiten (inkl.
Deckblätter)

COMPOSITION DE LA NOTICE

134 pages (pages de la
couverture incluses)

COMPOSICIÓN DEL MANUAL

134 páginas (incluidas
las cubiertas)

SEZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN
0.	NORME GENERALI DI SICUREZZA	GENERAL SAFETY STANDARDS	ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	CONSIGNES GENERALES DE SECURITE	NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
0.1	Dispositivi di sicurezza	Safety devices	Sicherheitsvorrichtungen	Dispositifs de sécurité	Dispositivos de seguridad
0.2	Indicazione dei rischi residui	Residual risks	Restgefahren	Risques résiduels	Indicación de los riesgos residuales
1.	DESTINAZIONE D'USO	INTENDED USE	BESTIMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	DESTINATION D'USAGE	DESTINACIÓN DE USO
1.1	Avvertenze e cautele	Warnings and precautions	Warnungen und Vorsichtsmassnahmen	Consignes et précautions	Advertencias y precauciones
2.	MOVIMENTAZIONE E PREINSTALLAZIONE	HANDLING AND PRE-INSTALLATION	INNERBETRIEBLICHE BEFÖRDERUNG UND VORINSTALLATION	DEPLACEMENT ET PRE-INSTALLATION	DESPLAZAMIENTO Y PREINSTALACIÓN
3.	DESCRIZIONE DEL SOLLEVATORE	DESCRIPTION OF THE LIFT	BESCHREIBUNG DER HEBEBÜHNE	DESCRIPTION DU PONT ELEVEUR	DESCRIPCIÓN DEL ELEVADOR
3.1	Attitudine all'impiego	Suitability for use	Einsatzneigung	Aptitude à l'utilisation	Aptitud para el empleo
3.2	Caratteristiche tecniche principali	Main technical features	Technische Hauptmerkmale	Principales caractéristiques techniques	Características técnicas principales
3.3	Comandi	Controls	Steuerungen	Commandes	Mandos
3.4	Accessori a richiesta	Optional accessories	Zubehör auf Anfrage	Accessoires disponibles sur demande	Accesorios bajo pedido
4.	INSTALLAZIONE	INSTALLATION	AUFSTELLUNG	INSTALLATION	INSTALACIÓN
4.1	Verifica dei requisiti minimi richiesti dal luogo di installazione	Checking the minimum requirements for the place of installation	Kontrolle der Mindestanforderungen für den Aufstellungsort	Vérification des caractéristiques minimales requises pour la zone d'installation	Comprobación de la existencia de los requisitos mínimos requeridos para el lugar de la instalación
4.2	Preparazione dell'area di installazione	Preparing the installation area	Vorbereitung der Aufstellungsfläche	Préparation de la zone d'installation	Preparación del área de instalación
4.3	Posizionamento delle pedane e collegamento dell'impianto idraulico in posizione standard	Positioning the platforms and connecting the hydraulic system in standard position	Positionierung der Fahrbahnen und Anschluss der Hydraulikanlage in Standardposition	Positionnement des chemins de roulement et connexion de l'installation hydraulique dans la position standard	Posicionamiento de las plataformas y conexión del sistema hidráulico en posición estándar
4.3.1	SHARK 35 LOW – SHARK 35 LOWA – SHARK 35/46 LOWA				
4.3.2	SHARK 35 LOWT – SHARK 35 LOWAT – SHARK 35/46 LOWAT				
4.4	Allacciamento alla rete	Connecting up to the mains	Netzanschluss	Connexion au réseau	Conexión a la red
4.5	Collegamento cavo alimentazione	Connecting the power cable	Versorgungskabelanschluss	Connexion du câble d'alimentation	Conexión del cable de alimentación
4.6	Collegamento impianto pneumatico	Compressed air connection	Anschluss der Druckluftanlage	Connexion de l'installation pneumatique	Conexión de la instalación neumática
4.6.1	SHARK 35 LOW – SHARK 35 LOWT				
4.6.2	SHARK 35 LOWA – SHARK 35/46 LOWA – SHARK 35 LOWAT – SHARK 35/46 LOWAT				
4.7	Montaggio finecorsa FC2, collegamento elettrovalvole e pressostati	Fitting the limit switch FC2, solenoid valve connections and pressure gauges	Montage Endschalter FC2, Anschluss Elektroventile und Druckwächter	Installation de l'interrupteur FC2, connexion des électrovalves et des pressostats	Montaje del microinterruptor de tope FC2, conexión de las electroválvulas y presostatos
4.7.1	SHARK 35 LOW – SHARK 35 LOWA – SHARK 35/46 LOWA				
4.7.2	SHARK 35 LOWT – SHARK 35 LOWAT – SHARK 35/46 LOWAT				
4.8	Spurgo aria	Bleeding the air	Entlüftung	Purge de l'air	Purga del aire
4.8.1	Sollevatore principale	Main lift	Hebebühne	Élévateur principal	Elevador principal
4.9	Sincronizzazione pedane	Platform synchronisation	Fahrbahnen-Gleichlaufregelung	Synchronisation des chemins de roulement	Sincronización de las plataformas
4.9.1	Sollevatore principale	Main lift	Hebebühne	Élévateur principal	Elevador principal
4.9.2	Sollevatore integrato	Lift table	Achsheber	Élévateur intégré	Elevador integrado
4.10	Livello olio	Checking the oil level	Ölstand	Niveau de l'huile	Nivel de aceite
4.11	Attivazione e controllo sicurezze	Starting and checking the safety devices	Aktivierung und Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen	Actionnement et contrôle des sécurités	Activación y control de seguridades.
4.12	Fissaggio a terra del sollevatore e controllo allineamento pedane (versione ad incasso)	Securing the lift to the ground and checking alignment of platforms (recessed versions)	Befestigung der hebebühne am boden und ebenheitskontrolle der anreihung (Einbauversion)	Fixation du pont elevateur au sol et controle de la alignement des chemins de roulement (version encastrée)	Fijación al piso del elevador y control alineación plataformas (modelo empotrado)
4.12.1	Fissaggio delle basi	Anchoring lift bases	Untergestellbefestigung	Fixation des bases	Fijación de las bases
4.12.2	Controllo planarità pedane a terra	Checking platform levelness when fully down	Ebenheitskontrolle der Fahrschienen am Boden	Contrôle de la planéité des chemins de roulement au sol	Control nivelación plataformas al nivel del piso
4.13	Verifica delle sicurezze	Checking the safety devices	Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen	Contrôle des sécurités	Comprobación de los dispositivos de seguridad
4.14	Fissaggio coperture e centralina	Fastening covers and control unit	Verankerung der Abdeckbleche und des Schaltschranks	Fixation des protections et du pupitre de commande	Sujeción de las protecciones y del panel de mando
4.15	Fissaggio delle rampe ed arresti anteriori	Assembly of the run-up ramps and the front stops	Montage der Auffahrampen und Vorderkupplungen	Montage des rampes d'accès et des arrêts antérieurs	Sujeción de las rampas
4.16	Smontaggio del sollevatore	Dismantling the lift	Demontage des Achshebers	Démontage du pont élévateur	Desmontaje del elevador

SEZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN
5.	ISTRUZIONI PER L'USO DEL SOLLEVATORE	INSTRUCTIONS FOR USE OF THE LIFT	ANWEISUNGEN FÜR DIE BEDienung DER HEBEBÜHNE	MODE D'EMPLOI DU PONT ELEVATEUR	INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL ELEVADOR
5.1	Uso improprio del sollevatore	Improper use of the lift	Unsachgemässe Bedienung der Hebebühne	Utilisation incorrecte du pont élévateur	Uso incorrecto del elevador
5.2	Uso di accessori - Accessori forniti di serie	Use of accessories – Accessories supplied as standard	Einsatz von Zubehör - Serienmässig geliefertes Zubehör	Utilisation d'accessoires – Accessoires standards	Uso de los accesorios - Accesorios de serie
5.3	Addestramento del personale preposto	Staff training	Schulung des Bedienerpersonals	Formation du personnel préposé	Formación del personal autorizado
5.4	Precauzioni d'uso	Important checks to be made	Vorsichtsmassnahmen	Précautions pour l'emploi	Precauciones durante el uso
5.5	Istruzioni d'uso	Identifying the commands and their function	Bedienungsanleitung	Mode d'emploi	Instrucciones de uso
5.5.1	SHARK 35 LOW				
5.5.2	SHARK 35 LOWA - SHARK 35/46 LOWA				
5.5.3	SHARK 35 LOWT				
5.5.4	SHARK 35 LOWAT - SHARK 35/46 LOWAT				
6.	SICUREZZA	SAFETY	SICHERHEIT	SECURITE	SEGURIDAD
6.1	Procedura di emergenza	Emergency procedure	Not-Aus-Verfahren	Procedure d'urgence	Procedimiento de emergencia
6.1.1	SHARK 35 LOW – SHARK 35 LOWA – SHARK 35/46 LOWA				
6.1.2	SHARK 35 LOWT – SHARK 35 LOWAT – SHARK 35/46 LOWAT				
6.2	Sicurezze	Safety devices	Sicherheitsvorrichtungen	Dispositifs de sécurité	Dispositivos de seguridad
7.	MANUTENZIONE	MAINTENANCE	WARTUNG	ENTRETIEN	MANTENIMIENTO
7.1	Cambio olio centralina	Changing the oil in the control unit	Ölwechsel im Aggregat	Vidange de l'huile du pupitre de commande	Cambio de aceite del panel de mando
7.2	Lubrificazione	Lubrication	Schmierung	Lubrification	Lubricación
7.3	Pulizia elettrovalvole	Cleaning the solenoid valves	Reinigung der Elektroventile	Nettoyage des électrovalves	Limpieza de las electroválvulas
8.	INCONVENIENTI	PROBLEMS	BETRIEBSSTÖRUNGEN	PANNES EVENTUELLES	INCONVENIENTES
9.	ACCANTONAMENTO	STORAGE	EINLAGERUNG	STOCKAGE	DESUSO
10.	ROTTAMAZIONE	SCRAPPING	VERSCHROTTUNG	MISE A LA FERRAILLE	REDUCCIÓN A RESIDUOS
11.	SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO	WIRING DIAGRAM	SCHALTPLAN ELEKTROANLAGE	SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE	ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA
	SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO	COMPRESSED AIR SYSTEM	SCHALTPLAN DRUCKLUFTANLAGE	SCHEMA DE L'INSTALLATION PNEUMATIQUE	ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN NEUMATICA
	SCHEMA IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM	SCHALTPLAN ÖLDYNAMISCHE ANLAGE	SCHEMA DE L'INSTALLATION OLEODYNAMIQUE	ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN OLEODINÁMICA
12.	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	PIECES DETACHEES	REPUESTOS
12.1	Come richiedere i ricambi	How to order spare parts	Anweisungen für Ersatzteilbestellungen	Comment commander les pièces détachées?	Como pedir las piezas de repuesto
12.2	Indice tavole ricambi	Spare parts summary	Tafelverzeichnis	Sommaire planches	Indice tablas
13.	VERIFICHE DI INSTALLAZIONE E PERIODICHE	INSTALLATION AND PERIODIC INSPECTIONS	KONTROLLEN DER ERSTINSTALLATION UND REGELMÄSSIGE KONTROLLEN	CONTROLES A REALISER LORS DE L'INSTALLATION ET PERIODIQUEMENT	CONTROLES DE INSTALACION Y PERIODICOS
14.	TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE	IDENTIFICATION PLATE	KENNSCHILD	PLAQUE SIGNALETIQUE	PLACA DE IDENTIFICACIÓN



0. NORME GENERALI DI SICUREZZA

L'uso del sollevatore è consentito solo a personale appositamente addestrato e solo dopo avere letto e compreso il presente manuale; l'operatore deve essere autorizzato da chi ricopre il ruolo di responsabile dell'impianto. Sono vietate manomissioni o modifiche al sollevatore e ai dispositivi di sicurezza; nel caso in cui si verifichi quanto sopra scritto, il costruttore si ritiene sollevato dai danni derivati. Seguire inoltre le seguenti indicazioni:

- usare solo accessori e ricambi originali;
- l'installazione deve essere fatta da personale autorizzato e qualificato;
- assicurarsi che alle estremità delle pedane siano montati

0. GENERAL SAFETY STANDARDS

The lift may only be used by authorized trained personnel who have read and fully understood this manual. Operator must be authorized by plant supervisor. The lift and its safety devices may not be altered or modified nor the safety devices by-passed in any way. In this event, the manufacturer shall not be liable for resulting damage. User is required to follow these instructions:

- Use original accessories and spare parts only.
- Have the lift installed by authorized trained personnel.
- Make sure the safety wheel stops are installed at platform ends and that wheel stops are in good working order.

0. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die Hebebühne darf ausschliesslich von geschultem Fachpersonal bedient werden und erst nachdem diese Anleitung aufmerksam durchgelesen und verstanden wurde. Der Bediener muss vom Verantwortlichen der Anlage entsprechend befugt worden sein. Es ist untersagt, die Hebebühne oder ihre Sicherheitsvorrichtungen eigenmächtigen Eingriffen oder Modifizierungen zu unterziehen. Bei Verstoß gegen diese Vorschriften lehnt der Hersteller jede Verantwortung für die daraus entstehenden Schäden ab.

0. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

L'utilisation du pont élévateur n'est consentie qu'à un personnel ayant suivi une formation appropriée et ayant lu et assimilé le contenu de la présente notice ; l'opérateur doit être autorisé par la personne responsable de l'installation. Toute modification ou intervention non-conforme sur le pont élévateur ou sur les dispositifs de sécurité est strictement interdite: toute dérogation aux dites prescriptions, décline le fabricant de toute responsabilité en cas de dommages. Respecter entre autres les instructions suivantes:

- n'utiliser que des accessoires et des pièces détachées

0. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

El uso del elevador se admite sólo a personal específicamente adiestrado que conozca a fondo las instrucciones contenidas en el presente manual, autorizado por el responsable del equipo para el cumplimiento de las operaciones necesarias. Se prohíben manumisiones o modificaciones al elevador y a los dispositivos de seguridad; en caso de intervenciones inadecuadas el constructor no se responsabiliza por eventuales daños derivados. Además es necesario respetar las siguientes indicaciones:

- Usar sólo accesorios y recambios originales.
- La instalación debe ser efectuada por personal autorizado

gli arresti vettura e che essi siano efficienti;

- assicurarsi che la vettura sia frenata;
- controllare che durante le fasi di salita e discesa non si verifichino condizioni di pericolo; in tal caso arrestare immediatamente il sollevatore e rimuovere la causa che ha provocato l'emergenza;
- prima di sollevare il veicolo assicurarsi che la ripartizione del carico sugli assi sia corretta per il sollevatore;
- dopo il sollevamento posizionare l'interruttore sullo "0";
- ad ogni inizio di giornata lavorativa verificare il buon funzionamento della sirena che segnala la discesa al suolo del sollevatore;
- non si devono sollevare persone a bordo di autovetture, nè carichi pericolosi o esplosivi.

- Make sure vehicle brakes are pulled.
- Watch out for any danger condition arising while lifting or lowering the vehicle. When a danger condition comes up, stop the lift without delay and remove the cause of the emergency.
- before actually lifting the load, make sure this is properly distributed between the axles, in accordance with lift specifications.
- Set switch back to "0" after each lifting operation.
- Every day, before getting to work, check for proper operation of the audible platform-low alarm.
- Never lift a vehicle when there is any one sitting inside it or any dangerous or explosive material stored in it.

Darüber hinaus müssen folgende Verhaltensmassregeln eingehalten werden:

- nur Originalzubehör und -ersatzteile verwenden;
- die Installation muss von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden;
- sicherstellen, dass an den Fahrbahnen die Abrollsicherungen montiert und funktionstüchtig sind;
- sicherstellen, dass das Fahrzeug gebremst ist;
- sicherstellen, dass es in den Hebe- und Senkphasen zu keinen Gefahrensituationen kommt. Ggf. muss der Betrieb der Hebebühne sofort gestoppt werden und die Ursache, die zu dieser Störung geführt hat, behoben werden;
- vor dem Anheben des Fahrzeugs sicherstellen, dass die

d'origine;

- l'installation doit être réalisée par un personnel autorisé et qualifié;
- s'assurer que les arrêts voiture ont bien été installés aux extrémités des chemins de roulement et qu'ils fonctionnent correctement;
- s'assurer que la voiture est freinée;
- s'assurer de l'absence de conditions dangereuses pendant les courses de montée et de descente; en cas de danger quelconque, arrêter immédiatement le pont élévateur et éliminer la cause à l'origine de l'urgence;
- avant de soulever le véhicule, s'assurer que la répartition de la charge sur les axes correspond bien au type

y cualificado.

- Controlar que en las extremidades de las plataformas se encuentren montados los topes de bloqueo vehículo y su eficacia.
- Controlar que el vehículo se encuentre frenado.
- Controlar que durante las fases de subida y bajada no se verifiquen condiciones de peligro; en tal caso detener inmediatamente el elevador y eliminar la causa que originó la situación de emergencia.
- Antes de levantar el vehículo controlar que la carga repartida en los ejes resulte adecuada para el elevador.
- Después del levantamiento posicionar el interruptor en "0".



0.1 Dispositivi di sicurezza

Il sollevatore prevede i seguenti dispositivi di sicurezza :

- interruttore generale lucchettabile con funzioni di arresto di emergenza;
- comandi a uomo presente (immediato arresto dell'azione al rilascio del comando);
- dispositivo di appoggio meccanico ad inserimento automatico a garanzia della massima sicurezza;
- valvole di sicurezza nei confronti di sovraccarichi e rottura tubi idraulici;
- valvola di controllo della velocità di discesa;
- dispositivo elettroidraulico per il blocco del movimento di discesa in caso di ostacolo sotto una pedana.

0.1 Safety devices

The lift is equipped with the following safety devices:

- padlockable master switch with emergency stop functions;
- deadman controls (immediate stop when control is released);
- automatically engaging mechanical support device to ensure utmost safety;
- safety valve that engages in case of overloads and breakage of hydraulic pipes;
- downward movement speed control valve;
- electrohydraulic device that blocks downward movement whenever an obstacle is detected under the platform.

Lastverteilung auf den Achsen für die Hebebühne korrekt ist;

- **nach dem Hebevorgang den Schalter in Schaltstellung "0" setzen;**
- **am Anfang eines jeden Arbeitstages die einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Alarms prüfen, der das Absenken der Hebebühne auf den Fussboden meldet;**
- **Fahrzeuge, in denen sich Personen befinden, sowie gefährliche oder explosive Lasten dürfen nicht gehoben werden.**

d'élévateur ;

- **après le levage, positionner l'interrupteur sur "0";**
- **au début de chaque journée de travail, vérifier le bon fonctionnement de l'avertisseur sonore signalant la descente au sol du pont élévateur;**
- **il est strictement interdit de soulever des véhicules avec des personnes à bord, des charges dangereuses ou explosibles.**

0.1 Dispositifs de sécurité

Le pont élévateur est équipé des dispositifs de sécurité suivants :

- interrupteur principal à verrou, avec fonction d'arrêt d'urgence;
- commandes nécessitant de la présence de l'opérateur

- **Al comenzar cada jornada laboral controlar el correcto funcionamiento de la sirena que señala la fase de bajada del elevador.**
- **No se deben levantar personas a bordo de coches ni cargas peligrosas o explosivas.**

0.1 Dispositivos de seguridad

El elevador prevé los siguientes dispositivos de seguridad:

- Interruptor general con candado, cumple la función de parada de emergencia.
- Mandos con hombre presente (inmediata parada de la acción en curso al soltar el mando).

0.1 Sicherheitsvorrichtungen

Die Hebebühne ist mit folgenden Sicherheitsvorrichtungen ausgerüstet:

- verriegelbarer Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion;
- Bedienersteuerung (bei Loslassen der Steuerung kommt es zu einem sofortigen Halt);
- mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung zur Gewährleistung maximaler Sicherheit.
- bei Überlast oder Hydraulikleitungenriss eingreifendes Sicherheitsventil;
- Kontrollventil der Absenkgeschwindigkeit;
- elektrohydraulische Vorrichtung zum Blockieren der Absenkbewegung bei einem Hindernis unter einer Fahrbahn.



(interruption immédiate de l'action au relâchement de la commande);

- dispositif d'appui mécanique à engagement automatique pour un maximum de sécurité;
- valves de sûreté en cas de surcharges ou de rupture des tuyaux hydrauliques;
- valve de contrôle de la vitesse de descente;
- dispositif électro-hydraulique pour le blocage de la course de descente en cas d'obstacle sous un chemin de roulement.

- dispositivo de apoyo mecánico de inserción automática que garantiza la máxima seguridad;
- válvulas de seguridad en caso de sobrecargas y rotura de los tubos hidráulicos;
- válvula de control de la velocidad de bajada;
- dispositivo electrohidráulico para el bloqueo del movimiento de bajada en presencia de obstáculos debajo de una plataforma.


ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO
HAZARD WARNING STICKERS AND DEVICES

RIF. REF	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	999914450	Targhetta centralina senza olio	Control unit plate without oil	TUTTI I MODELLI – ALL MODELS
2	904265	Nastro zebra 500 mm	Striped tape 500 mm	
3	999908660	Tabella livello olio	Oil level table	
4	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph plate	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	380V 60Hz 3Ph plate	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	220V 60Hz 3Ph plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	230V 50Hz 3Ph plate	
	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph plate	
5	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	Self-sticking danger plate	
6	999911760	Etichetta allarme acustico	Acoustic alarm label	
7	99990637	Targhetta portata kg 3500	Capacity kg 3500 plate	
8		Targhetta matricola	Number plate	
9		Targhetta marchio	Mark plate	
10	999909850	Targhetta istruzioni	Instructions label	

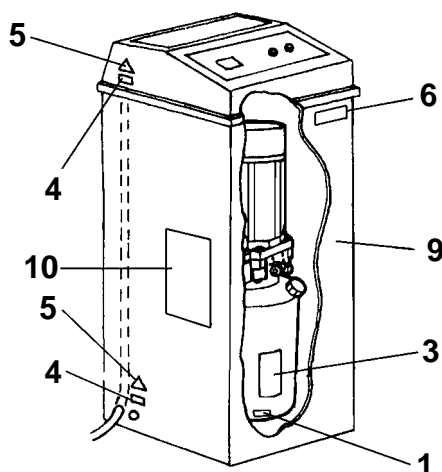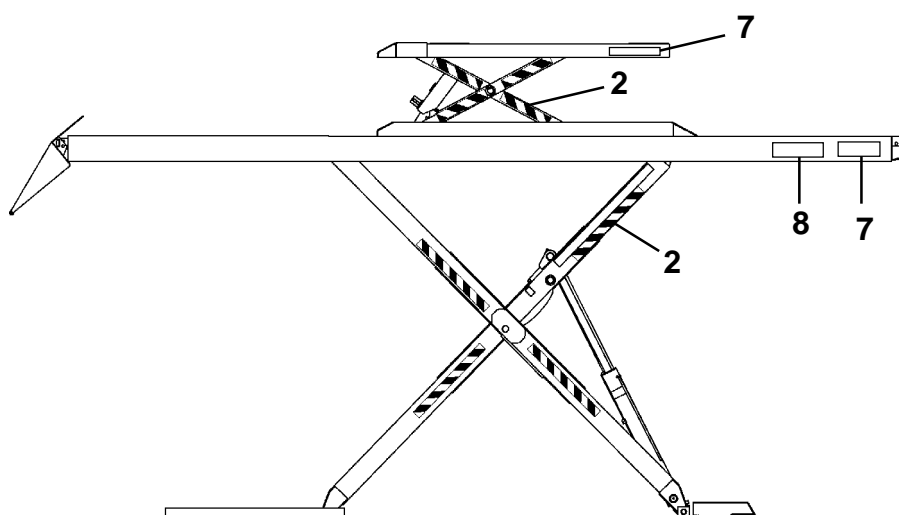
Fig.1



0.2 Indicazione dei rischi residui

Il sollevatore è stato realizzato applicando le norme per rispondere ai requisiti delle direttive pertinenti.

L'analisi dei rischi è stata fatta ed i pericoli sono stati, per quanto possibile, eliminati.

Eventuali rischi residui sono evidenziati nel presente manuale e sulla macchina mediante pittogrammi adesivi (Fig.1).

Ai fini di una corretta gestione dei rischi residui sono ricollocati sulla macchina pittogrammi per il rilievo di quelle zone suscettibili di rischio in fase operativa.

Queste indicazioni sono fornite su etichette autoadesive che recano un proprio codice di identificazione.

Importante: nel caso in cui le etichette venissero smarrite o diventassero illeggibili si prega di ordinarle alla casa costruttrice e ricollocarle secondo lo schema sopra riportato.

0.2 Residual risks

The lift has been manufactured in compliance with applicable standards in order to fulfil the requirements of the relevant directives. A risk analysis has been performed so as to rule out potential dangers as far as possible. Possible residual risks are discussed in this manual and highlighted by warning labels bearing suitable pictograms affixed to machine (Fig.1).

For a correct handling of residual risks, pictograms are located on the machine to show the areas subject to risk during operation. These indications are supplied on adhesive labels bearing an identification code.

Important: should the labels be lost or become illegible, please order replacements from the manufacturer and attach them as shown in the diagram above.

0.2 Restgefahren

Die Hebebühne wurde unter Anwendung der Normen realisiert, die in Übereinstimmung mit den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien stehen. Es wurde eine Gefahrenanalyse gestellt und die Gefahren wurden, so weit wie möglich, beseitigt. Eventuelle Restgefahren werden in dieser Betriebsanleitung angegeben und es wird auf der Einrichtung mit Gefahrenzeichen (Abb. 1) auf sie hingewiesen. Für eine korrekte Verhaltensweise bei den Restgefahren zeigen Klebe-Gefahrenzeichen auf der Ausrüstung an, welche Zonen während des Betriebs Gefahrenquellen darstellen könnten. Diese Hinweise finden Sie auf Klebeetiketten, die über eine eigene Kenncode verfügen.

Wichtig: Bei Verlust oder Unleserlichkeit der Etiketten bestellen Sie diese bitte bei der Herstellerfirma und bringen sie gemäß dem oben aufgeführten Schema an.

0.2 Risques résiduels

Le pont élévateur a été fabriqué dans le respect des dispositions des directives régissant ce type de produit. Une analyse des risques a été réalisée et les dangers ont été éliminés dans la mesure du possible.

Les risques résiduels éventuels ont été signalés dans la présente notice et sur la machine par le biais de pictogrammes autocollants (Fig. 1).

En vue d'un contrôle correct des risques résiduels, des pictogrammes sont appliqués sur la machine pour signaler les zones à possible risque en phase de fonctionnement.

Ces indications sont fournies sur des étiquettes autocollantes portant chacune un code d'identification.

Important : en cas de perte des étiquettes ou si elles deviennent illisibles, les commander directement chez le fabricant et les appliquer sur la machine en suivant les indications du schéma ci-après.

0.2 Indicación de los riesgos residuales

El elevador ha sido proyectado aplicando las normas que responden a los requisitos de las directivas correspondientes.

Se ha realizado un análisis de los riesgos y los peligros han sido, en la medida de lo posible, eliminados.

Eventuales riesgos residuales han sido evidenciados en el presente manual y, directamente en la máquina, por medio de pictogramas adhesivos (Fig.1).

Para asegurar una correcta gestión de los riesgos residuales, los pictogramas están colocados en la máquina para indicar las zonas susceptibles de riesgo en fase de funcionamiento.

Estas indicaciones se suministran en etiquetas autoadhesivas que tienen un código de identificación propio.


Importante: en el caso que las etiquetas se perdieran o se volvieran ilegibles, pedir las directamente a la casa constructora y volverlas a colocar en la máquina siguiendo el esquema arriba indicado.



SHARK 35 LOW
 SHARK 35 LOWA
 SHARK 35/46 LOWA




SHARK 35 LOWT
 SHARK 35 LOWAT
 SHARK 35/46 LOWAT

3500 kg

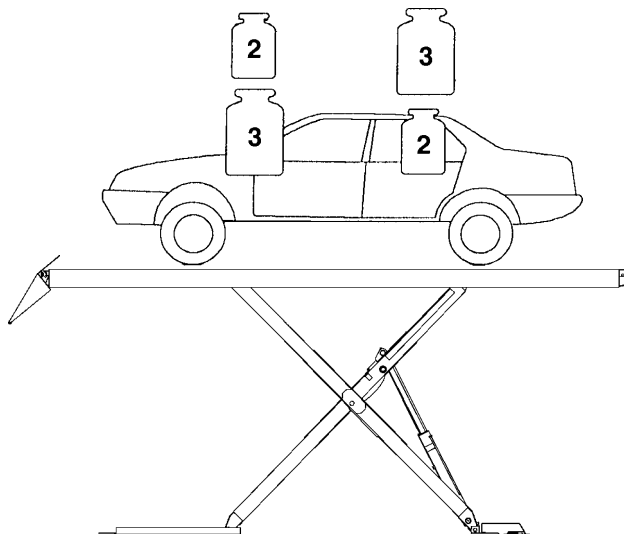

**SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT
 SHARK 35/46 LOWAT**

Portata sollevatore integrato per: / Lift table capacity:.....3500 kg

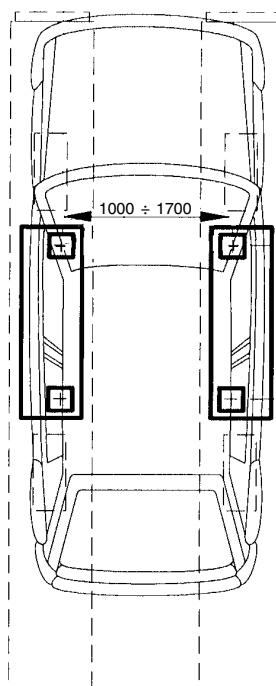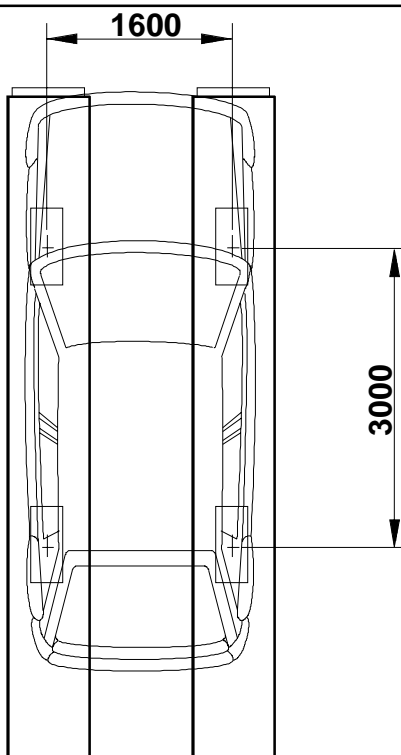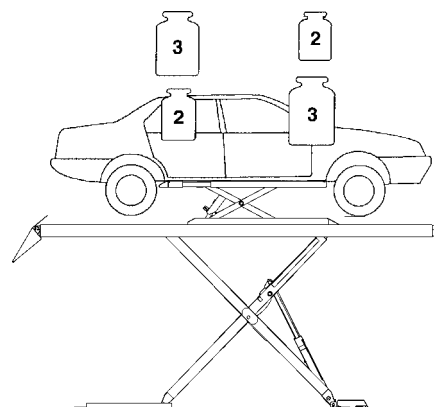



1. DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato al sollevamento di autovetture; la portata è quella indicata nella targhetta matricola. E' consentito il sollevamento di autoveicoli rispondenti ai seguenti requisiti.

Sollevatore principale

- peso non superiore alla portata del sollevatore
- ripartizione del carico: 2:3 o 3:2 (reversibile)
- passo min. 3.000 mm
- carreggiata min.:1600 mm

Sollevatore integrato (SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT)

- peso non superiore alla portata del sollevatore integrato

1. INTENDED USE

This product has been designed for lifting cars. The lifting capacity is indicated on the serial number plate. Cars having the following specifications can be lifted.

Main lift

- car weight not exceeding lift capacity
- load distribution: 2:3 or 3:2 (reversible)
- min. wheel base: 3000 mm
- min. track: 1600 mm

Lift table (SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT)

- car weight not exceeding lift table capacity

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist für das Heben von Personenkraftwagen bestimmt. Die Tragfähigkeit ist auf dem Seriennummernschild angegeben. Mit dieser Ausrüstung dürfen nur Kraftfahrzeuge gehoben werden, die folgende Merkmale aufweisen:

Hebebühne

- Das Fzg-Gewicht darf die Tragfähigkeit der Hebebühne nicht überschreiten
- Lastverteilung: 2:3 oder 3:2 (umkehrbar)
- Mindestachsstand 3000 mm
- Mindestspurweite: 1600 mm

Achsheber (SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT)

- Das Fzg-Gewicht darf die Tragfähigkeit des Achshebers nicht

1. DESTINATION D'USAGE

Le produit est destiné au levage des véhicules légers; sa capacité est celle indiquée sur la plaque signalétique. Ce pont élévateur est indiqué pour le levage des véhicules répondant aux caractéristiques suivantes:

Elévateur principal

- Poids ne dépassant pas la capacité de l'élévateur.
- Répartition de la charge: 2:3 ou 3:2 (réversible)
- empattement : 3000 mm minimum
- voie: 1600 mm

Elévateur intégré (SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT)

- Poids ne dépassant pas la capacité de l'élévateur intégré.

1. DESTINACIÓN DE USO

El producto está destinado a la elevación de automóviles; la capacidad es la indicada en la placa de matrícula. Se pueden elevar automóviles con los siguientes requisitos.

Elevador principal

- peso inferior a la capacidad del elevador
- distribución de la carga: 2:3 o 3:2 (reversible)
- distancia mín. entre ejes 3.000
- carril mín.1600 mm

Elevador integrado (SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT)

- peso inferior a la capacidad del elevador integrado
- distribución de la carga en los puntos de apoyo

- ripartizione del carico sui punti di appoggio:

- 2:3 o 3:2 (reversibile)
- distanza punti di appoggio: trasversale (min.) 1000 ÷ 1700 (max.) mm
- **il veicolo deve essere caricato solo attraverso i punti di appoggio previsti dal Costruttore;**
- per il sollevamento usare i tamponi in gomma forniti con il sollevatore. **I tamponi non sono sovrapponibili;**
- sono disponibili accessori per sollevare veicoli particolari.



Per valori diversi da quelli indicati (passo, carreggiata e distanza) la portata del sollevatore principale e/o del sollevatore integrato viene ridotta. Pertanto, in questi casi o per altri non contemplati dal presente manuale, sarà opportuno contattare il costruttore.

- load distribution on pickup points:

- 2:3 or 3:2 (reversible)
- distance between support points: transversal (min.) 1000 ÷ 1700 (max.) mm
- **the vehicle must only be lifted using the hoisting points specified by the manufacturer;**
- to lift, use the rubber pads provided with the hoist. **Pads cannot be placed one on top of the other;**
- accessories are available for lifting special vehicles.



For values other than those specified (wheel base, track and centre distance) the lifting capacity of the main and/or lift table is reduced. In such or other cases, please contact the manufacturer.

überschreiten

- Lastverteilung auf die Abstützpunkte:
- 2:3 oder 3:2 (umkehrbar)
- Distanz Auflagepunkte: transversal (min.) 1000 ÷ 1700 (max.) mm
- **Das Fahrzeug darf nur auf die vom Hersteller vorgesehenen Aufnahmepunkte geladen werden;**
- Beim Anheben müssen die mit dem Achsheber gelieferten Gummiteiler verwendet werden. **Die Gummiteiler sind nicht stapelbar.**
- Für das Anheben besonderer Fahrzeuge ist dazu geeignetes Zubehör verfügbar.



Bei verschiedene Werten (Achsstand, Spurweite und Abstand) wird die Tragfähigkeit der Hebebühne und/oder des Achshebers reduziert. In solchen oder in

- répartition de la charge sur les points de support:

- 2:3 ou 3:2 (réversible)
- distance entre les points d'appui:transversale (min.) 1000 ÷ 1700 (max.) mm
- **Le véhicule ne doit être chargé qu'en utilisant les points d'appui prévus par le fabricant.**
- Pour le levage, utiliser les tampons en caoutchouc fournis avec l'élévateur. **Les tampons ne sont pas superposables.**
- Des accessoires pour le levage des véhicules particuliers sont disponibles.



Dans le cas de valeurs différentes à celles spécifiées (empattement, voie et distance) la capacité de l'élévateur principal et/ou de l'élévateur intégré diminue. Par conséquent, dans ce cas ou d'autres qui ne sont pas

• 2:3 o 3:2 (reversibile)

- distancia puntos de apoyo: transversal (min.) 1000 ÷ 1700 (max.) mm
- **el vehículo debe cargarse solo en las posiciones de apoyo previstas por el constructor;**
- para el levantamiento utilizar los tampones de goma suministrados junto con el elevador. **Los tampones no pueden superponerse;**
- se encuentran disponibles accesorios para levantar vehículos especiales.



Para valores diferentes de los especificados (distancia entre ejes, carril y distancia) la capacidad del elevador principal y/o del elevador integrado se reduce. Por lo tanto, en estos casos o en otros no previstos en este manual, se recomienda ponerse en contacto con el fabricante.



L'uso del sollevatore è consentito esclusivamente all'interno di locali chiusi, ove però non sussistano pericoli di esplosioni o incendio. Il sollevatore, nella versione base, non è idoneo ad un utilizzo che preveda il lavaggio dei veicoli. E' consentito l'uso di sollevatori ausiliari (traverse) appositamente predisposti dal costruttore.

1.1 Avvertenze e cautele

- Il sollevatore non va azionato da persone non autorizzate
- è vietato salire o sostare sugli organi di sostegno o sul veicolo;
- è vietato utilizzare il sollevatore per uno scopo diverso da quelli previsti dal presente manuale.

The lift must only ever be used indoors, in closed premises where there is no risk of fire or explosions. The standard lift version is not suitable for cars that have to be washed. Auxiliary lifts (wheel free jacks) specially prepared by the manufacturer are allowed.

1.1 Warnings and precautions

- The lift may not be operated by unauthorised persons.
- Do not climb or stand on load-bearing parts or on the car.
- Do not use the lift for any purpose other than the intended purpose specified in this manual.



nicht in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Fällen nehmen Sie bitte mit dem Hersteller Kontakt auf.

Der Betrieb der Hebebühne ist ausschliesslich in geschlossenen Räumen erlaubt, in denen jedoch keine Explosions- oder Brandgefahr bestehen soll. Die Hebebühne ist in ihrer Standardausstattung nicht zum Waschen von Fahrzeugen bestimmt. Der Einsatz der vom Hersteller bestimmten Zusatzhebevorrichtungen (Quertraversen) ist zugelassen.

1.1 Warnungen und Vorsichtsmassnahmen

- Die Hebebühne darf nicht von unbefugtem Personal betätigt werden.
- Es ist verboten auf die Stützelemente oder auf das Fahrzeug



prévus dans la présente notice, il est recommandé de s'adresser au fabricant.

L'utilisation du pont élévateur n'est autorisée qu'à l'intérieur de locaux fermés, à l'abri de tout danger d'explosion ou d'incendie. Dans sa version de base, l'élévateur n'est pas indiqué pour le lavage des véhicules. L'utilisation d'élévateurs auxiliaires (traverses) spécialement conçus par le fabricant est autorisée.

1.1 Consignes et précautions

- Le pont élévateur ne doit être actionné par des personnes non-autorisées.

El elevador se puede usar solamente en ambientes cerrados, donde no hay peligro de explosión o incendio. El modelo base del elevador no es apto para usos que prevén el lavado de vehículos. Se pueden usar elevadores auxiliares (gatos) especialmente preparados por el fabricante.

1.1 Advertencias y precauciones

- Personal no autorizado no debe accionar el elevador.
- Se prohíbe subir o permanecer sobre los órganos de sostén o sobre el vehículo mismo.
- Se prohíbe utilizar el elevador con fines diferentes a los indicados en el presente manual.

E' fatto obbligo di:

- accertarsi che il peso del veicolo e la ripartizione del carico sui punti di sollevamento siano conformi a quanto previsto dal costruttore;
- accertarsi che lo smontaggio di parti del veicolo non alteri la ripartizione del carico oltre i limiti accettabili previsti;
- accertarsi dell'effettiva stabilità del veicolo sugli organi di sostegno non appena iniziata la corsa di sollevamento;
- controllare che, durante le manovre di salita e di discesa, non si verifichino condizioni di pericolo per persone o cose;
- arrestare immediatamente il sollevatore in caso si riscontrino irregolarità di funzionamento e richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica autorizzata;
- posizionare sullo zero e lucchettare l'interruttore generale in caso

It is mandatory to:

- make sure that car weight and load distribution onto lifting points are in compliance with manufacturer's specifications;
- make sure that if any car parts are removed, this does not alter load distribution beyond acceptable limits;
- make sure the vehicle is stable on the supporting parts just as soon as the lifting operation starts;
- make sure no hazard conditions arise during lifting or lowering operations as may endanger personal safety or cause damage;
- immediately stop the lift in the event of incorrect operation and contact authorised maintenance staff;

zu steigen oder sich darauf aufzuhalten.

- Ein von den Vorschriften dieser Betriebsanleitung abweichender Einsatz der Hebebühne ist untersagt.

Folgende Vorschriften müssen eingehalten werden:

- sicherstellen, dass das Fahrzeuggewicht und die Lastverteilung an den Hebepunkten den vom Hersteller vorgesehenen Bestimmungen entsprechen.
- sicherstellen, dass der Ausbau der Fahrzeugteile nicht zu einer Lastverteilung führt, die über die vorgesehenen zulässigen Grenzen hinausgeht.
- sobald der Hebevorgang beginnt, die effektive Stabilität des auf den Stützelementen stehenden Fahrzeugs sicherstellen.

- Il est interdit de monter ou de s'arrêter sur les organes de soutien ou sur le véhicule.
- Toute utilisation du pont élévateur qui diffère de celles prévues dans la présente notice est strictement interdite.

Il est obligatoire de:

- s'assurer que le poids du véhicule et la répartition de la charge sur les points de levage sont conformes aux indications du fabricant;
- s'assurer que le démontage des parties du véhicule n'altère pas la répartition de la charge au-delà des limites acceptables prévues;

Es obligatorio:

- Controlar que el peso del vehículo y la carga se encuentren repartidas en las posiciones de levantamiento y que correspondan con las instrucciones previstas por el constructor
- Controlar que el desmontaje de partes del vehículo no altere la repartición de la carga superando los límites aceptables previstos.
- Controlar la efectiva estabilidad del vehículo en los órganos de sostén al comenzar la carrera de elevación.
- Controlar que, durante las maniobras de subida y de bajada, no se verifiquen situaciones peligrosas para personas o cosas.



di intervento di emergenza e/o manutenzione al sollevatore;

- posizionare sullo zero l'interruttore generale quando si effettuano operazioni sul veicolo sollevato;
- non manomettere apparecchiature e dispositivi di sicurezza.

Attenersi in ogni caso alle norme antinfortunistiche previste dalle leggi vigenti.

-
- turn the master switch to "0" and padlock in case of an emergency or of having to service the lift;
 - turn the master switch to "0" before servicing the raised car
 - do not alter or by-pass safety devices or equipment.

In all cases, strictly follow applicable accident-prevention regulations.

-
- sicherstellen, dass es während den Hebe- und Absenkvorgängen zu keinerlei Gefahrenbedingungen für Personen oder Sachen kommen kann.
 - die Hebebühne bei Betriebsstörungen sofort anhalten und den Eingriff des autorisierten Technischen Kundendienstes anfordern.
 - den Hauptschalter bei Not- und oder Wartungseingriffen an der Hebebühne in Schaltstellung "0" setzen und verriegeln.
 - den Hauptschalter in Schaltstellung "0" setzen, wenn Arbeiten am angehobenen Fahrzeug ausgeführt werden.
 - Sicherheitsgeräte und -vorrichtungen nicht unbefugt betätigen.

Unter allen Umständen sich stets an die gesetzlichen Unfallschutzvorschriften halten.

-
- s'assurer de la stabilité réelle du véhicule sur les organes de soutien dès le début de la course de levage;
 - contrôler l'absence de conditions dangereuses pour les personnes et les choses pendant les manœuvres de montée et de descente;
 - arrêter immédiatement le pont élévateur en cas d'irrégularité de fonctionnement et s'adresser au service Après-Vente agréé;
 - positionner l'interrupteur principal sur zéro et le verrouiller en cas d'urgence et/ou d'entretien de l'élévateur;
 - positionner l'interrupteur principal sur zéro en cas d'interventions sur le véhicule soulevé;
 - ne pas modifier les appareillages et les dispositifs de sécurité.

En tout état de cause, respecter les normes en vigueur pour la prévention des accidents.

-
- Detener inmediatamente el elevador en presencia de irregularidades en el funcionamiento y consultar la asistencia técnica autorizada.
 - Posicionar en cero y cerrar con candado el interruptor general en caso de emergencia y/o durante las operaciones de mantenimiento del elevador.
 - Posicionar en cero el interruptor general cuando se efectúan las operaciones con el vehículo levantado.
 - No alterar aparatos y dispositivos de seguridad.

En todo caso respetar las normas de seguridad contra los accidentes previstas por las leyes vigentes.

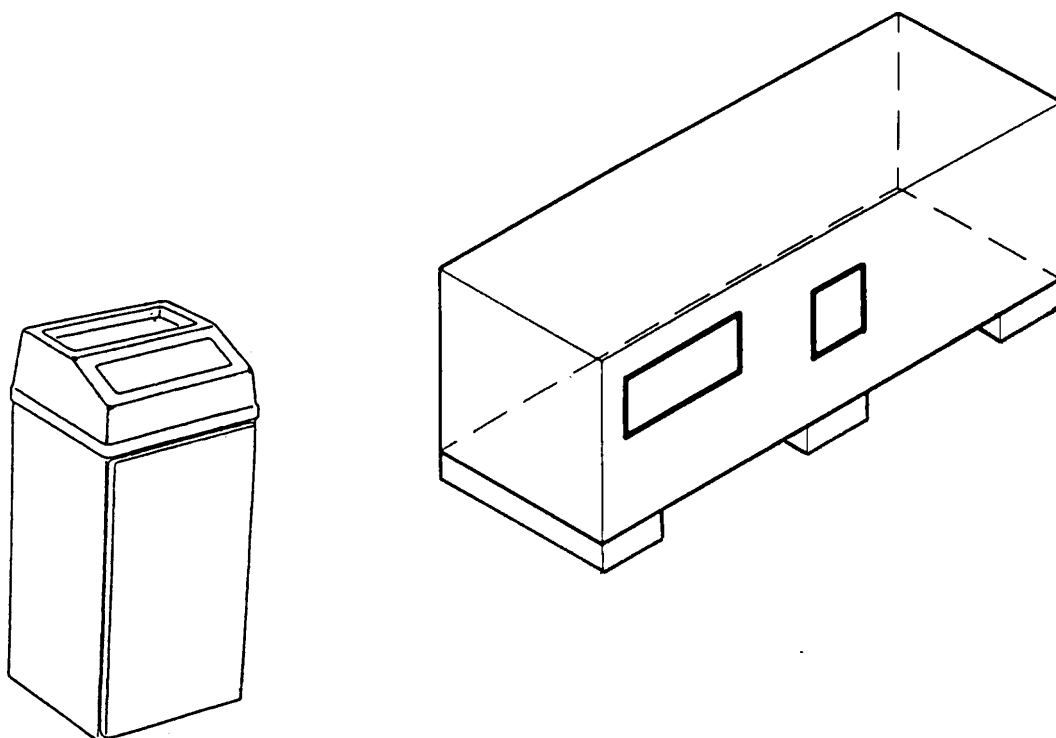


Fig. 2


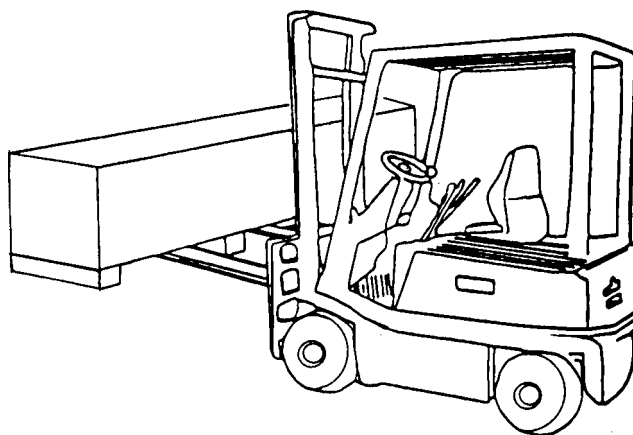


Fig. 3

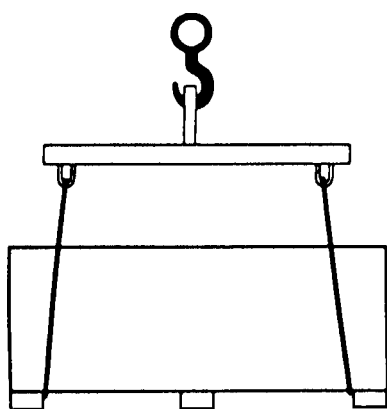

2. MOVIMENTAZIONE E PREINSTALLAZIONE

Il sollevatore viene spedito solitamente come illustrato in Fig. 2.
- Le operazioni di sollevamento debbono essere eseguite come da Fig. 3.

- Sollevare con cautela e trasportare i vari gruppi nel luogo dove avverrà il disimballo.

Per lo spostamento della macchina nel punto prescelto per l'installazione (o per una successiva ridisposizione) assicurarsi di :

- Sollevare con cautela adoperando adeguati mezzi di sostegno del carico in perfetta efficienza. Utilizzando gli appositi punti di aggancio come indicato in Fig. 3.
- Evitare sobbalzi o strattoni improvvisi; prestare attenzione a

dislivelli, cunette, ecc.

- Prestare la max attenzione alle parti sporgenti: ostacoli, passaggi difficoltosi, ecc.
- Indossare adeguati indumenti e protezioni individuali.
- Dopo aver rimosso le varie parti dell'imballo, riporle in appositi luoghi di raccolta inaccessibili a bambini e animali per essere poi smaltiti a norma.
- Verificare al momento dell'arrivo l'integrità dell'imballo, e a disimballo avvenuto che non vi siano parti danneggiate.

2. HANDLING AND PRE-INSTALLATION

The lift is normally delivered as shown in Fig. 2.

- Lifting operations must be performed as shown in Fig. 3.
- Carefully lift and move the units to the site where they are to be unpacked.

To move the machine to the site chosen for installation (or to set up in a different place), be careful to:

- Take every precaution and use lifting mechanisms that are in good working order. Use the special lifting points indicated in Fig. 3.
- Avoid abrupt or uneven movements when handling the lift. Do not install on uneven ground.

- Take particular care with projecting parts as regards obstacles, difficult pathways, etc.
- Wear suitable clothing and protection.
- After removing the various parts of the packaging, move them to places inaccessible to children or animals so that they may be disposed of properly.
- Check that the packaging is not damaged when the goods arrive and that there is no damage to parts of the machinery.

2. INNERBETRIEBLICHE BEFÖRDERUNG UND VORINSTALLATION

Normalerweise wird die Hebebühne gemäß Abb. 2 geliefert.

- Beim Anheben gemäß Abb. 3 vorgehen.
- Vorsichtig die verschiedenen Gruppen anheben und zum Ort transportieren, wo die Verpackung entfernt wird.

Für die innerbetriebliche Beförderung der Einrichtung zum ausgesuchten Aufstellungsort (oder bei künftigen Umplazierungen) folgende Punkte beachten:

- Die Last vorsichtig anheben und sie mit geeigneten und funktionstüchtigen Hilfsmitteln stützen. Dabei die auf Abb. 3 gezeigten Anschlagpunkte einhalten.

- Unerwartete Erhöhungen und Ruckbewegungen meiden. Vorsicht bei Unebenheiten, Querrinnen usw.
- Bei Hindernissen, schwierigen Durchgängen usw. besonders auf die herausstehenden Teile achten.
- Der auszuführenden Arbeit angemessene Kleidung und individuelle Schutzvorrichtungen tragen.
- Die entfernten Verpackungsteile an einem für Kinder und Tiere unzugänglichen Sammelplatz bis zum vorschriftsmässigen Entsorgen aufbewahren.
- Bei der Anlieferung die Verpackung auf ihre Vollständigkeit überprüfen. Nach dem Auspacken kontrollieren, ob die Ware evtl. Beschädigungen aufweist.

2. DEPLACEMENT ET PRE-INSTALLATION

Généralement, le pont élévateur est livré comme illustré à la figure 2.

- Les opérations de levage doivent être réalisées comme indiqué à la Figure 3.
- Soulever avec attention et transporter les différents groupes à l'endroit prévu pour le déballage.

Lors du déplacement de la machine à l'endroit choisi pour l'installation (ou une réinstallation successive) s'assurer de:

- Soulever avec attention: utiliser des moyens de support de la charge parfaitement efficaces et se servir des points d'attelage comme indiqué à la Figure 3.

- Eviter les secousses imprévues et faire attention aux différences de niveau, aux défoncements, etc...
- Faire très attention aux parties saillantes: obstacles, passages difficiles, etc...
- Porter des vêtements et des protections individuelles adéquates.
- Après avoir retiré l'ensemble de l'emballage, le regrouper dans un endroit de ramassage inaccessible aux enfants et aux animaux et l'éliminer en conformité avec les normes en vigueur.
- A l'arrivée de la marchandise, vérifier l'intégrité de l'emballage et, au moment du déballage, l'absence de dommage.

2. DESPLAZAMIENTO Y PREINSTALACIÓN

El elevador se envía normalmente como indica la Fig. 2.



- Las maniobras de elevación tienen que realizarse como indica la Figura 3.
- Elevar con cuidado y transportar los distintos grupos al sitio donde tendrá lugar el desembalaje.


Para mover la máquina en el punto elegido para su instalación (o para una nueva colocación), hay que asegurarse de:

- Elevar con cuidado, utilizando adecuados medios de soporte de la carga, en perfecto estado, y los correspondientes puntos de enganche como indica la Figura 3.
- Evitar movimientos bruscos repentinos, prestar atención a los

desniveles, cunetas, etc...



- Prestar la máxima atención a las partes que sobresalen: obstáculos, pasos dificultosos, etc...
- Llevar prendas y protecciones individuales adecuadas.
- Una vez que se han quitado las distintas partes del embalaje, hay que ponerlas en los correspondientes sitios de recogida, que no estarán al alcance de niños o de animales, para luego ser eliminadas.
- Asegurarse, cuando llega el elevador, de que el embalaje está íntegro y cuando se ha desembalado asegurarse de que no haya sufrido daños.

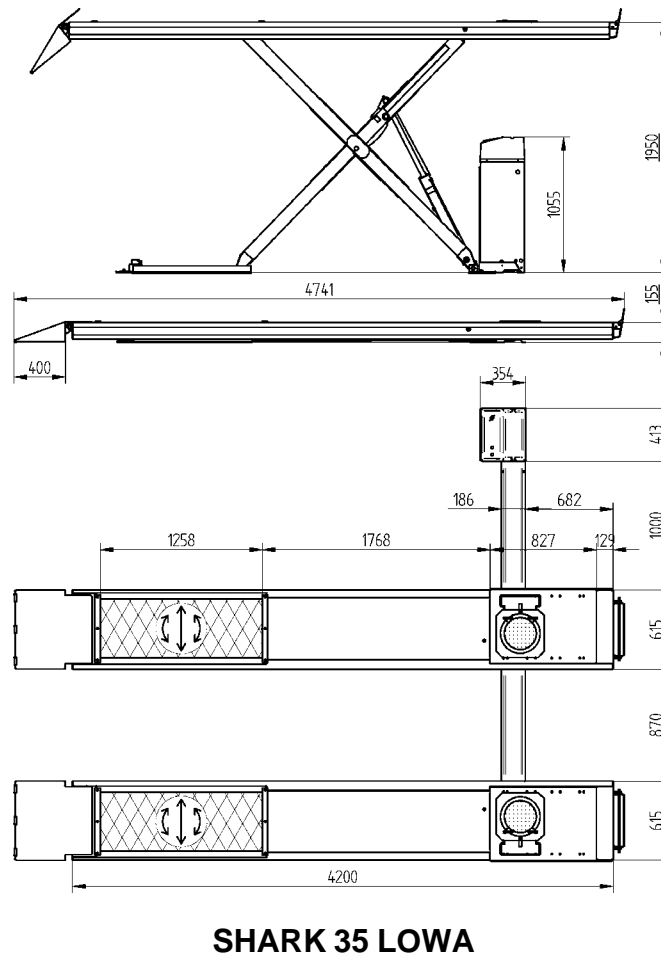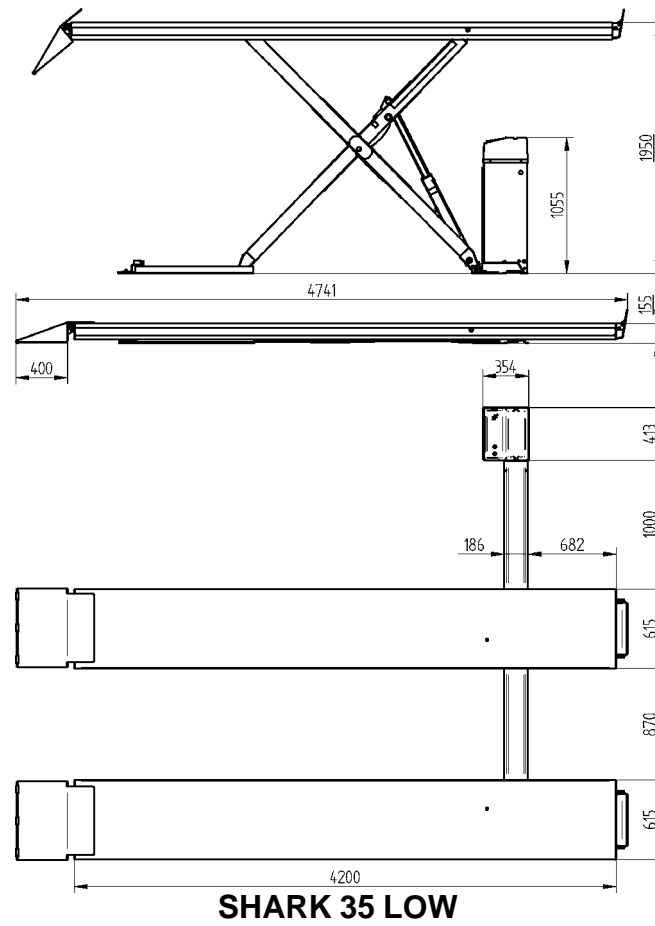


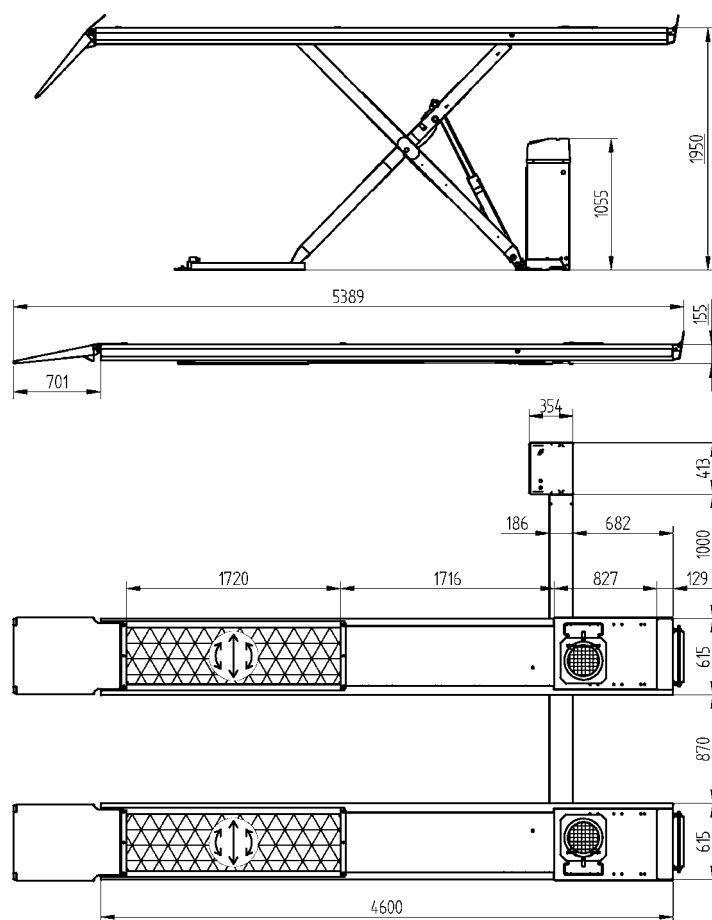

SHARK 35/46 LOWA

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA SHARK 35 LOW - SHARK 35 LOWA - SHARK 35/46 LOWA		
CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICATIONS	
Portata sollevatore	Lift capacity	3500
Motore (kW)	Motor (kW)	2,6
Tempo salita sollevatore (con carico massimo)	Lift elevation time (with maximum charge)	45
Tempo discesa sollevatore (con carico massimo)	Lift downward movement time (with maximum charge)	30
Peso (kg) SHARK 35 LOW	Weight (kg) SHARK 35 LOW	1120
Peso (kg) SHARK 35 LOWA	Weight (kg) SHARK 35 LOWA	1210
Peso (kg) SHARK 35/46 LOWA	Weight (kg) SHARK 35/46 LOWA	1235
Rumorosità dB(A)	Noise level dB(A)	≤ 70
Pressione aria (bar)	Air pressure (bar)	Min.6 - Max.10
Pressione olio max. centralina idraulica (bar)	Hydraulic control box max oil pressure (bar)	280

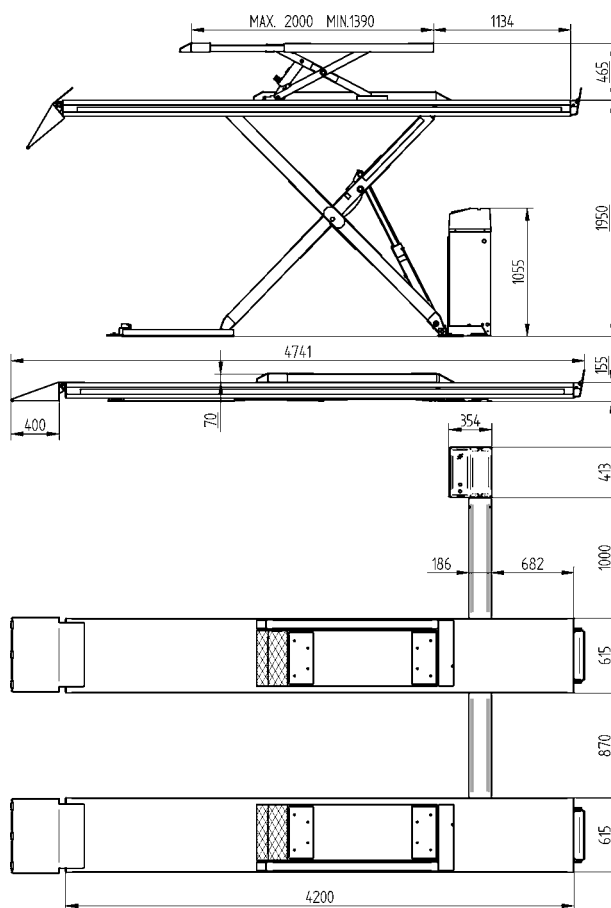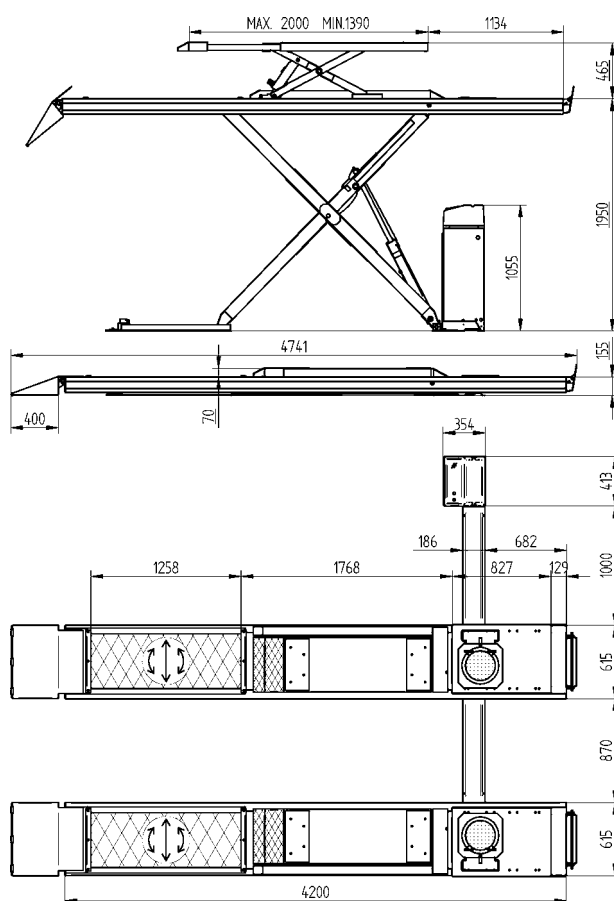
SHARK 35 LOWT

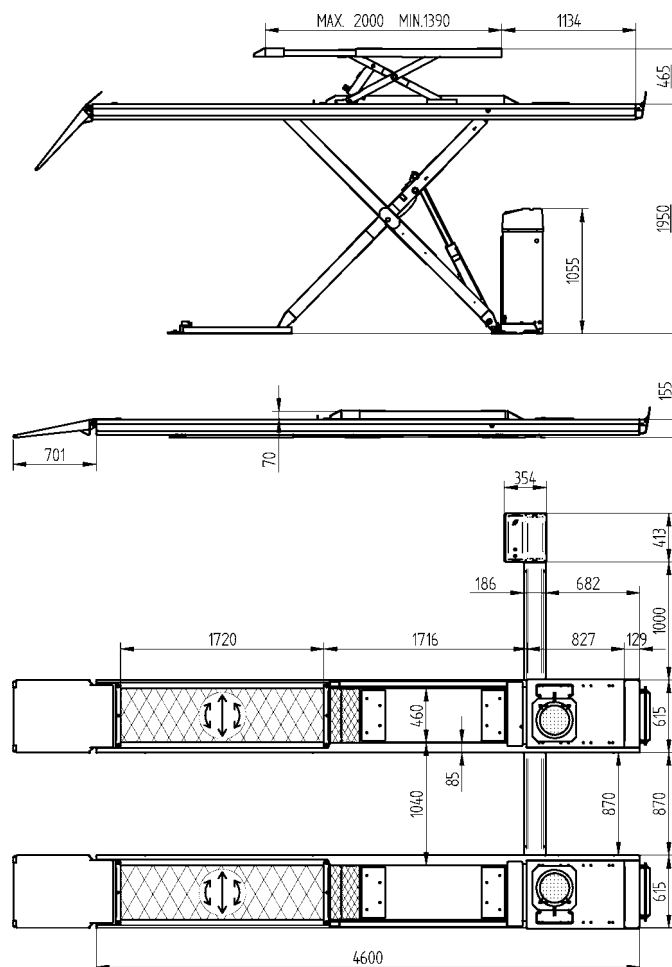SHARK 35 LOWAT



SHARK 35/46 LOWAT

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		
SHARK 35 LOWT - SHARK 35 LOWAT - SHARK 35/46 LOWAT		
CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICATIONS	
Portata sollevatore principale (kg)	Capacity of main lift (kg)	3500
Portata sollevatore integrato (kg)	Lift table capacity (kg)	3500
Motore (kW)	Motor (kW)	2,6
Tempo salita sollevatore principale (") (con carico massimo)	Main lift elevation time (") (with maximum charge)	45
Tempo salita sollevatore integrato (") (con carico massimo)	Lift table elevation time (") (with maximum charge)	6
Tempo discesa sollevatore principale (") (con carico massimo)	Main lift drop time (") (with maximum charge)	30
Tempo discesa sollevatore integrato (") (con carico massimo)	Lift table drop time (") (with maximum charge)	10
Peso (kg) SHARK 35 LOWT	Weight (kg) SHARK 35 LOWT	1410
Peso (kg) SHARK 35 LOWAT	Weight (kg) SHARK 35 LOWAT	1500
Peso (kg) SHARK 35/46 LOWAT	Weight (kg) SHARK 35/46 LOWAT	1525
Rumorosità dB(A)	Noise level dB(A)	≤ 70
Pressione aria (bar)	Air pressure (bar)	Min.6 - Max.10
Pressione olio max. centralina idraulica (bar)	Hydraulic control box max oil pressure (bar)	280

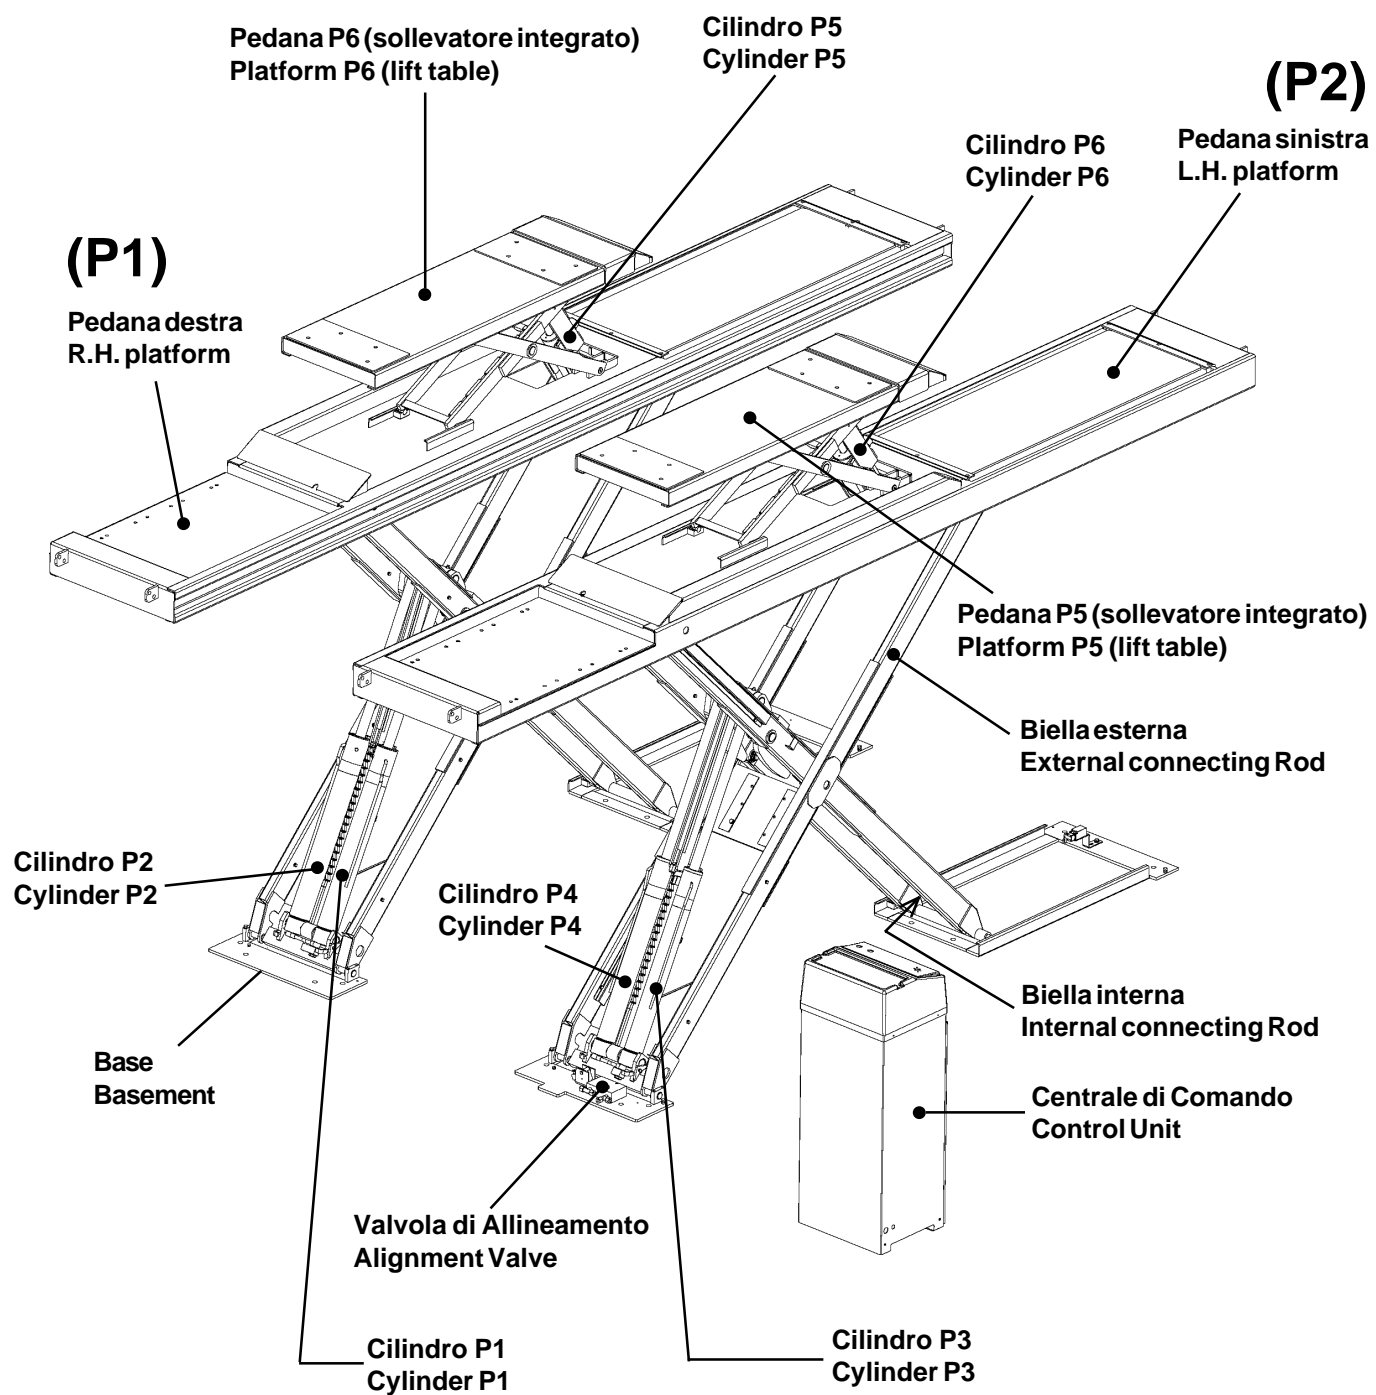


Fig. 4

3. DESCRIZIONE DEL SOLLEVATORE

Rif. Fig. 4 - Sollevatore elettroidraulico a forbice predisposto per l'installazione a pavimento.

Sollevatore ausiliario elettroidraulico a forbice integrato nelle pedane per sollevamento libera ruote (solo **SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

Sedi per piatti rotanti e piastre mobili posteriori (traslanti e rotanti) con dispositivo pneumatico di blocco (solo per **SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

La centralina di comando è normalmente posizionata sulla sinistra rispetto alla direzione di accesso, ad una distanza di circa un metro dalla pedana; usufruendo di appositi Kit, fornibili su richiesta, è possibile montare la centralina in posizione diversa da quella descritta.

Il sollevatore può essere completato con traversa ausiliaria e dall'impianto di illuminazione fornibili a richiesta.

3. DESCRIPTION OF THE LIFT

Ref. Fig. 4 - Electrohydraulic scissors lift for floor instalment.

Auxiliary electrohydraulic scissor lift incorporated within the platforms for free wheel lifting (only for **SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

Recesses for turntables and rear slip plates (traverse and rotating) with pneumatic locking device (only for **SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

The control unit is usually placed on the left as regards the access direction, at about 1 metre from the platform.

The control unit may be installed in another position using the kits available on request.

The lift may be completed with an auxiliary cross-piece and lighting equipment supplied on request.

3. BESCHREIBUNG DER HEBEBÜHNE

Zu Abb. 4 - Elektrohydraulische Scherenhebebühne, geeignet für die flurebene Installation.

Elektrohydraulischer in den Fahrbahnen eingebauter Scherenachsfreiheber (nur für **SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

Aussparungen für Drehteller und Hintere Schiebepplatten (verfahrbar und drehend) mit pneumatischer Sperrvorrichtung (nur für **SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

Der Schaltschrank wird normalerweise links zur Zufahrt aufgestellt, ca. 1 m von der Fahrbahn entfernt. Mit auf Anfrage lieferbaren Kits lässt sich der Schaltschrank anders positionieren.

Die Hebebühne kann mit Quertraverse und Beleuchtungsanlage komplettiert werden, die ebenfalls auf Anfrage lieferbar sind.

3. DESCRIPTION DU PONT ELEVATEUR

Réf. Fig. 4 - Elévateur électro-hydraulique à ciseaux prévu pour l'installation au sol.

Elévateur auxiliaire électro-hydraulique à ciseaux, intégré dans les chemins de roulement pour le levage roue libre (**SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

Sièges pour plateaux pivotants et plaques mobiles postérieures (à translation et pivotantes) avec dispositif pneumatique de blocage (**SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35**

LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT).

Le pupitre de commande est généralement positionné sur le côté gauche par rapport à la direction d'accès, à une distance de un mètre environ du chemin de roulement; des kits spéciaux, disponibles sur demande, permettent d'installer le pupitre de commande dans une position autre que celle que nous venons de décrire.

Le pont élévateur peut être complété par une traverse auxiliaire et par l'installation d'éclairage, fournies sur demande.

3. DESCRIPCIÓN DEL ELEVADOR

Ref. Fig. 4 - Elevador electrohidráulico de tijeras predispuesto para la instalación en el suelo.

Elevador auxiliar electrohidráulico de tijeras integrado en las plataformas para la elevación libre de ruedas (solamente para **SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

Sedes para platos giratorios y placas móviles posteriores (trasladables y giratorias) con dispositivo neumático de bloqueo (solamente para **SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT**).

El panel de mando está normalmente situado a la izquierda respecto a la dirección de acceso, a una distancia aproximada de un metro de la plataforma; usando los apropiados accesorios suministrados bajo pedido, es posible montar la centralita de mando en una posición diversa de la descrita.

El elevador se puede completar con un gato auxiliar y con un sistema de iluminación, suministrados bajo pedido.

3.1 Attitudine all'impiego

Questo prodotto è stato costruito conformemente alla Direttiva Europea 2006/42/CE. In virtù della suddetta Direttiva, i coefficienti adottati per le prove sono i seguenti:

1.10 per la prova Dinamica

1.25 per la prova Statica

Queste prove devono essere fatte da personale specializzato.

3.2 Caratteristiche tecniche principali

- pedane sollevatore integrato con prolunghe registrabili per potere operare anche su veicoli di piccole dimensioni.
- sincronizzazione idraulica dei movimenti delle pedane indipendentemente dalla ripartizione del carico sulle pedane stesse;

3.1 Suitability for use

This product has been manufactured in compliance with the European Directive 2006/42/CE. On the basis of this Directive, the coefficients used for the tests are as follows:

1.10 for the dynamic test

1.25 for the static test

These tests must be performed by specialist staff.

3.2 Main technical features

- lift table platforms with adjustable extensions for smaller vehicles;
- hydraulically synchronised platform movement, independent of load distribution on platforms;

- valvola di riallineamento automatico pedane sollevatore principale;
- dispositivo di appoggio meccanico ad inserimento automatico a garanzia della massima sicurezza;
- valvole di sicurezza nei confronti di sovraccarichi e rottura di tubi idraulici;
- valvola di controllo della velocità di discesa;
- dispositivo elettroidraulico per il blocco del movimento di discesa in caso di ostacolo sotto una pedana;
- perni di articolazione con boccole autolubrificanti non richiedenti manutenzione;
- impianto elettrico con grado di protezione IP 54. Circuito di comando e sicurezze a bassa tensione.

3.1 Einsatzneigung

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2006/42/CE gebaut. Auf der Grundlage der obigen Richtlinien werden für die Prüfungen folgende Koeffizienten angewandt:

1.10 für die dynamische Prüfung

1.25 für die statische Prüfung

Diese Prüfungen müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.

3.2 Technische Hauptmerkmale

- Achsheberfahrbahnen mit verstellbaren Verlängerungen, um auch an kleindimensionierten Fahrzeugen arbeiten zu können.
- Hydraulische Gleichlaufregelung der Fahrbahnen, unabhängig

- automatic re-alignment valve for main lift platforms;
- automatically engaged mechanical support device for utmost safety in park position;
- overload or hydraulic pipe breakage safety valves;
- drop speed control valve;
- electrohydraulic device to stop drop in case of an obstruction below the platforms;
- flexible pivots with self-lubricating bushing (maintenance free);
- electric system with insulation standard IP 54. Low-voltage safety and control circuit.

von der Lastverteilung auf den Fahrbahnen.

- Ventil für den automatischen Wiederausgleich der Hebebühnenfahrbahnen.
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung zur Gewährleistung maximaler Sicherheit.
- Bei Überlast und Hydraulikleitungenriss eingreifendes Sicherheitsventil.
- Kontrollventil für die Absenkgeschwindigkeit.
- Elektrohydraulische Vorrichtung zum Blockieren der Absenkbewegung bei Hindernissen unter einer Fahrbahn.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen die keiner Wartung bedürfen.
- Elektroanlage mit Schutzart IP 54. Steuer- und Sicherheitsvorrichtungenstromkreis mit Niederspannung.

3.1 Aptitude à l'utilisation

Ce produit a été fabriqué en conformité avec la Directive Européenne 2006/42/CE. En vertu de ladite Directive, les coefficients adoptés pour les essais sont les suivants:

1.10 pour l'essai dynamique,

1.25 pour l'essai statique.

Ces essais doivent être réalisés par un personnel spécialisé.

3.2 Principales caractéristiques techniques

- Chemins de roulement de l'élévateur intégré avec rallonges réglables pour les interventions sur les véhicules de petites dimensions.
- Synchronisation hydraulique des mouvements des chemins de roulement indépendante de la répartition de la charge sur les chemins de roulement.

- Valve pour le réalignement automatique des chemins de roulement de l'élévateur principal.
- Dispositif d'appui mécanique à enclenchement automatique pour un maximum de sécurité.
- Valves de sécurité en cas de surcharges ou de rupture des tuyaux hydrauliques.
- Valve de contrôle de la vitesse de descente.
- Dispositif électro-hydraulique pour le blocage de la course de descente en cas d'obstacle sous un chemin de roulement.
- Pivots d'articulation avec bagues autolubrifiantes, ne nécessitant pas d'entretien.
- Installation électrique avec degré de protection IP 54. Circuit de commande et sécurités à basse tension.

3.1 Aptitud para el empleo

Este producto ha sido fabricado de conformidad con la Directiva Europea 2006/42/CE. En virtud de dicha Directiva, los coeficientes utilizados para las pruebas son los siguientes:

1.10 para la prueba dinámica

1.25 para la prueba estática

Estas pruebas tienen que ser efectuadas por personal especializado.

3.2 Características técnicas principales

- plataformas del elevador integrado con prolongaciones ajustables para poder operar incluso en vehículos de pequeñas dimensiones.

- sincronización hidráulica de los movimientos de las plataformas independientemente de la repartición de la carga sobre las mismas;
- válvula de realineación automática de las plataformas del elevador principal;
- dispositivo de apoyo mecánico de inserción automática para garantizar la máxima seguridad;
- válvulas de seguridad en caso de sobrecarga y rotura de los tubos hidráulicos;
- válvula de control de la velocidad de bajada;
- dispositivo electrohidráulico para el bloqueo del movimiento de bajada, en caso de obstáculo debajo de una plataforma;
- pernos de articulación con casquillos autolubrificantes que no necesitan mantenimiento;
- instalación eléctrica con grado de protección IP 54. Circuito de mando y seguridad de baja tensión.

SHARK 35 LOW

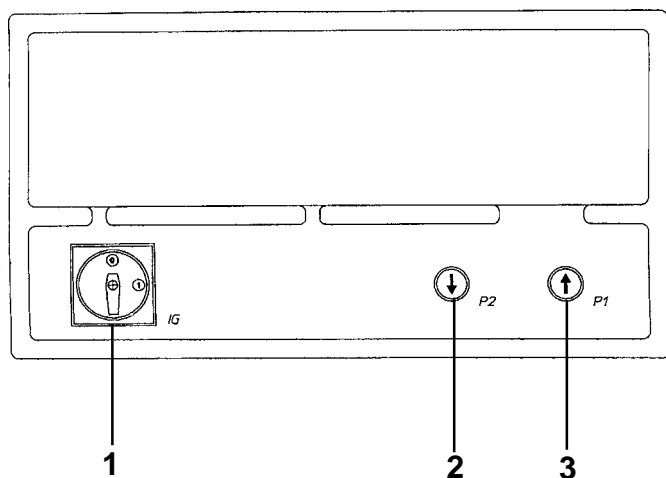


Fig. 5

3.3 Comandi

SHARK 35 LOW

Rif. Fig. 5.

- 1 Interruttore generale
- 2 Discesa
- 3 Salita

SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Rif. Fig. 6.

- 1 Interruttore generale
- 2 Discesa
- 3 Salita
- 4 Stazionamento
- 5 Leva comando piastre mobili posteriori

3.3 Controls

SHARK 35 LOW

Ref. Fig. 5.

- 1 Master switch
- 2 Down
- 3 Up

SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Rif. Fig. 6.

- 1 Master switch
- 2 Down
- 3 Up
- 4 Park
- 5 Rear slip-plate control lever

3.3 Steuerungen

SHARK 35 LOW

Zu Abb. 5

- 1 Hauptschalter
- 2 Senken
- 3 Heben

SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Zu Abb. 6

- 1 Hauptschalter
- 2 Senken
- 3 Heben
- 4 Parken
- 5 Schalthebel hintere Schiebepplatten

3.3 Commandes

SHARK 35 LOW

Réf. Fig. 5.

- 1 Interrupteur principal
- 2 Descente
- 3 Montée

SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Réf. Fig. 6.

- 1 Interrupteur principal
- 2 Descente
- 3 Montée
- 4 Stationnement
- 5 Levier de commande des plaques mobiles postérieures

3.3 Mandos

SHARK 35 LOW

Ref. Fig. 5.

- 1 Interruptor general
- 2 Bajada
- 3 Subida

SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Ref. Fig. 6.

- 1 Interruptor general
- 2 Bajada
- 3 Subida
- 4 Estacionamiento
- 5 Palanca de mando placas móviles posteriores

SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

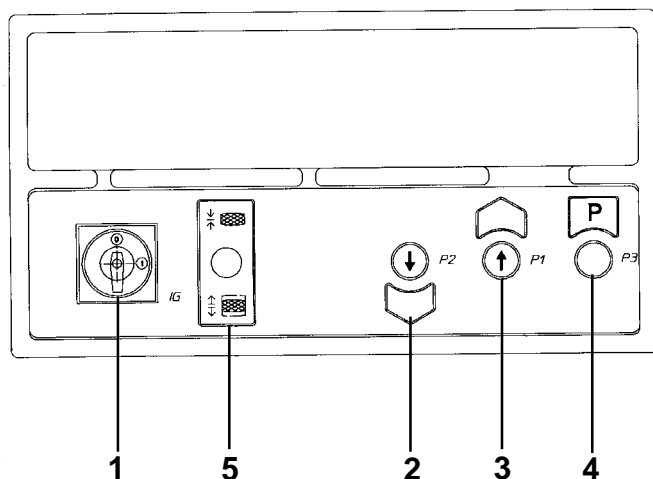


Fig. 6

SHARK 35 LOWT

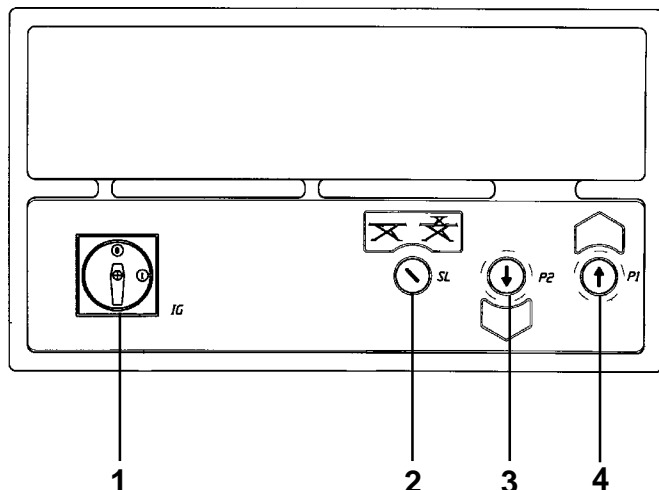


Fig. 7

SHARK 35 LOWT

Rif. Fig. 7.

- 1 Interruttore generale
- 2 Selettore sollevatore principale - sollevatore integrato
- 3 Discesa
- 4 Salita

SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Rif. Fig. 8.

- 1 Interruttore generale
- 2 Selettore sollevatore principale - sollevatore integrato
- 3 Discesa
- 4 Salita
- 5 Stazionamento
- 6 Leva comando piastre mobili posteriori

SHARK 35 LOWT

Ref. Fig. 7.

- 1 Master switch
- 2 Main lift - lift table selector switch
- 3 Down
- 4 Up

SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Rif. Fig. 8.

- 1 Master switch
- 2 Main lift - lift table selector switch
- 3 Down
- 4 Up
- 5 Park
- 6 Rear slip-plate control lever

SHARK 35 LOWT

Zu Abb. 7

- 1 Hauptschalter
- 2 Wählschalter Hebebühne - Achsheber
- 3 Senken
- 4 Heben

SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

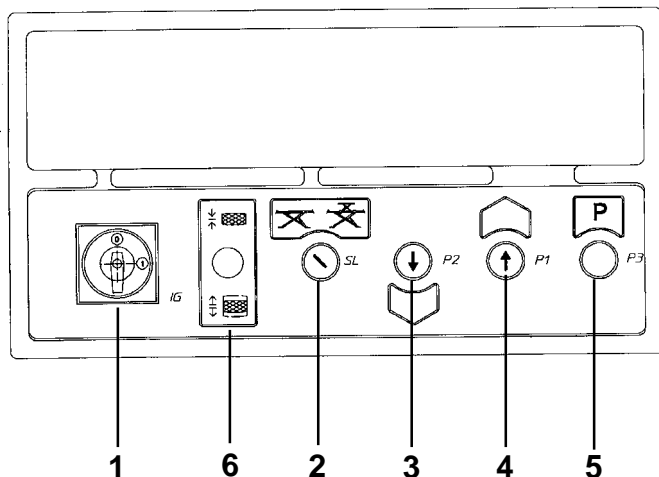


Fig. 8

SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Zu Abb. 8

- 1 Hauptschalter
- 2 Wählschalter Hebebühne - Achsheber
- 3 Senken
- 4 Heben
- 5 Parken
- 6 Schalthebel hintere Schiebepplatten

SHARK 35 LOWT

Réf. Fig. 7.

- 1 Interrupteur principal
- 2 Sélecteur élévateur principal - élévateur intégré
- 3 Descente
- 4 Montée

SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Réf. Fig. 8.

- 1 Interrupteur principal
- 2 Sélecteur élévateur principal - élévateur intégré
- 3 Descente
- 4 Montée
- 5 Stationnement
- 6 Levier de commande des plaques mobiles postérieures

SHARK 35 LOWT

Ref. Fig. 7.

- 1 Interruptor general
- 2 Selector elevador principal - elevador integrado
- 3 Bajada
- 4 Subida

SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Ref. Fig. 8.

- 1 Interruptor general
- 2 Selector elevador principal - elevador integrado
- 3 Bajada
- 4 Subida
- 5 Estacionamiento
- 6 Palanca de mando placas móviles posteriores

3.4 Accessori a richiesta

Con riferimento alla **tabella 1**, è possibile individuare i tipi di accessori che possono essere utilizzati sui prodotti trattati in questo manuale.

3.4 Zubehör auf Anfrage

Die **Tabelle 1** enthält das Zubehör für die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Produkte.

3.4 Accesorios bajo pedido

En la **tabla 1** es posible localizar los tipos de accesorios que pueden utilizarse en los productos detallados en el presente manual.

3.4 Optional accessories

Refer to **table 1** for the complete range of accessories available for the products in this manual.

3.4 Accessoires disponibles sur demande

Le **tableau 1** indique tous les accessoires pouvant être utilisés sur les produits décrits dans la présente notice.














ACCESSORI - ACCESSORIES - ZUBEHÖR ACCESSOIRES - ACCESORIOS	CODICE - CODE - CODE CODE - CÓDIGO	FIGURA - DRAWING BILD - DESSIN DIBUJO
COPERTURA CENTRALINA POWER UNIT COVER SCHALTSCHRANKABDECKUNG COUVERCLE POUR PUPITRE DE COMMANDE TAPA DE LA CENTRAL DE MANDO	S611A4	
IMPIANTO ILLUMINAZIONE LIGHTING SYSTEM BELEUCHTUNGSANLAGE ECLAIRAGE SISTEMA DE ILUMINACIÓN	S 6350 A1	
RAMPE A PASSAGGIO DRIVE-THROUGH RAMPS ÜBERFAHRRAMPEN RAMPES A PASSAGES RAMPAS DE PASO	S 6350 A2	
RAMPE LUNGHE L = 1000 mm LONGER RUN UP RAMPS L = 1000 mm LANGE RAMPEN L = 1000 mm RAMPES LONGUES L = 1000 mm RAMPAS LARGAS L = 1000 mm	S 6350 A3	
RAMPE LUNGHE L = 1600 mm LONGER RUN UP RAMPS L = 1600 mm LANGE RAMPEN L = 1600 mm RAMPES LONGUES L = 1600 mm RAMPAS LARGAS L = 1600 mm	S 6350 A4	
TAMPONI (Quantità 4 pezzi) RUBBER PADS (4 pcs) GUMMIKLÖTZE (4 ST.) TAMPONS (4 pièces) TAMPONES (4 piezas) (SHARK 35 LOWT - SHARK 35 LOWAT - SHARK 35/46 LOWAT)	S505 A1	H = 200 mm 
	S505 A5	H = 120 mm 
	S505 A6	H = 40 mm 
	S505 A7	H = 20 mm 
SPessori PER SEDI PIATTI ROTANTI SPACERS FOR TURNTABLE HOUSINGS Distanzstücke FÜR DREHTeller-AUSSPARUNGEN CALES POUR LOGEMENTS PLATEAUX PIVOTANTS ESPEsoRES PARA PLATOS GIRATORIOS (SHARK 35 LOWA - SHARK 35 LOWAT SHARK 35/46 LOWA - SHARK 35/46 LOWAT)	S 640 A1	
PIATTI ROTANTI PER ASSETTO (2 pezzi) TURNTABLE PLATES FOR WHEEL (2 pcs) SATZ DREHTeller (2 ST.) FÜR AchSVERMESSUNG PLATEAUX PIVOTANTS POUR CONTRÔLE DE GEOMETRIE (2 pièces) JUEGO DE PLATOS GIRATORIOS (2 piezas)	S110 A7	
TRAVERSA COMPLETA DI 2+2 TAMPONI WHEEL FREE JACK (1 PC) WITH 2+2 RUBBER PADS QUERTRAVERSE (KOMPL. MIT 2 + 2 GUMMITeller/-KLÖTZE) TRAVERSE COMPLETE DE 2+2 TAMPONS TRAVESAÑO COMPLETO DE 2+2 TAMPONES (SHARK 35 LOWT - SHARK 35 LOWAT - SHARK 35/46 LOWAT)	S505 A2	
TRAVERSA LIBERA RUOTE WHEEL FREE JACK HEBER TRAVERSE TRAVESAÑO	Contattare il costruttore Contact the manufacturer Kundendienst des Herstellers S'adresser au fabricant Diríjase al constructor	

TABELLA 1 - TABLE 1 - TABELLE 1 - TABLEAU 1 - TABLA 1



4. INSTALLAZIONE

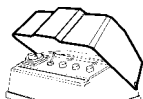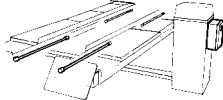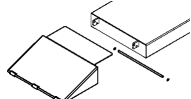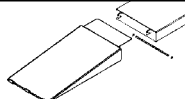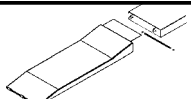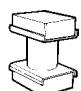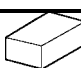4.1 Verifica dei requisiti minimi richiesti dal luogo di installazione

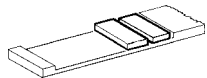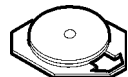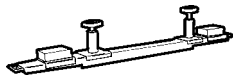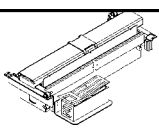Accertarsi che il luogo ove poi verrà installata la macchina sia conforme alle seguenti caratteristiche:

- illuminazione sufficiente (ma luogo non sottoposto ad abbagliamenti o luci intense);
- luogo non esposto alle intemperie;
- luogo dove sia previsto un ricambio di aria adeguato;
- ambiente privo di inquinanti;
- livello di rumorosità inferiore alle prescrizioni normative vigenti;

- il posto di lavoro non deve essere esposto a movimenti pericolosi dovuti ad altre macchine in funzionamento;
- il locale ove la macchina viene installata non deve essere adibito allo stoccaggio di materiali esplosivi, corrosivi e/o tossici;
- scegliere il layout di installazione considerando che dalla posizione di comando l'operatore deve essere in grado di visualizzare tutto l'apparecchio e l'area circostante. Egli deve impedire, in tale area, la presenza di persone non autorizzate e di oggetti che potrebbero causare fonte di pericolo.

4. INSTALLATION

4.1 Checking the minimum requirements for the place of installation

Check that the area in which the machine is to be installed has the following characteristics:

- enough light (without strong or dazzling lighting);
- the area is not exposed to bad weather;
- the area is adequately ventilated;
- an unpolluted environment;
- sound levels are below the prescribed standards required by law;

- no dangerous movements are caused in the area by other machines being operated;
- the area in which the machine is installed does not stock explosive, corrosive and/or toxic material;
- the installation layout should be selected so that the operator can see all the equipment and the surrounding area from the operating position. The operator must prevent unauthorised persons and potentially dangerous objects from entering this area.

4. AUFSTELLUNG

4.1 Kontrolle der Mindestanforderungen für den Aufstellungsort

Der Aufstellungsort muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- Ausreichende Beleuchtung (aber kein blendendes oder intensives Licht).
- Vor ungünstigen Witterungseinflüssen geschützt.
- Gute Belüftung.
- Umgebung ohne verunreinigende Stoffe.
- Geräuschpegel unter den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Der Arbeitsplatz darf nicht gefährlichen Bewegungen ausgesetzt sein, die von anderen laufenden Maschinen verursacht werden.
- Am Aufstellungsort dürfen keine explosiven, korrosiven und/oder toxischen (giftigen) Materialien gelagert sein.
- Bei der Wahl des Aufstellungs-Layouts berücksichtigen, dass der Bediener von seinem Standort die gesamte Einrichtung und das Arbeitsfeld überblicken kann. Er muss dafür sorgen, dass sich in diesem Bereich keine unbefugten Personen aufhalten oder Gegenstände befinden, die Gefährdungen hervorrufen könnten.

4. INSTALLATION

4.1 Vérification des caractéristiques minimales requises pour la zone d'installation

Vérifier si la zone choisie pour l'installation présente les caractéristiques suivantes:

- éclairage suffisant (mais la zone ne doit pas être exposée aux éblouissements ou à des lumières trop intenses);
- la zone ne doit pas être exposée aux intempéries;
- la circulation de l'air doit être suffisante;
- absence d'agents polluants;
- le niveau du bruit doit être inférieur au niveau prescrit par les normes en vigueur;

- la zone de travail ne doit pas être exposée à des déplacements dangereux provoqués par d'autres machines en fonctionnement;
- le local choisi pour l'installation de la machine ne doit pas être utilisé pour stocker des produits explosifs, corrosifs et/ou toxiques.
- lors du choix de la zone d'installation, ne pas oublier que, de sa position de commande, l'opérateur doit être en mesure de visualiser l'ensemble de l'équipement et de la zone environnante. Dans la dite zone, ce dernier devra interdire la présence de personnes non-autorisées et d'objets pouvant constituer une source de danger.

4. INSTALACIÓN

4.1 Comprobación de la existencia de los requisitos mínimos requeridos para el lugar de la instalación

Asegurarse de que el lugar donde se instalará la máquina tenga las siguientes características:

- iluminación suficiente (pero no sujeto a reflejos o luces intensas);
- no expuesto a la intemperie;
- previsto de ventilación;
- ambiente sin contaminantes;
- nivel de ruido inferior a las prescripciones de las normativas vigentes;

- el lugar de trabajo no tiene que estar expuesto a movimientos peligrosos debidos a otras máquinas en funcionamiento;
- no tiene que ser un lugar destinado al almacenaje de materiales explosivos, corrosivos y/o tóxicos;
- elegir el lugar de la instalación teniendo en cuenta que desde la posición de mando el operador tiene que poder visualizar todo el aparato y el área que lo rodea. Tiene que impedir, en dicha área, la presencia de personas no autorizadas y de objetos que podrían ser fuente de peligro.



Tutte le operazioni di installazione relative ai collegamenti ad alimentazioni esterne (*elettriche in particolare modo*) devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.



L'installazione deve essere eseguita da personale autorizzato seguendo le istruzioni particolari eventualmente presenti in questo libretto: in caso di dubbi consultare i centri assistenza autorizzati o l'assistenza del costruttore.



All installation work concerning connections made to external supplies (*particularly electrical*) should be done by professionally qualified staff.



Installation must be done by authorised staff following specific instructions where present in this manual: if in doubt, please consult authorised service centres or manufacturer technical services department.



Alle Installationsarbeiten, die externe Anschlüsse und Versorgungsleitungen betreffen (*insbesondere Elektroarbeiten*), müssen von beruflich qualifiziertem Personal vorgenommen werden.



Die Montage muss von autorisiertem Personal entsprechend den evtl. in dieser Betriebsanleitung enthaltenen spezifischen Anweisungen ausgeführt werden. Im Zweifelsfall sich an die autorisierten Servicestellen oder an den technischen Kundendienst die Hersteller wenden.



Toutes les opérations d'installation se rapportant aux raccordements aux sources d'alimentation externes (*les connexions électriques tout particulièrement*) doivent être prises en charge par un personnel professionnellement qualifié.



L'installation doit être réalisée par un personnel autorisé qui devra tenir compte des instructions particulières ayant fait l'objet d'une mention éventuelle dans la présente notice: en cas de doute, s'adresser aux centres d'assistance agréés ou au Service Après-Vente du fabricant.




Todas las operaciones de instalación relativas a las conexiones de alimentación externas (*especialmente eléctricas*), tienen que ser realizadas por personal cualificado profesionalmente.



La instalación tiene que ser realizada por personal autorizado siguiendo las instrucciones especiales eventualmente presentes en este manual: en caso de dudas póngase en contacto con los centros de asistencia autorizados o con la asistencia técnica del constructor.



F. max. = 2100 kg

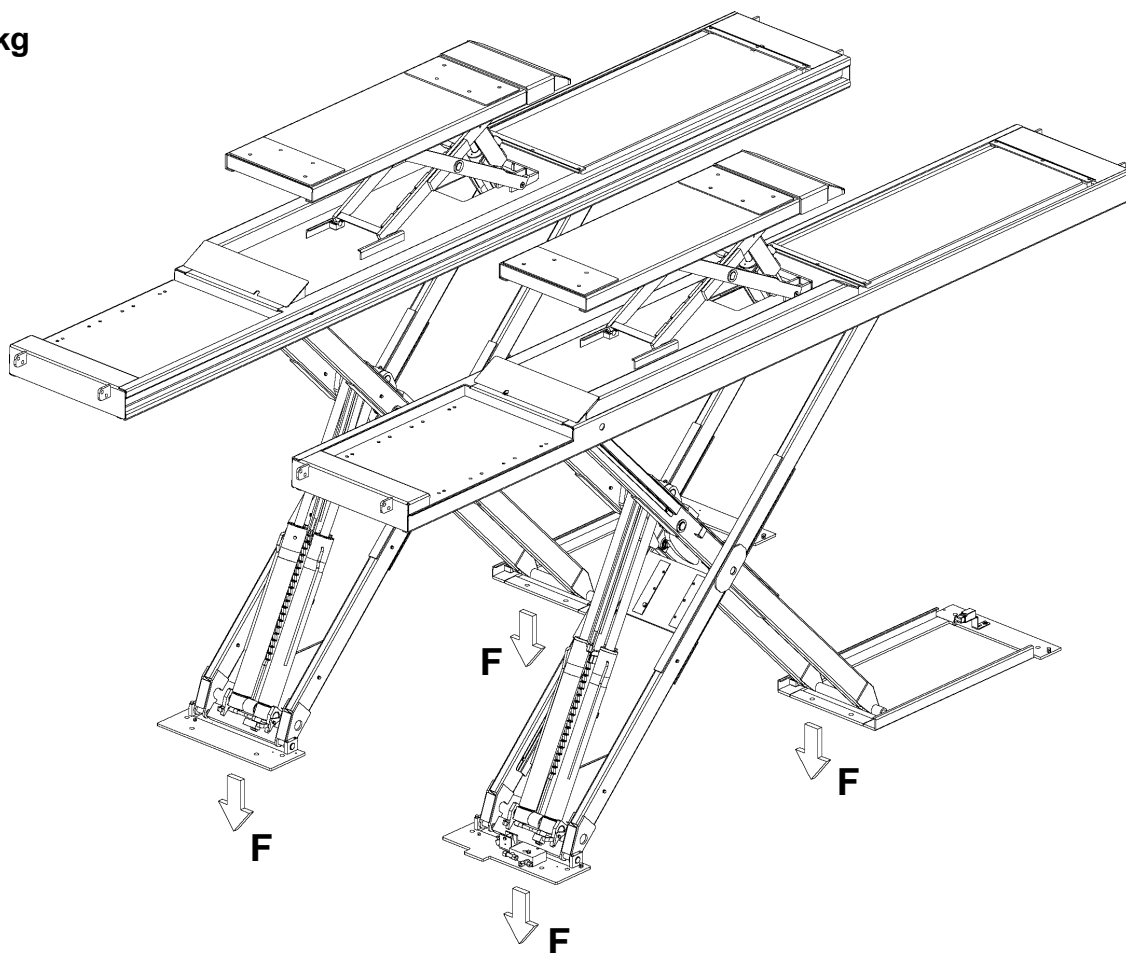

Calcestruzzo di classe R bk 250
con armatura
Reinforced concrete class R bk 250

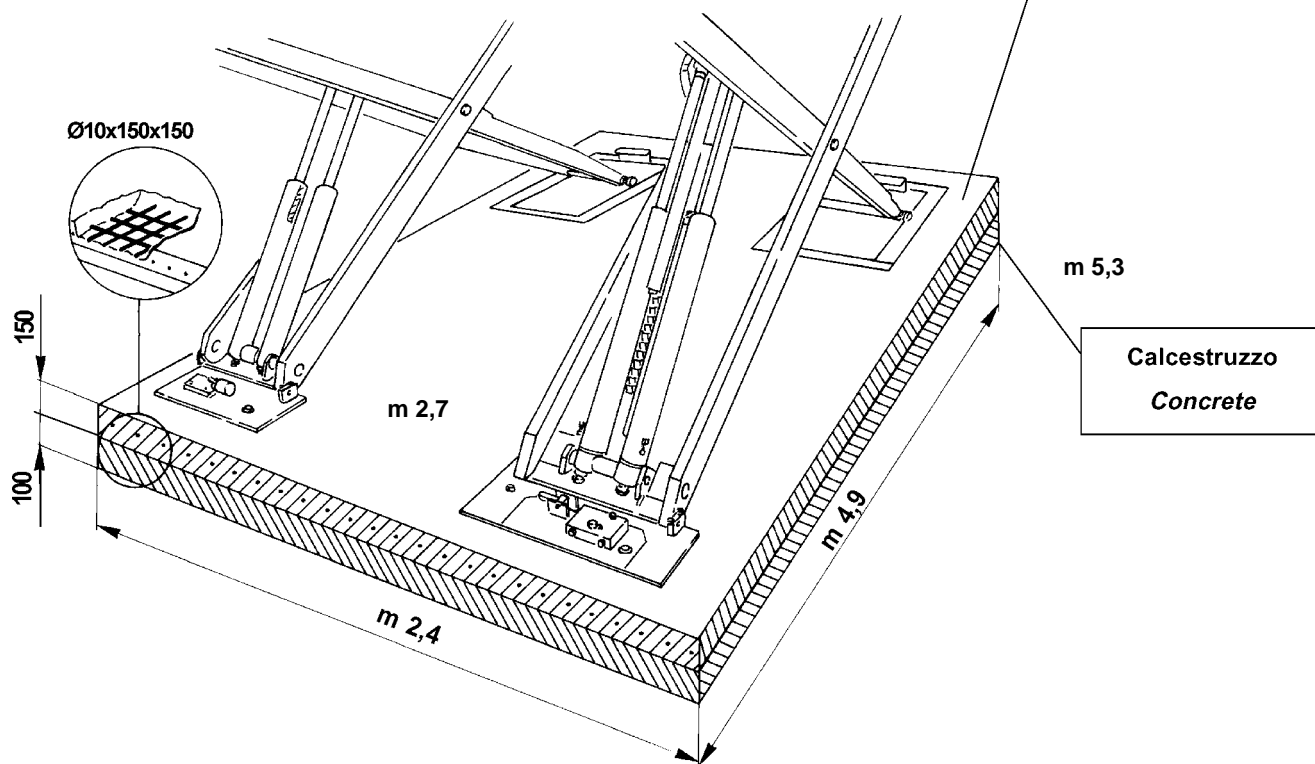


Fig. 9

4.2 Preparazione dell'area di installazione

Il sollevatore deve essere installato su di un pavimento di resistenza sufficientemente adeguata alle forze trasmesse sulle aree di appoggio a terra.

Tali forze, vedi **Fig. 9**, sono pari a kg 2100.

L'armatura deve essere eseguita con tondini $\varnothing = 10$ mm e maglia di 15 cm. La portanza dell'area di appoggio del sollevatore non inferiore a 1,3 kg/cm².

L'area di estensione minima dovrà misurare almeno 4,9x2,4 m e non presentare giunti di dilatazione o tagli che interrompono la continuità dell'armatura. Le aree di appoggio devono essere piane e livellate fra loro (+/- 0,5 cm.).

4.2 Preparing the installation area

The lift must be installed on a floor with adequate resistance to the stress placed on the support areas. This stress, see **Fig. 9**, is equal to kg 2100.

The reinforcement must be done with round bars $\varnothing 10$ mm and a mesh of 15 cm.

The capacity of the support area of the lift must be no less than 1.3 kg/cm².

The minimum extension area must be at least 4,9x2,4 m, without expansion joints or cuts which might interrupt the continuity of the reinforcement. The support areas must be flat and level with each other (+/- 0.5 cm).

4.2 Vorbereitung der Aufstellungsfläche

Die Hebebühne muss auf einen ausreichend festen Fussboden aufgestellt werden, um den Kräften, die auf die Bodenaufstellungsfläche übertragen werden, standzuhalten. Diese Kräfte, siehe **Abb. 9**, betragen kg 2100.

nivelliert sein (-/-0,5 cm).

Die Armierung muss mit Rundeisen, Durchm. 10 mm und mit 15 cm Rastern ausgeführt werden. Die Auflagetragfläche der Hebebühne darf nicht weniger als 1,3 kg/cm² betragen.

Die Fläche muss sich über mindestens 4,9x2,4 m erstrecken und darf keine Dehnungsverbindungen oder Schnitte aufweisen, welche die Kontinuität der Armierung unterbrechen könnten. Die Auflageflächen müssen eben und untereinander

4.2 Préparation de la zone d'installation

Le pont élévateur doit être installé sur un sol suffisamment résistant pour supporter les forces transmises sur les zones d'appui au sol. Ces forces, voir **Fig. 9**, correspondent à kg 2100.

0,5 cm).

L'armature doit être réalisée avec des bandages de 10 mm de diamètre et une maille de 15 cm. La capacité de portée de la zone d'appui du pont élévateur ne doit pas être inférieure à 1,3 kg/cm². La zone d'extension minimale devra mesurer au moins 4,9x2,4 m et ne devra présenter ni jointures de dilatation, ni coupures pouvant interrompre la continuité de l'armature. Les zones d'appui doivent être planes et nivelées entre elles (+/-

4.2 Preparación del área de instalación - elevadores en el suelo

El elevador tiene que instalarse sobre un pavimento que sea suficientemente resistente para soportar las fuerzas transmitidas en las áreas de apoyo al suelo. Dichas fuerzas, ver **Fig. 9**, equivalen a kg 2100.

de apoyo tienen que ser planas y estar niveladas entre ellas (+/- 0,5 cm).

La armadura hay que realizarla con redondos para armar de 10 mm. de diámetro y malla de 15 cm. La sustentación del área de apoyo del elevador no tiene que ser inferior a 1,3 kg/cm². El área de extensión mínima tendrá que medir por lo menos 4,9x2,4 m, y no tiene que presentar juntas de dilatación o cortes que podrían interrumpir la continuidad de la armadura. Las áreas



	A	B
SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWA	350	1110
SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT		
SHARK 35/46 LOWA	623	1237
SHARK 35/46 LOWAT		

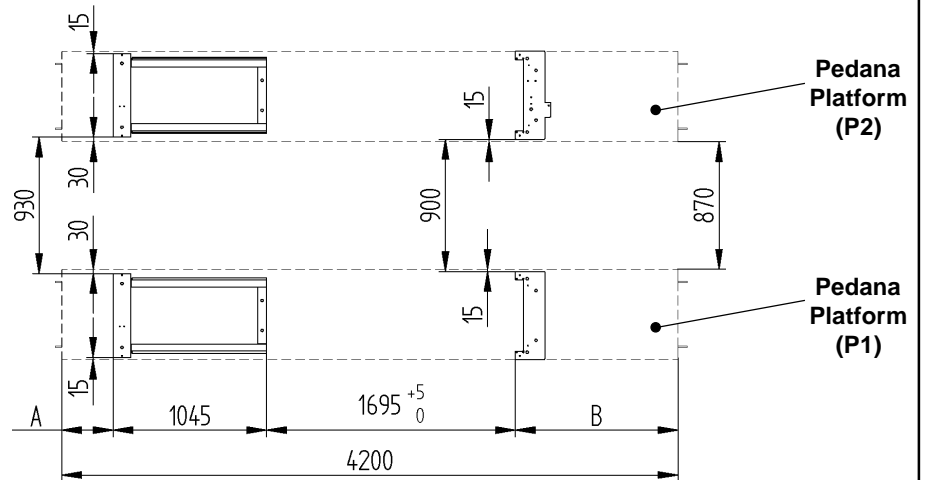
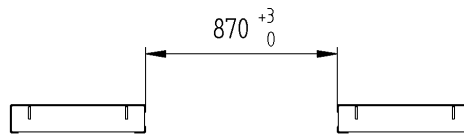


Fig. 10

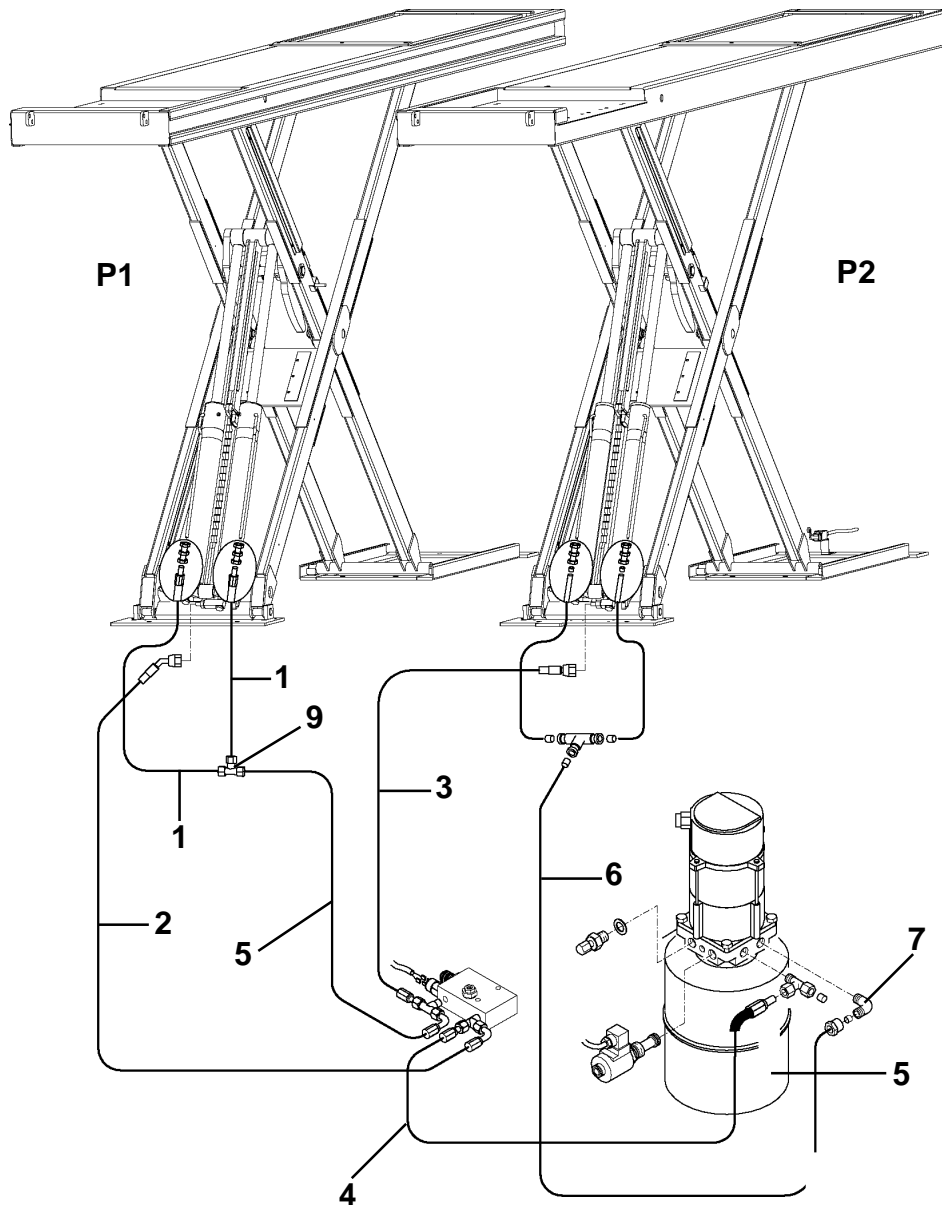


Fig. 11



4.3 Posizionamento delle pedane e collegamento dell'impianto idraulico in posizione standard

4.3.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Rif. Fig. 10-11 - Il sollevatore viene spedito con l'impianto idraulico nelle seguenti condizioni:

- Tubi (1-2) collegati al cilindro della pedana P1.
- Tubo (3) collegato valvola/cilindro.
- Tubi (4-5) collegati alla valvola.
- Serbatoio olio (8) vuoto.

Tutti i raccordi non collegati sono tappati.

Per completare il collegamento procedere nel seguente modo:

- Togliere l'imballo, posizionare le pedane nel luogo desiderato.
- Togliere il mobile dal supporto centralina e posizionare.
- Collegare il tubo (2) sulle valvole, il tubo (5) al raccordo a T (9), il tubo (4) alla centralina e il tubo di drenaggio (6) al raccordo (7). Per installazioni in canalizzazioni, inserire i tubi prima di collegarli.
- Riempire il serbatoio (8) con olio ESSO NUTO H32 od equivalente.

N.B.: è possibile collegare la centralina sul lato opposto del sollevatore.

4.3 Positioning the platforms and connecting the hydraulic system in standard position

4.3.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Ref. Fig. 10-11 - The lift is supplied with the hydraulic system in the following condition:

- Pipes (1-2) connected to the cylinder of the platform P1.
- Pipe (3) connected to the valve/cylinder.
- Pipes (4-5) connected to the valve.
- Oil tank (8) empty.

All unconnected couplings are plugged.

The connections should be done as follows:

- Remove the packaging, place the platforms in the chosen area.
- Remove the unit from the control unit support and place in position.
- Connect tube (2) onto the valves, tube (5) to the T-fitting (9), tube (4) to the control unit and the drainage tube (6) to the coupling (7). For installation in tube housings, lay the tubes before connecting them.
- Fill the tank (8) with ESSO NUTO H32 oil or similar.

Note: it is possible to connect the control unit to the other side of the lift.

4.3 Positionierung der Fahrbahnen und Anschluss der Hydraulikanlage in Standardposition

4.3.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Zu Abb. 10-11. Die Hebebühne wird mit der Hydraulikanlage in folgendem Zustand geliefert:

- Leitungen (1-2) an den Zylinder der Fahrbahn P1 angeschlossen.
- Leitung (3) an Ventil/Zylinder angeschlossen
- Leitungen (4-5) an das Ventil angeschlossen
- Ölbehälter (8) leer.

Alle nicht verbundenen Anschlüsse sind mit Pfropfen ausgestattet.

Die Anschlüsse wie folgt komplettieren:

- Die Verpackung abnehmen, die Fahrbahnen am gewünschten Ort positionieren.
- Das Gehäuse vom Schaltschrankgestell abnehmen, positionieren.
- Die Leitung (2) an die Ventile, die Leitung (5) an den T-Anschluss (9), die Leitung (4) an das Aggregat und das Sickerrohr (6) an den Anschluss (7) anschliessen. Bei Kanalinstallationen die Leitungen vor dem Anschliessen verlegen.
- Den Behälter (8) mit ÖL ESSO NUTO H32 oder gleichwertigem Öl füllen.

Anmerkung: der Schaltschrank kann auf der gegenüberliegenden Hebebühnenseite angeschlossen werden.

4.3 Positionnement des chemins de roulement et connexion de l'installation hydraulique dans la position standard

4.3.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Réf. Fig. 10-11 - Au moment de la livraison du pont élévateur, l'installation hydraulique se trouve dans les conditions suivantes:

- Tuyaux (1-2) raccordés au vérin du chemin de roulement P1.
- Tuyau (3) raccordé à la valve /vérin.
- Tuyaux (4-5) raccordés à la valve.
- Réservoir d'huile (8) vide.

Tous les autres raccords non reliés sont bouchés.

Pour compléter le montage, procéder comme suit:

- Enlever l'emballage et positionner les chemins de roulement à l'endroit souhaité.
- Retirer le meuble du support du pupitre de commande et positionner.
- Raccorder le tuyau (2) aux valves, le tuyau (5) au raccord en T (9), le tuyau (4) au pupitre de commande et le tuyau de drainage (6) au raccord (7). Dans le cas d'installations dans les canalisations, introduire d'abord les tuyaux, puis effectuer les raccords.
- Remplir le réservoir (8) d'huile ESSO NUTO H32 ou équivalente

Remarque: il est possible de raccorder le pupitre de commande sur le côté opposé du pont élévateur.

4.3 Posicionamiento de las plataformas y conexión del sistema hidráulico en posición estándar

4.3.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Ref. Fig. 10-11 - El elevador se envía con la instalación hidráulica en las siguientes condiciones:


- Tubos (1-2) conectados al cilindro de la plataforma P1.
- Tubo (3) conectado a válvula/cilindro.
- Tubos (4-5) conectados a la válvula.
- Depósito aceite (8) vacío.

Todos los empalmes no conectados están tapados.

Para completar la conexión proceda de la forma siguiente:

- Quite el embalaje, coloque las plataformas en el lugar deseado.
- Quitar el mueble del soporte de la central de mando y colocarlo.
- Conectar el tubo (2) a las válvulas, el tubo (5) al emplame en T (9), el tubo (4) a la central de mando y el tubo de drenaje (6) al empalme (7). Para instalaciones en canalizaciones, introducir los tubos antes de conectarlos.
- Reponer el depósito (8) con aceite ESSO NUTO H32 o equivalentes

NOTA: se puede conectar el panel de mando en el lado opuesto del elevador.

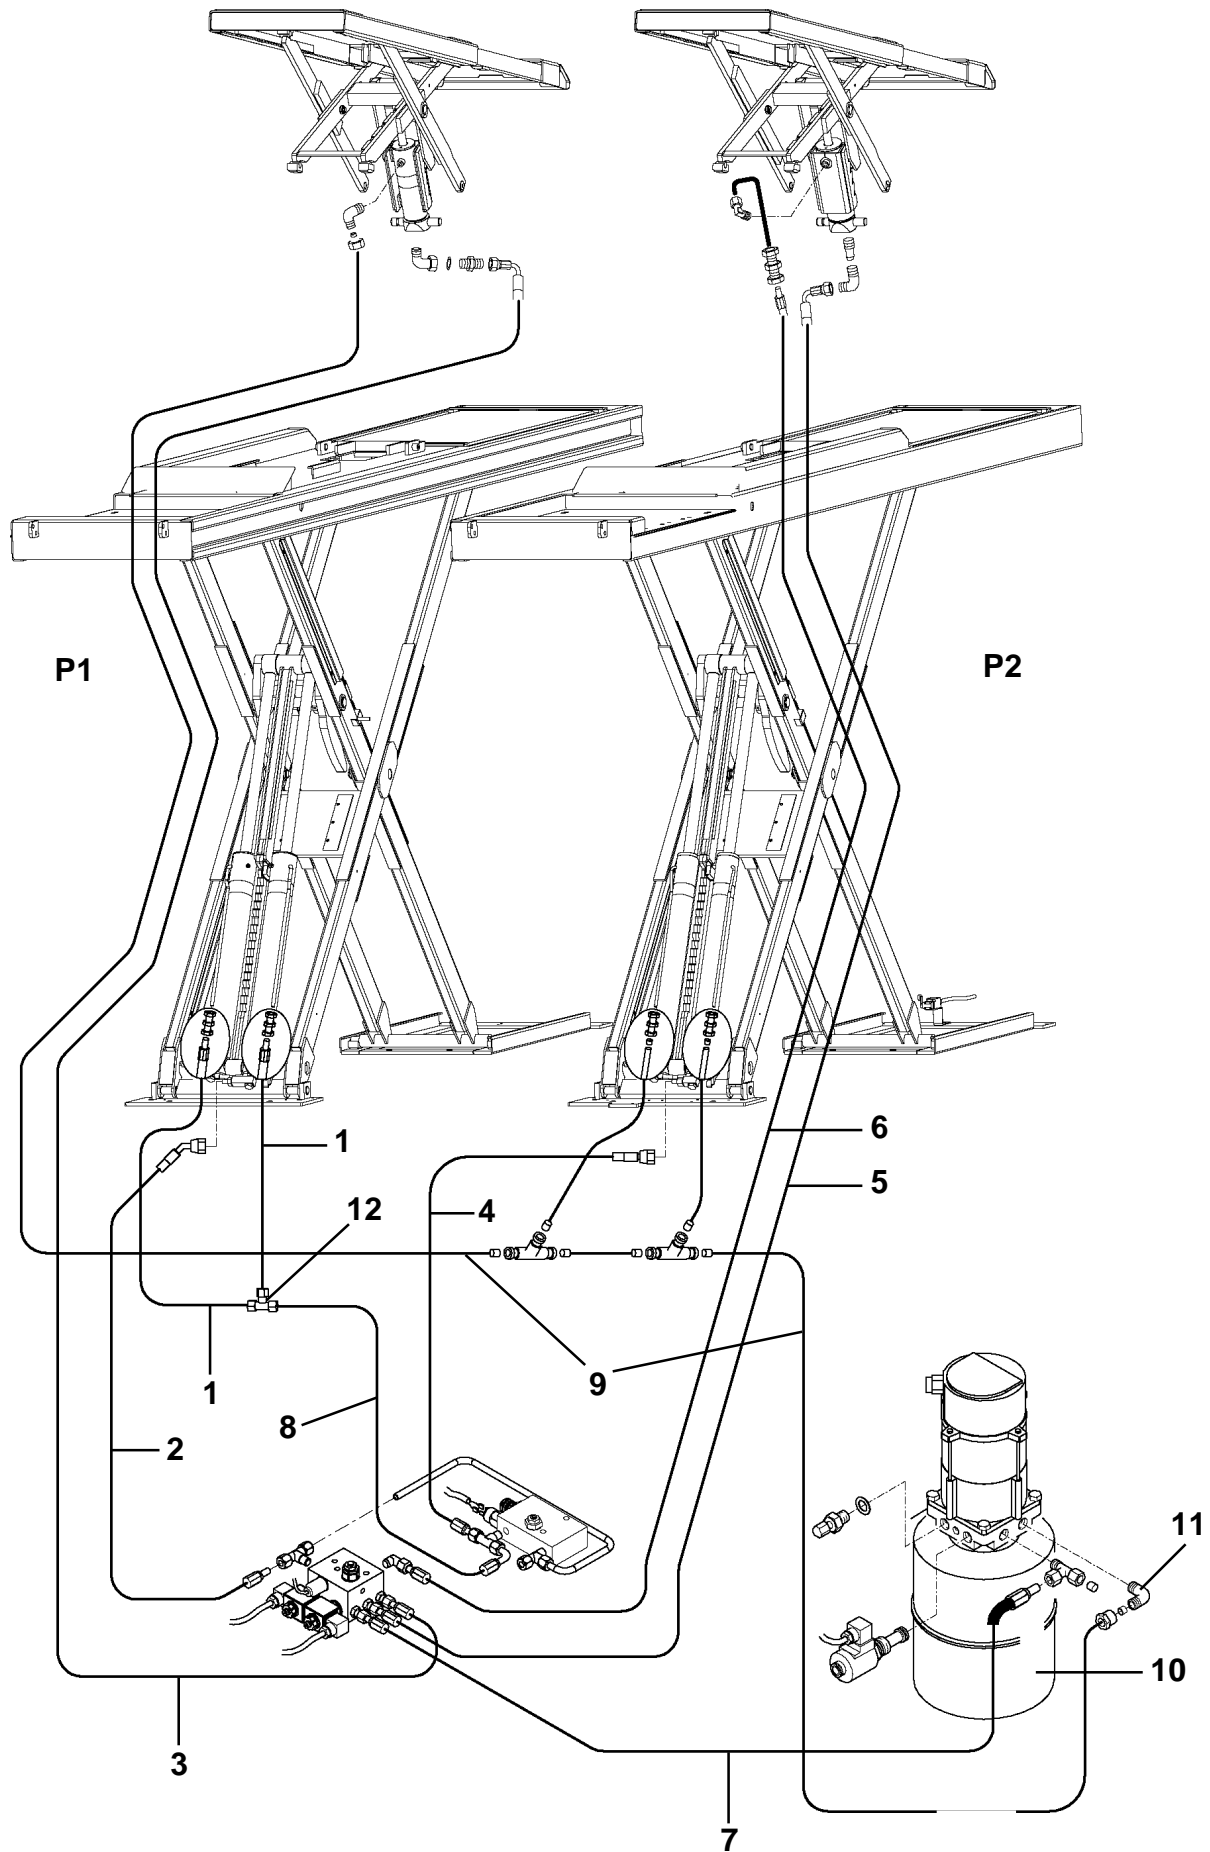**Fig. 12**

4.3.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Rif. Fig. 10-12- Il sollevatore viene spedito con l'impianto idraulico nelle seguenti condizioni:

- Tubi (1-2-3) collegati ai cilindri della pedana P1.
- Tubo (4) collegato valvola/cilindro.
- Tubi (5-6) collegati valvola/cilindro.
- Tubi (7-8) collegati al blocco valvole.
- Serbatoio olio (10) vuoto.

Tutti i raccordi non collegati sono tappati.

Per completare il collegamento procedere nel seguente modo:

- Togliere l'imballo, posizionare le pedane nel luogo desiderato.
- Togliere il mobile dal supporto centralina e posizionare.
- Collegare i tubi (2-3) sulle valvole, il tubo (8) al raccordo a T (12), il tubo (7) alla centralina e il tubo di drenaggio (9) al raccordo (11). Per installazioni in canalizzazioni, inserire i tubi prima di collegarli.
- Riempire il serbatoio (10) con olio ESSO NUTO H32 od equivalente.

N.B.: è possibile collegare la centralina sul lato opposto del sollevatore.

4.3.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Ref. Fig. 10-12- The lift is supplied with the hydraulic system in the following condition:

- Pipes (1-2-3) connected to the cylinders of the platform P1.
- Pipe (4) connected to the valve/cylinder.
- Pipes (5-6) connected to the valve/cylinder.
- Pipes (7-8) connected to the valve block.
- Oil tank (10) empty.

All unconnected couplings are plugged.

The connections should be done as follows:

- Remove the packaging, place the platforms in the chosen area.
- Remove the unit from the control unit support and place in position.
- Connect tubes (2-3) onto the valves, tube (8) to the T-fitting (12), tube (7) to the control unit and the drainage tube (9) to the coupling (11). For installation in tube housings, lay the tubes before connecting them.
- Fill the tank (10) with ESSO NUTO H32 oil or similar.

Note: it is possible to connect the control unit to the other side of the lift.

4.3.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Zu Abb. 10-12. Die Hebebühne wird mit der Hydraulikanlage in folgendem Zustand geliefert:

- Leitungen (1-2-3) an der Zylinder der Fahrbahn P1 angeschlossen.
- Leitung (4) an Ventil/Zylinder angeschlossen.
- Leitungen (5-6) an Ventil/Zylinder angeschlossen.
- Leitungen (7-8) an das Ventil angeschlossen.
- Ölbehälter (10) leer.

Alle nicht verbundenen Anschlüsse sind mit Pfropfen ausgestattet.

Die Anschlüsse wie folgt komplettieren:

- Die Verpackung abnehmen, die Fahrbahnen am gewünschten Ort positionieren.

- Das Gehäuse vom Schaltschrankgestell abnehmen, positionieren.
- Die Leitungen (2-3) an die Ventile, die Leitung (8) an den T-Anschluss (12), die Leitung (7) an das Aggregat und das Sickerrohr (9) an den Anschluss (11) anschliessen. Bei Kanalinstallationen die Leitungen vor dem Anschliessen verlegen.
- Den Behälter (10) mit ÖL ESSO NUTO H32 oder gleichwertigem Öl füllen.

Anmerkung: der Schaltschrank kann auf der gegenüberliegenden Hebebühnenseite angeschlossen werden.

4.3.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Réf. Fig. 10-12 – Au moment de la livraison du pont élévateur, l'installation hydraulique se trouve dans les conditions suivantes:

- Tuyaux (1-2-3) raccordés aux vérins du chemin de roulement P1.
- Tuyau (4) raccordé à la valve /vérin.
- Tuyaux (5-6) raccordés à la valve/vérin.
- Tuyaux (7-8) raccordés au bloc valves.
- Réservoir d'huile (10) vide.

Tous les autres raccords non reliés sont bouchés.

Pour compléter le montage, procéder comme suit:

- Enlever l'emballage et positionner les chemins de roulement

à l'endroit souhaité.

- Retirer le meuble du support du pupitre de commande et positionner.
- Raccorder les tuyaux (2-3) aux valves, le tuyau (8) au raccord en T (12), le tuyau (7) au pupitre de commande et le tuyau de drainage (9) au raccord (11). Dans le cas d'installations dans les canalisations, introduire d'abord les tuyaux, puis effectuer les raccords.
- Remplir le réservoir (10) d'huile ESSO NUTO H32 ou équivalente

Remarque: il est possible de raccorder le pupitre de commande sur le côté opposé du pont élévateur.

4.3.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Ref. Fig. 10-12 - El elevador se envía con la instalación hidráulica en las siguientes condiciones:

- Tubos (1-2-3) conectados a los cilindros de la plataforma P1.
- Tubo (4) conectado a válvula/cilindro.
- Tubos (5-6) conectados a válvula/cilindro.
- Tubos (7-8) conectados al bloque válvulas.
- Depósito aceite (10) vacío.

Todos los empalmes no conectados están tapados.


Para completar la conexión proceda de la forma siguiente:

- Quite el embalaje, coloque las plataformas en el lugar deseado.
- Quitar el mueble del soporte de la central de mando y colocarlo.
- Conectar los tubos (2-3) a las válvulas, el tubo (8) al empalme en T (12), el tubo (7) a la central de mando y el tubo de drenaje (9) al empalme (11). Para instalaciones en canalizaciones, introducir los tubos antes de conectarlos.
- Reponer el depósito (10) con aceite ESSO NUTO H32 o equivalentes


NOTA: se puede conectar el panel de mando en el lado opuesto del elevador.




L'impianto elettrico è predisposto per una tensione corrispondente a quella indicata sulla targa matricola.
 The wiring system is pre-set to work at the voltage shown on the serial number plate.
 Die Elektroanlage ist auf die Spannung ausgelegt, die auf dem Seriennummerschild angegeben ist.
 L'installation électrique est prévue pour fonctionner à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
 La instalación eléctrica está prevista para funcionar a la tensión indicada sobre la placa de la matrícula.

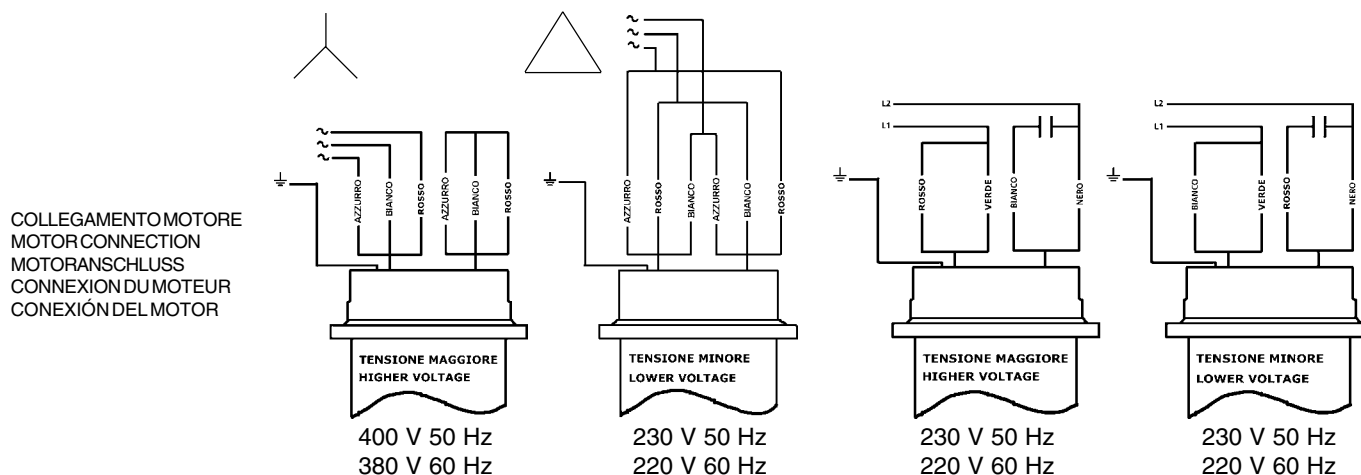


COLLEGAMENTO TRASFORMATORE
CONNECTING THE TRANSFORMER
ANSCHLUSS DES TRANSFORMATORS
CONNEXION DU TRANSFORMATEUR
CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR

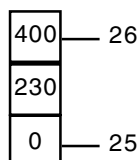

10A

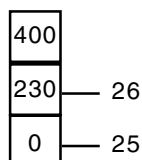

16A

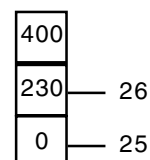


25A

FUSIBILI
FUSES
SICHERUNGEN
FUSIBLES
FUSIBLES


3Ph
SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWA
SHARK 35/46 LOWA

1Ph
SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWA
SHARK 35/46 LOWA


COLLEGAMENTO TRASFORMATORE
CONNECTING THE TRANSFORMER
ANSCHLUSS DES TRANSFORMATORS
CONNEXION DU TRANSFORMATEUR
CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR

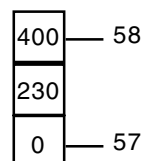

10A

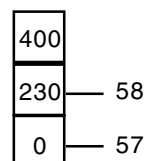

16A

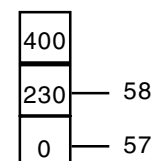

25A

FUSIBILI
FUSES
SICHERUNGEN
FUSIBLES
FUSIBLES

3Ph
SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT
SHARK 35/46 LOWAT

1Ph
SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT
SHARK 35/46 LOWAT

Fig. 13A



4.4 Allacciamento alla rete



Gli interventi sulla parte elettrica, anche di lieve entità, richiedono l'opera di personale professionalmente qualificato.

In caso di dubbio interrompere la procedura di installazione e telefonare all'assistenza tecnica.

4.4 Connecting up to the mains



Even small jobs carried out on the electrical system must be done by professionally-trained personnel.

In case of doubt, stop installation and phone our technical department.

Controllare inoltre che a monte si trovi un dispositivo di interruzione automatica contro le sovracorrenti dotato di salvavita da 30 mA.

Also make sure an automatic breakoff device has been fitted upstream to protect against overloads, complete with 30 mA circuit breaker.

4.4 Netzanschluss



Eingriffe an der elektrischen Anlage, auch die einfachsten Arbeiten, sind nur von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen.

Im Zweifelsfall die Installation unterbrechen und telefonisch den Kundendienst zu Rate ziehen.

Sicherstellen, dass eine automatische Überstrom-Abschaltvorrichtung mit einem 30 mA Schutzschalter vorgeschaltet ist.

4.4 Connexion au réseau



Les interventions sur la partie électrique, même celles de moindre importance, sont du ressort d'un personnel professionnellement qualifié.

En cas de doute, interrompre la procédure d'installation et s'adresser au Service Après-Vente.

En outre, contrôler la présence en amont d'un dispositif de coupure automatique contre les surintensités équipé d'un disjoncteur de 30mA.

4.4 Conexión a la red



Las intervenciones en la parte eléctrica, incluso de poca importancia, tienen que ser realizadas por personal profesionalmente cualificado.

En caso de duda, interrumpir el procedimiento de instalación y llamar por teléfono a la asistencia técnica.

Controlar además que al principio haya un dispositivo de interrupción automática en caso de sobrecorriente, dotado de un interruptor diferencial automático de 30 mA.

VERSIONE TRIFASE: Sezione del cavo $\geq 4 \text{ mm}^2$

THREE-PHASE VERSION: cable section $\geq 4 \text{ sq. Mm}$

DREIPHASEN-VERSION: Kabelquerschnitt $\geq 4 \text{ mm}^2$

VERSION TRIPHASEE : Section du câble $\geq 4 \text{ mm}^2$

VERSION TRIFASICA: Sección del cable $\geq 4 \text{ mm}^2$

MODELLI - MODELS

Portata minima richiesta

Min. required capacity

Min. erforderlicher Durchsatz

Puissance minimum requise

Capacidad mínima necesaria

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

380V-60Hz / 400V-50Hz P=8Kw I=14A
220V-60Hz / 230V-50Hz P=8Kw I=24,5A

VERSIONE MONOFASE: Sezione del cavo $\geq 6 \text{ mm}^2$

SINGLE-PHASE VERSION: cable section $\geq 6 \text{ sq. Mm}$

EINPHASEN-VERSION: Kabelquerschnitt $\geq 6 \text{ mm}^2$

VERSION MONOPHASEE : Section du câble $\geq 6 \text{ mm}^2$

VERSION MONOFASICA: Sección del cable $\geq 6 \text{ mm}^2$

MODELLI - MODELS

Portata minima richiesta

Min. required capacity


Min. erforderlicher Durchsatz

Puissance minimum requise


Capacidad mínima necesaria

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

230V-50Hz / 220V-60Hz P=5Kw I=24A

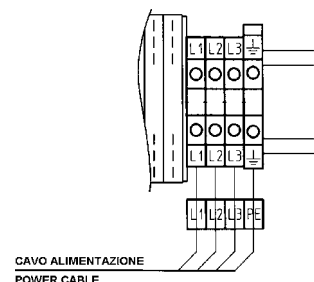

CAVO ALIMENTAZIONE
POWER CABLE

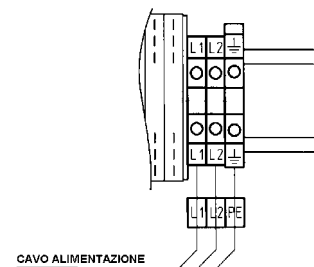

CAVO ALIMENTAZIONE
POWER CABLE



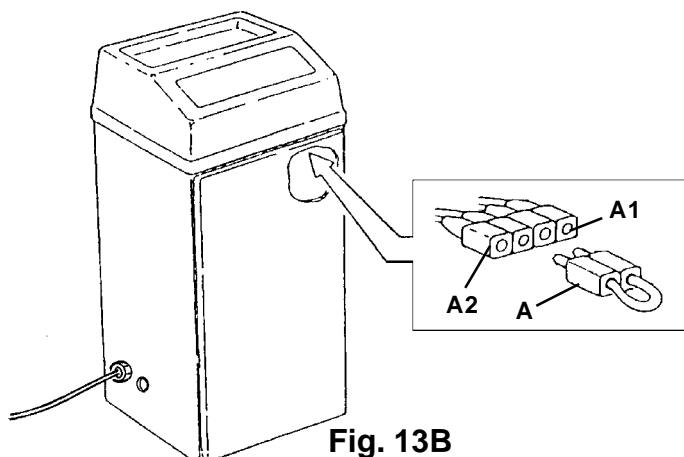


Fig. 13B


SHARK 35 LOW

Fig. 14

Fig. 15

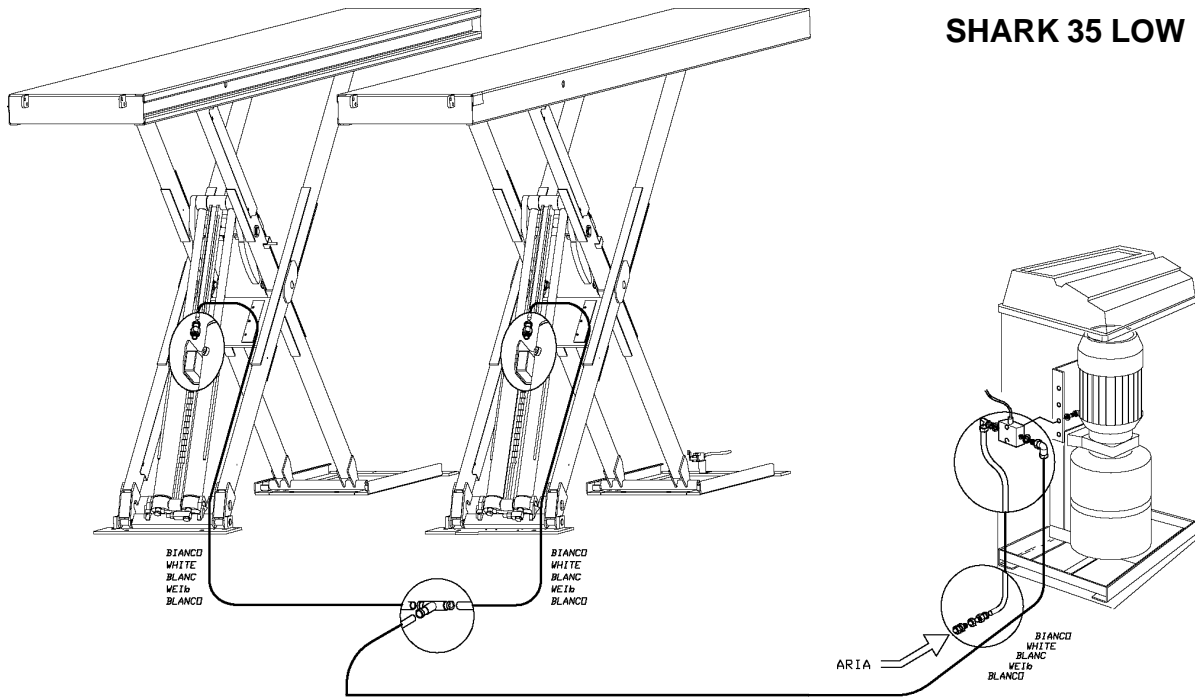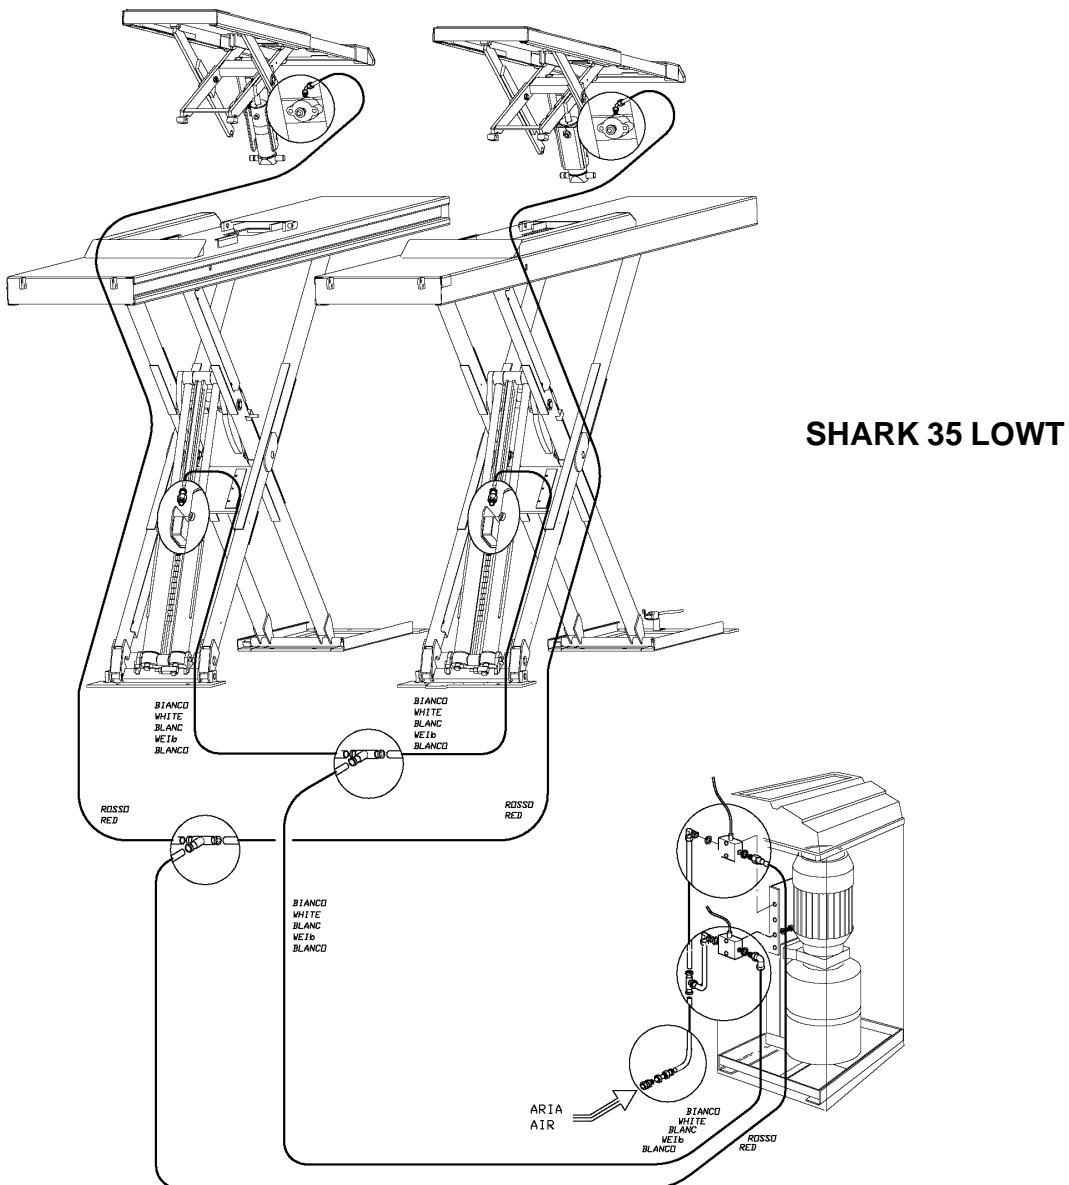

4.5 Collegamento cavo alimentazione

Passare il cavo di alimentazione attraverso il pressacavo sul fianco della centralina e collegare i fili alla morsettiera (vedi schema elettrico e Fig.13). Controllare che lo spinotto (A) sia inserito nel morsetto (A1), in questo modo è escluso il pressostato del sollevatore.

Mettere in tensione la linea di alimentazione; portare l'interruttore generale in posizione 1; premere il pulsante di salita e verificare che le pedane si alzino: se ciò non si verifica, invertire due fasi nel cavo di alimentazione.

4.5 Connecting the power cable

Pass the power cable through the cable-clamp on the side of the control unit and connect the wires to the terminal board. (See wiring diagram and Fig.13). Check that pin (A) is fitted into terminal (A1): this disables the pressure gauge of the lift.

Switch on the mains power. Turn the master switch to position 1; press the upstroke button and check that platforms move up; if this is not the case, switch over two phases in the power cable.

4.5 Versorgungskabelanschluss

Das Versorgungskabel durch den Kabelpresser auf der Seitenwand des Schaltschranks führen und die Drähte an die Klemmleiste anschließen (siehe Schaltplan und Abb. 13). Sicherstellen, dass der Stecker (A) in der Klemme (A1) steckt. Auf diese Weise ist der Druckwächter der Hebebühne ausgeschaltet. Die Versorgungslinie unter Spannung setzen, den Hauptschalter in Schaltstellung "1" setzen, Die Anstiegssteuertaste drücken und überprüfen, dass die Plattformen hochfahren. Sollte dies nicht zutreffen, müssen zwei Phasen im Versorgungskabel umgepolt werden.

4.5 Connexion du câble d'alimentation

Passer le câble d'alimentation dans le presse-câble situé sur le côté du pupitre de commande et raccorder les fils à la barrette de connexion (voir schéma électrique et Fig.13) en respectant la correspondance numérique. Contrôler que la fiche (A) est introduite dans la borne (A1); de cette manière, on exclut le pressostat du pont élévateur. Mettre la ligne d'alimentation sous tension : mettre l'interrupteur principal sur 1 ; appuyer sur le bouton de montée et vérifier que les chemins de roulement se lèvent: sans quoi, inverser deux phases dans le câble d'alimentation.

4.5 Conexión del cable de alimentación

Pasar el cable de alimentación a través del sujeta-cables por el lado del panel de mando y conectar los hilos a la caja de bornes (ver esquema eléctrico y Fig.13) respetando la correspondencia numérica. Controlar que la clavija (A) esté bien introducida en el borne (A1): de este modo queda excluido el presostato del elevador.

Poner en tensión la línea de alimentación; llevar el interruptor general a la posición 1; presionar el pulsador de subida y comprobar que las plataformas se eleven: si esto no se confirma, invertir dos fases en el cable de alimentación.

4.6 Collegamento impianto pneumatico

4.6.1 SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWT

Predisporre un regolatore di pressione max 10 bar; l'aria deve essere filtrata e lubrificata. Premere il pulsante di salita ed alzare le pedane di 50-60 cm .

Pressione minima alimentazione aria : 6 bar.

Vedi Fig.14-15. Collegare l'alimentazione pneumatica. Collegare ai raccordi a T i tubi di alimentazione dei cilindretti di sgancio arresti meccanici.

N.B.: rispettare le corrispondenze dei colori dei tubi.

4.6 Compressed air connection

4.6.1 SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWT

Provide a pressure regulator with max 10 bar capacity; air must be filtered and lubricated. Press the rise button and raise the platforms 50-60 cm.

Minimum air supply pressure: 6 bar.

Ref. fig. 14-15. Connect the air supply. Connect the tubes feeding the mechanical stop release cylinders to the tee-unions.

NOTE: match the colours of the tubes.

4.6 Druckluftanschluß

4.6.1 SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWT

Einen max. 10 bar Druckregler bereitstellen. Die Luft muß gefiltert und geschmiert sein. Die Hebesteuertaste betätigen und die Fahrschienen auf 50-60 cm heben.

Luftversorgungsdruck: min. 6 bar.

Zu Abb. 14-15. Die pneumatische Versorgung anschließen. Die Speiseleitungen der Auslösezylinder der mechanischen Arretierungen an die T-Anschlüsse schließen.

Hinweis: Die Übereinstimmung der Leitungsfarben berücksichtigen.

4.6 Raccordement de l'installation pneumatique

4.6.1 SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWT

Prédisposer un régulateur de pression maximale 10 bars: l'air doit être filtré et lubrifié. Appuyer sur le poussoir de montée et soulever les chemins de roulement de 50-60 cm.

Pression minimum d'alimentation de l'air: 6 bar.

Réf. Fig 14-15. Connecter l'alimentation pneumatique. Connecter aux raccords en "T" les durites d'alimentation des vérins de dégagement des arrêts mécaniques.

Remarque: effectuer les raccords en respectant les correspondances des couleurs des durites.

4.6 Conexión equipo neumático

4.6.1 SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWT

Calibrar un regulador de presión a 10 bar máx.; el aire debe ser filtrado y lubricado. Activar el interruptor de subida y levantar las plataformas hasta unos 50 - 60 cm.

Presión mínima de alimentación aire: 6 bar.

Ref. Fig. 14-15. Conectar la alimentación neumática. Conectar a los racores en T, los tubos de alimentación de los cilindros de desenganche, topes mecánicos .

NOTA: respetar la correspondencia de los colores de los tubos.

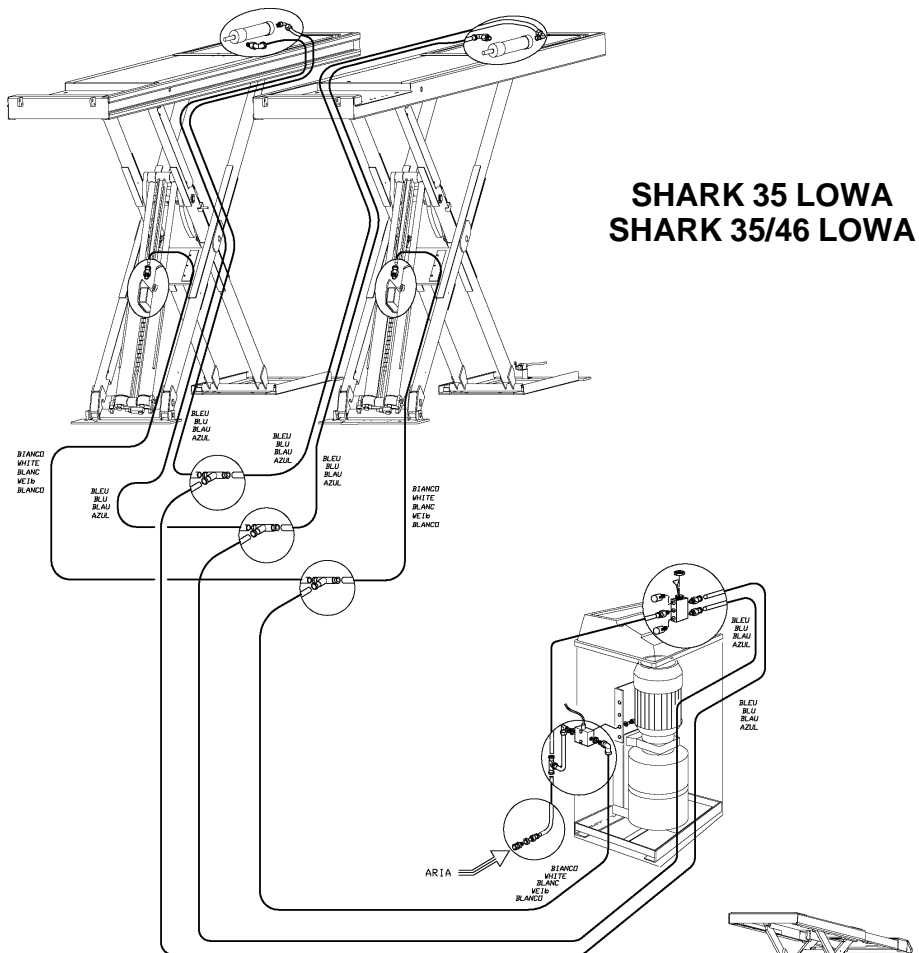


Fig. 16

SHARK 35 LOWAT
SHARK 35/46 LOWAT

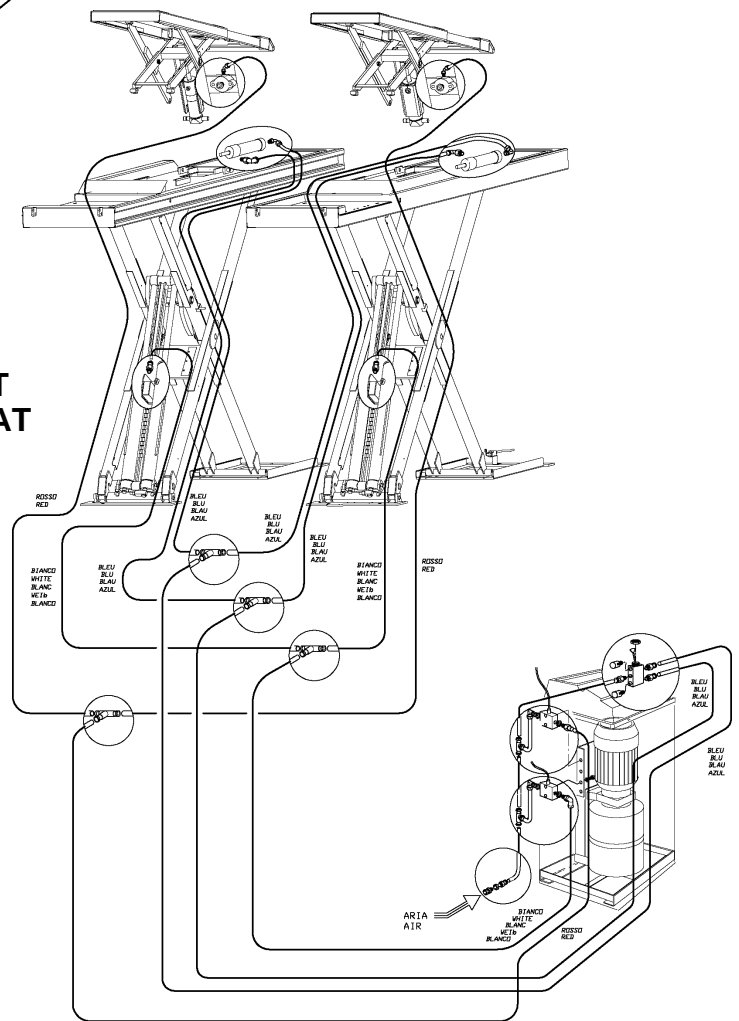


Fig. 17



4.6.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35 LOWAT SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35/46 LOWAT

Predisporre un regolatore di pressione max 10 bar; l'aria deve essere filtrata e lubrificata. Premere il pulsante di salita ed alzare le pedane di 50-60 cm .
Pressione minima alimentazione aria : 6 bar.

Vedi Fig.16-17. Collegare l'alimentazione pneumatica. Collegare ai raccordi a T i tubi di alimentazione dei cilindretti di sgancio arresti meccanici e quelli dei cilindri di bloccaggio delle piastre mobili.

N.B.: rispettare le corrispondenze dei colori dei tubi.

4.6.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35 LOWAT SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35/46 LOWAT

Provide a pressure regulator with max 10 bar capacity; the air must be filtered and lubricated. Press the rise button and raise the platforms 50-60 cm.
Minimum air supply pressure: 6 bar.

Ref. fig. 16-17. Connect the air supply.
Connect the tubes feeding the mechanical stop release cylinders and the tube feeding the locking cylinders of the slip plates to the tee-unions.

NOTE: match the colours of the tubes.

4.6.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35 LOWAT SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35/46 LOWAT

Einen max. 10 bar Druckregler bereitstellen. Die Luft muß gefiltert und geschmiert sein. Die Hebesteuertaste betätigen und die Fahrschienen auf 50-60 cm heben.
Luftversorgungsdruck: min. 6 bar.

Zu Abb. 16-17. Die pneumatische Versorgung anschließen. Die Speiseleitungen der Auslösezylinder der mechanischen Arretierungen an die T-Anschlüsse schließen.

Hinweis: Die Übereinstimmung der Leitungsfarben berücksichtigen.

4.6.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35 LOWAT SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35/46 LOWAT

Prédisposer un régulateur de pression maximale 10 bars: l'air doit être filtré et lubrifié. Appuyer sur le poussoir de montée et soulever les chemins de roulement de 50-60 cm.
Pression minimum d'alimentation de l'air: 6 bar.

Réf. Fig 16-17. Connecter l'alimentation pneumatique. Connecter aux raccords en "T" les durites d'alimentation des vérins de dégagement des arrêts mécaniques et ceux des vérins d'arrêt des plaques mobiles.

Remarque: effectuer les raccords en respectant les correspondances des couleurs des durites.

4.6.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35 LOWAT SHARK 35/46 LOWA_SHARK 35/46 LOWAT

Calibrar un regulador de presión a unos 10 bar máx.; el aire debe ser filtrado y lubricado. Activar el interruptor de subida y levantar las plataformas de unos 50 - 60 cm.
Presión mínima de alimentación aire: 6 bar.

Ref. Fig. 16-17. Conectar la alimentación neumática. Conectar a los racores en T, los tubos de alimentación de los cilindros de desenganche, los topes mecánicos y los cilindros de bloqueo de las placas móviles.

NOTA: respetar la correspondencia de los colores de los tubos.

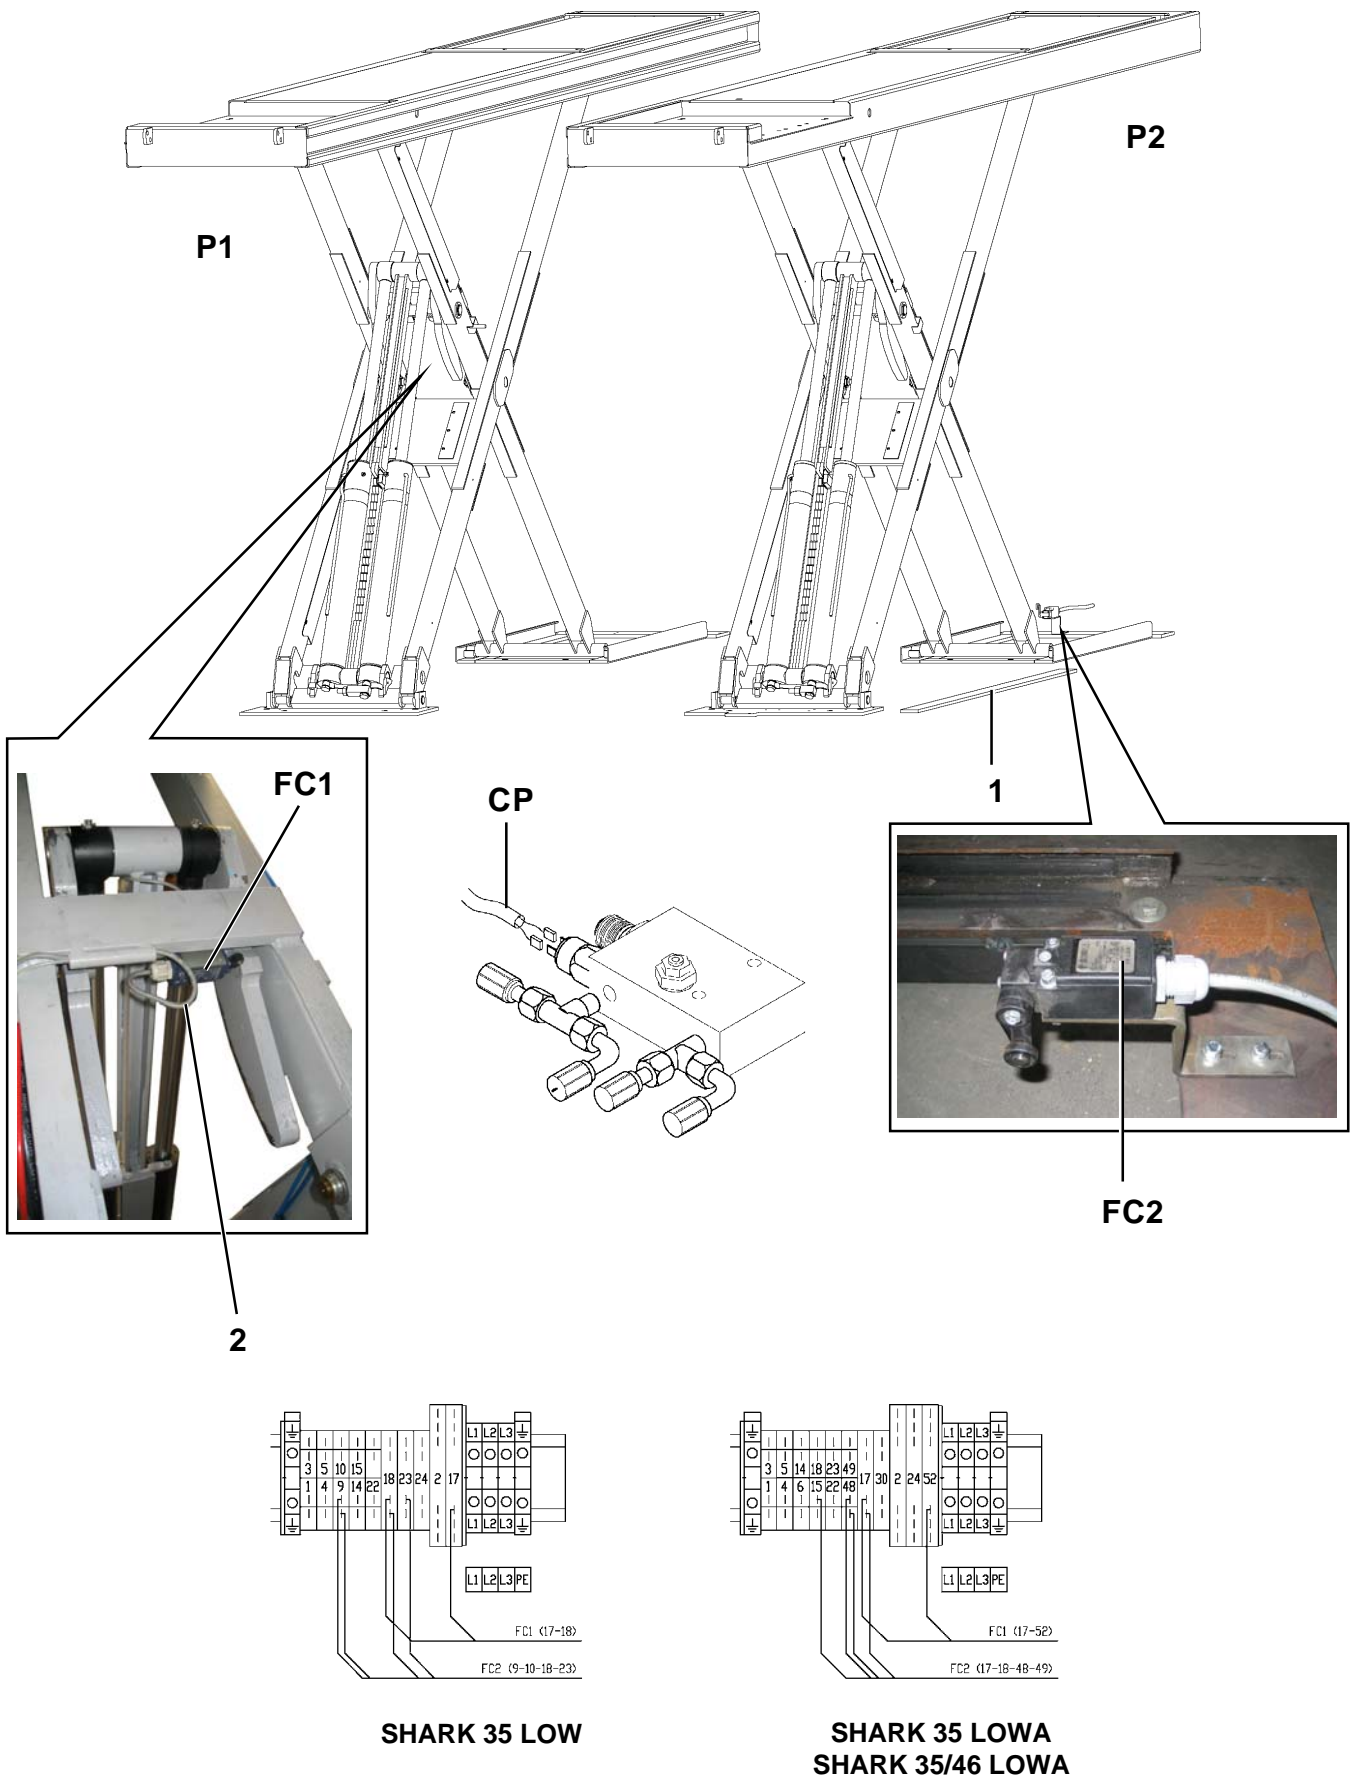


Fig. 18



4.7 Montaggio finecorsa FC1-FC2, collegamento elettrovalvole e pressostati

4.7.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Collegare i cavi presenti in centralina al pressostato (CP) (vedi Fig.18).

Posizionare il micro FC2 sotto alla pedana P2, infilare il cavo nella canalina (1 Fig.18) e collegarlo alla morsettiera nella centralina (vedi Fig.18). Fissare la canalina al suolo con gli appositi tasselli.

Collegare il cavo (2 Fig.18) del micro FC1 alla morsettiera della centralina.



Attenzione: verificare il corretto funzionamento del finecorsa altezza pericolosa (FC2).

Nella manovra di discesa ad una corsa di circa 440 mm da terra le pedane si debbono fermare; per continuare la discesa lasciare e ripremere il pulsante. A questo punto il sollevatore si comporta come nella manovra di discesa, ma con la sirena in funzione.

4.7 Fitting the limit switch FC1-FC2, solenoid valve connections and pressure gauges

4.7.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Connect the leads in the control unit to pressure switch (CP) (see fig. 18).

Place the microswitch FC2 below platform P2, fit the cable in the cableway (1 Fig. 18) and connect it to the terminal board in the control unit (see Fig. 18). Fasten the cableway to the floor using the plugs provided.

Connect cable (2 Fig. 18) for microswitch FC1 to control unit terminal block.



Caution: check that the dangerous height limit switch works properly (FC2).

During descent at a height of about 440 mm from the ground the platforms should come to a halt; to continue the descent, release the button and press again. At this point the lift continues the descent but the alarm siren is operated at the same time.

4.7 Montage Endschalter FC1-FC2, Anschluss Elektroventile und Druckwächter

4.7.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Die im Schaltschrank vorhandenen Kabel an den Druckwächter (CP) (siehe Abb. 18). Den Mikroschalter FC2 unter der Fahrbahn P2 positionieren, das Kabel in die Kabelführung verlegen (1 Abb. 18) und an die Klemmleiste im Schaltschrank anschliessen (siehe Abb. 18). Die Kabelführung über die dazu vorgesehenen Dübel am Fussboden verdübeln.

Das Kabel (2 Abb.18) des Mikros FC1 an das Klemmenbrett der Zentrale schließen.



Achtung: Den Endschalter gefährliche Höhe (FC2) auf einwandfreie Funktionstüchtigkeit prüfen.

Bei der Absenkbewegung müssen die Fahrbahnen auf einer Höhe von ca. 440 mm über dem Fussboden anhalten; zur Wiederaufnahme der Absenkbewegung die Taste loslassen und erneut betätigen. Die Hebebühne fährt dann normal herunter und gleichzeitig setzt der Alarm ein.

4.7 Installation de l'interrupteur FC1-FC2, connexion des électrovalves et des pressostats

4.7.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Connecter les câbles du pupitre de commande au pressostat (CP) (voir Fig. 18).

Positionner le microrupteur FC2 sous le chemin de roulement P2, introduire le câble dans le cheminement (1 Fig. 18) et le raccorder à la barrette de connexion située dans le pupitre de commande (voir Fig. 18). Fixer le cheminement au sol au moyen des vis tamponnées spéciales.

Relier le câble (2 Fig.18) du micro FC1 au bornier de la centrale.



Attention : vérifier si l'interrupteur de fin de course hauteur dangereuse fonctionne correctement (FC2).

En manœuvre de descente, les chemins de roulement doivent s'arrêter lorsqu'ils arrivent à une hauteur de 440 mm du sol environ; pour poursuivre la course de descente, relâcher et appuyer de nouveau sur le bouton-poussoir. A ce point, l'élévateur se comporte comme dans la manœuvre de descente, mais cette course est signalée par l'avertisseur sonore.

4.7 Montaje del microinterruptor de tope FC1-FC2, conexión de las electroválvulas y presostatos

4.7.1 SHARK 35 LOW_35 LOWA_35/46 LOWA

Conecte los cables situados en el panel de mando al presostato (CP) (ver Fig. 18).


Coloque el microinterruptor FC2 debajo de la plataforma P2, enfilar el cable en el conducto (1 Fig. 18) y conectarlo al tablero de bornes del panel de mando (ver Fig. 18). Fije el conducto en el suelo con los tacos apropiados.

Conectar el cable (1 Fig.18) del micro FC1 al tablero de bornes de la unidad central.



Atención: verificar el correcto funcionamiento del microinterruptor de tope de altura peligrosa (FC2).

En la maniobra de bajada de un recorrido de aproximadamente 440 mm. del suelo, las plataformas se tienen que parar; para continuar la bajada soltar un momento el pulsador de bajada y volver a presionar. En este momento, el elevador continua la maniobra de descenso, pero con la sirena en funcionamiento.

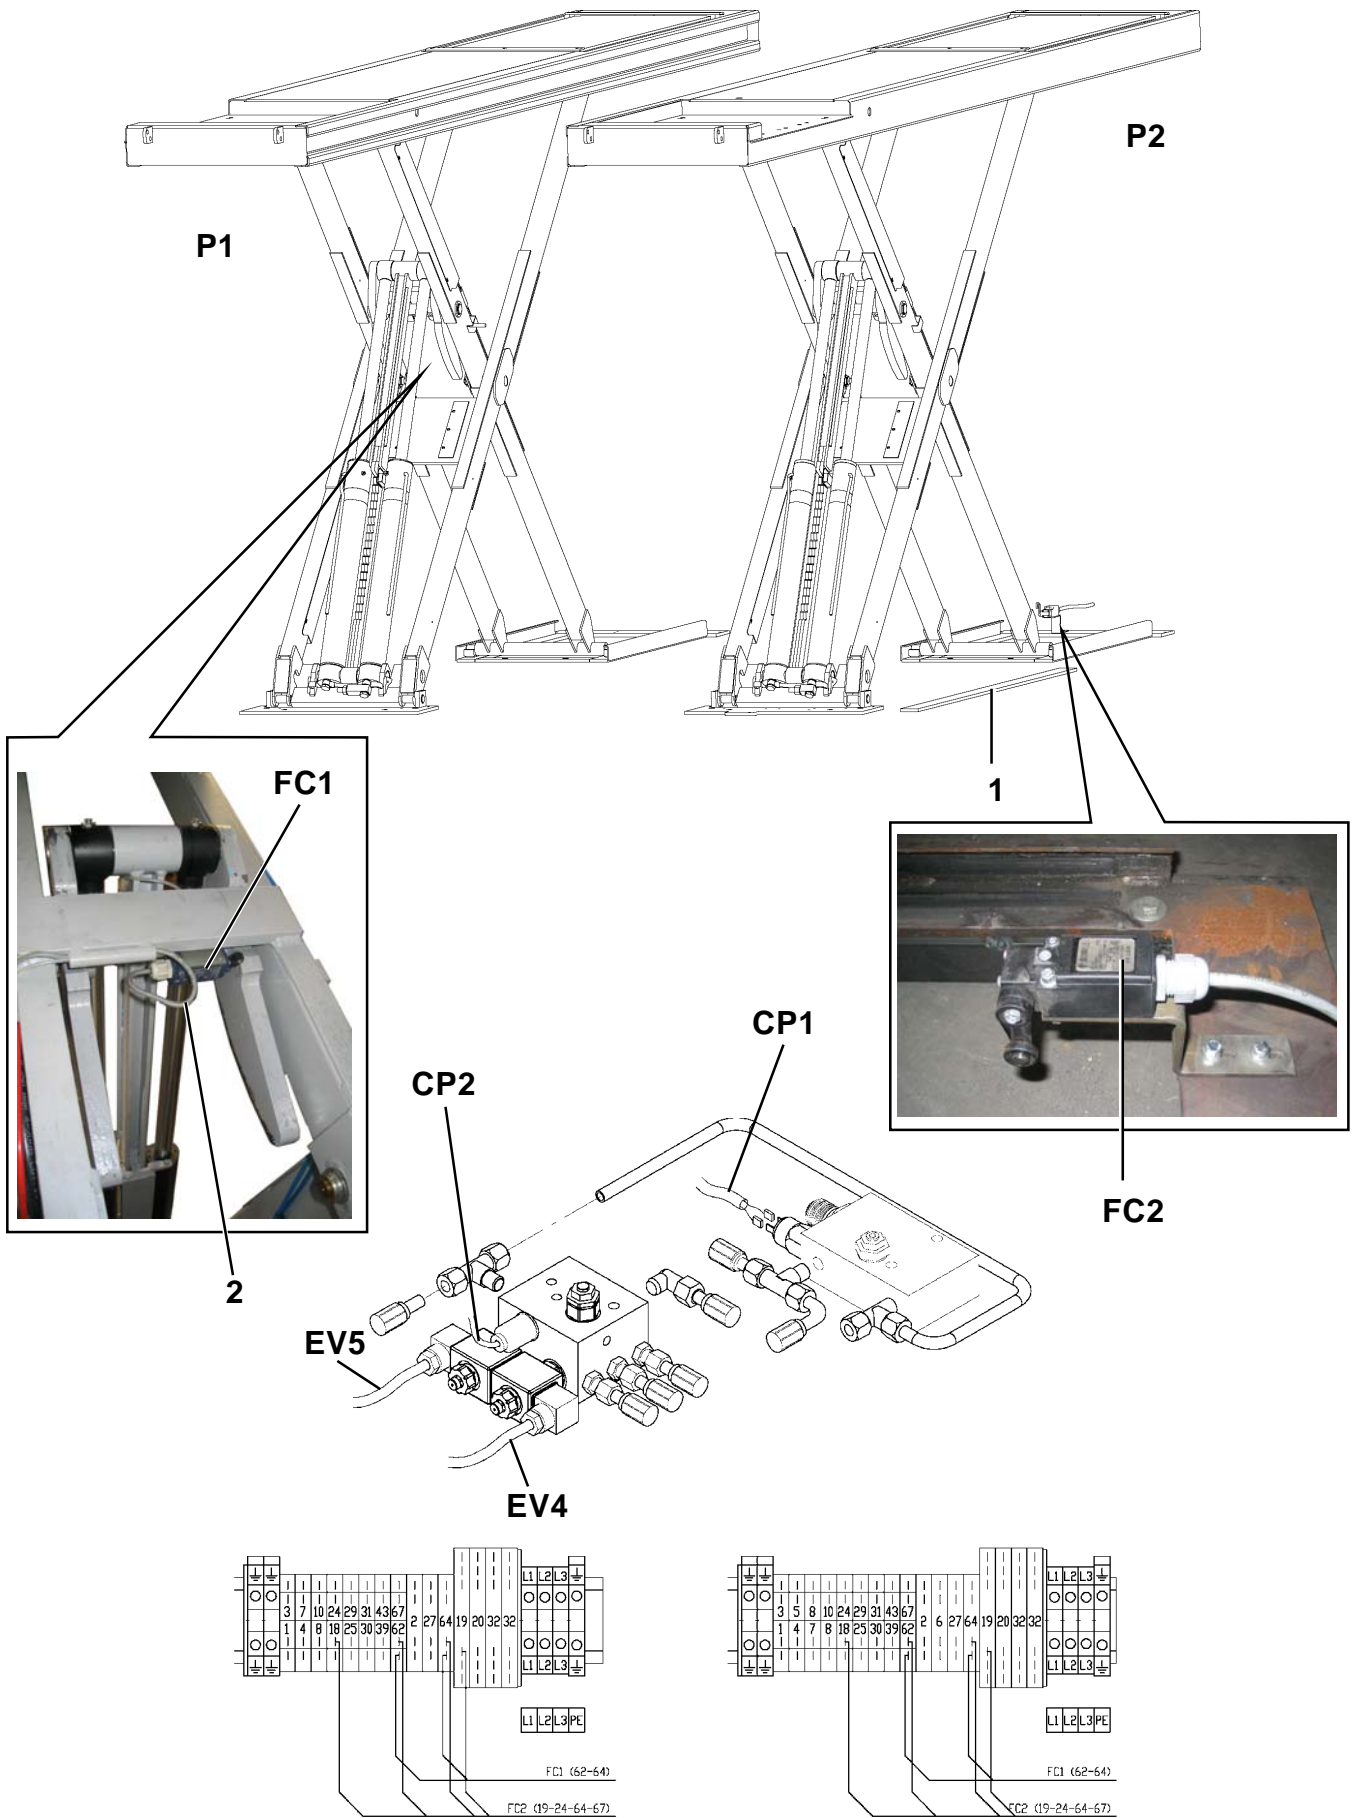



4.7.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Collegare i cavi presenti in centralina alle elettrovalvole **EV4**, **EV5**, ai pressostati **CP1**, **CP2**, (vedi **Fig.19**).

Posizionare il micro **FC2** sotto alla pedana **P2**, infilare il cavo nella canalina (**1 Fig.19**) e collegarlo alla morsettiera nella centralina (vedi **Fig.19**). Fissare la canalina al suolo con gli appositi tasselli. Collegare il cavo (**2 Fig. 19**) del micro **FC1** alla morsettiera della centralina.



Attenzione: verificare il corretto funzionamento del finecorsa altezza pericolosa (FC2).

Nella manovra di discesa ad una corsa di circa 440 mm da terra le pedane si debbono fermare; per continuare la discesa lasciare e ripremere il pulsante. A questo punto il sollevatore si comporta come nella manovra di discesa, ma con la sirena in funzione. Nel sollevatore integrato invece, la sirena rimane in funzione durante tutta la discesa.

4.7.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Connect the cables in the control unit to the solenoid valves **EV4**, **EV5**, to the pressure gauges **CP1**, **CP2**, (see **Fig. 19**). Place the microswitch **FC2** below platform **P2**, fit the cable in the cableway (**1 Fig. 19**) and connect it to the terminal board in the control unit (see **Fig. 19**). Fasten the cableway to the floor using the plugs provided.

Connect cable (**2 Fig. 19**) for microswitch **FC1** to control unit terminal block.



Caution: make sure the dangerous height limit switch is working properly (FC2).

During downward movement, the platforms should stop at a height of about 440 mm from the ground; to continue the descent, release the button and press again. At this point the lift continues the descent but the alarm siren is operated at the same time.

In the lift table, the siren is activated throughout the descent.

4.7.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Die im Schaltschrank vorhandenen Kabel an die Elektroventile **EV4**, **EV5**, an die Druckwächter **CP1**, **CP2**, (siehe **Abb. 19**) und die Polung berücksichtigen. Den Mikroschalter **FC2** unter der Fahrbahn **P2** positionieren, das Kabel in die Kabelführung verlegen (**1 Abb. 19**) und an die Klemmleiste im Schaltschrank anschliessen (siehe **Abb. 19**). Die Kabelführung über die dazu vorgesehenen Dübel am Fussboden verdübeln.

Das Kabel (**2 Abb. 19**) des Mikros **FC1** an das Klemmenbrett der Zentrale schließen.



Achtung: Den Endschalter gefährliche Höhe (FC2) auf einwandfreie Funktionstüchtigkeit prüfen.

Bei der Absenkbewegung müssen die Fahrbahnen auf einer Höhe von ca. 440 mm über dem Fussboden anhalten; zur Wiederaufnahme der Absenkbewegung die Taste loslassen und erneut betätigen. Die Hebebühne fährt dann normal herunter und gleichzeitig setzt der Alarm ein. Beim Achsheber ist der Alarm hingegen während der ganzen Absenkbewegung aktiviert.

4.7.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Connecter les câbles du pupitre de commande aux électrovalves **EV4**, **EV5**, aux pressostats **CP1**, **CP2**, (voir **Fig. 19**).

Positionner le microrupteur **FC2** sous le chemin de roulement **P2**, introduire le câble dans le cheminement (**1 Fig. 19**) et le raccorder à la barrette de connexion située dans le pupitre de commande (voir **Fig. 19**). Fixer le cheminement au sol au moyen des vis tamponnées spéciales.

Relier le câble (**2 Fig. 19**) du micro **FC1** au bornier de la centrale.



Attention : vérifier si l'interrupteur de fin de course hauteur dangereuse fonctionne correctement (FC2).

En manœuvre de descente, les chemins de roulement doivent s'arrêter lorsqu'ils arrivent à une hauteur de 440 mm du sol environ; pour poursuivre la course de descente, relâcher et appuyer de nouveau sur le bouton-poussoir. A ce point, l'élévateur se comporte comme dans la manœuvre de descente, mais cette course est signalée par l'avertisseur sonore. Dans le cas de l'élévateur intégré, l'avertisseur sonore fonctionne pendant toute la course de descente.

4.7.2 SHARK 35 LOWT__35 LOWAT__35/46 LOWAT

Conecte los cables situados en el panel de mando a las electroválvulas **EV4**, **EV5**, a los presostatos **CP1**, **CP2**, (ver **Fig. 19**). Coloque el microinterruptor **FC2** debajo de la plataforma **P2**, enfilar el cable en el conducto (**1 Fig. 19**) y conectarlo al tablero de bornes del panel de mando (ver **Fig. 19**). Fije el conducto en el suelo con los tacos apropiados.


Conectar el cable (**1 Fig. 19**) del micro **FC1** al tablero de bornes de la unidad central.



Atención: verificar el correcto funcionamiento del microinterruptor de tope de altura peligrosa (FC2).

En la maniobra de bajada de un recorrido de aproximadamente 440 mm. del suelo, las plataformas se tienen que parar; para continuar la bajada soltar un momento el pulsador de bajada y volver a presionar. En este momento, el elevador continua la maniobra de descenso, pero con la sirena en funcionamiento. En cambio, en el elevador integrado la sirena funciona durante toda la bajada.

**SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWA
SHARK 35/46 LOWA**

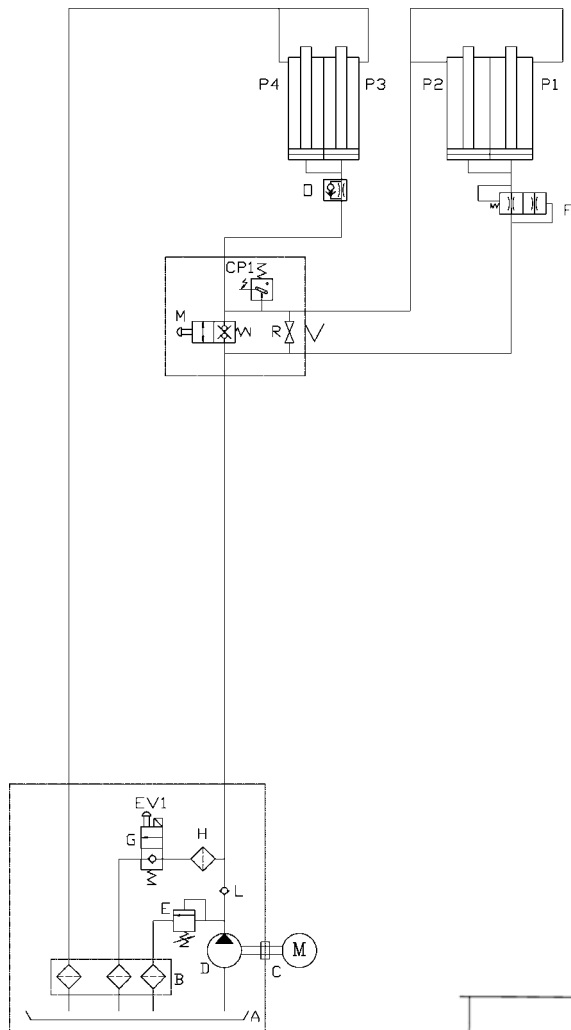

SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT
SHARK 35/46 LOWAT



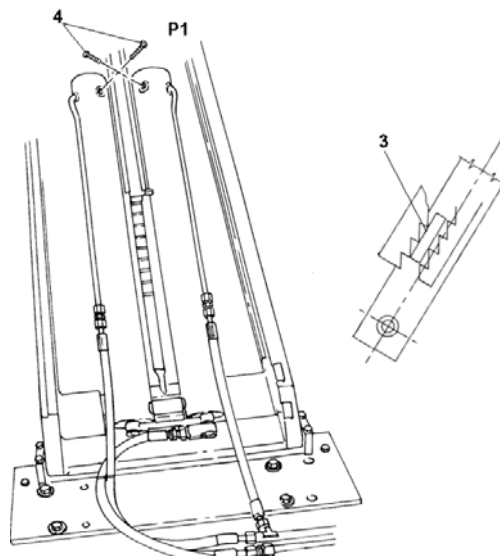


Fig. 20

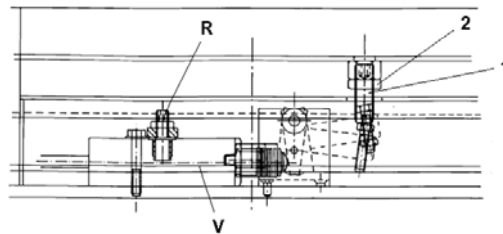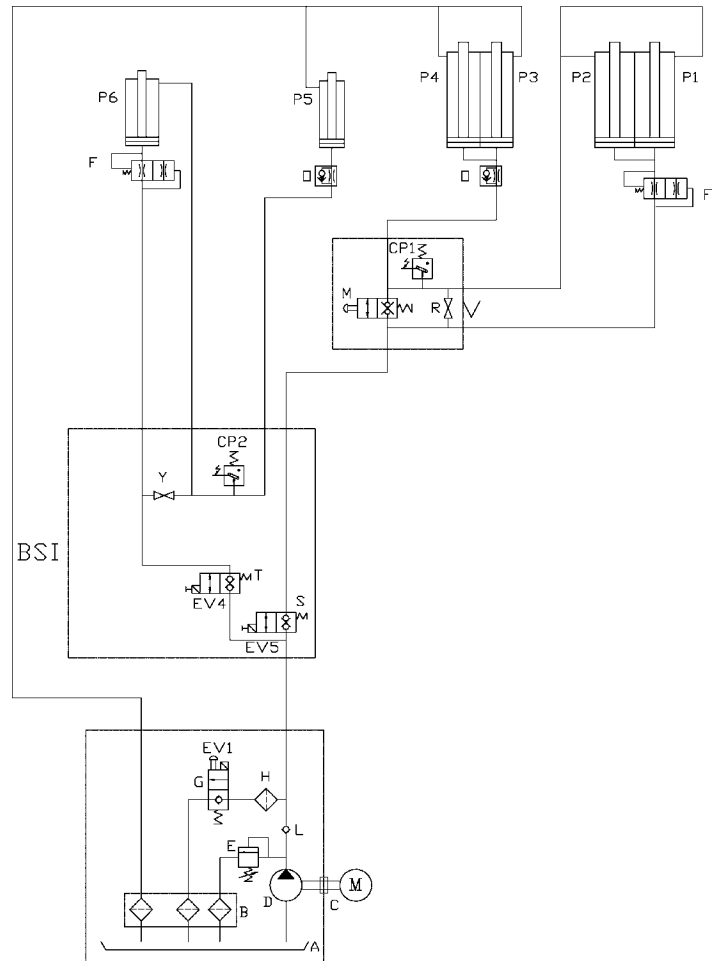

4.8 Spurgo aria

4.8.1 Sollevatore principale

Rif. Fig. 20 - Durante il collegamento dei tubi potrebbe entrare un po' di aria e quindi, per ristabilire il corretto funzionamento, operare come segue: con il rubinetto **R** chiuso, premere il pulsante di salita fino a battuta meccanica pedana **P1** (non importa la pedana **P2**). Svitare la vite **4** del cilindro **P1** per spurgare l'aria (può verificarsi la discesa di **P2**) poi riavvitare. Togliere l'alimentazione pneumatica in modo che l'arresto meccanico del cilindro **P1** rimanga agganciato sull'ultimo dente (cilindro tutto esteso) e inserire sotto l'arresto del cilindro **P2** il distanziale **3** in modo che il cilindro possa scorrere. Aprire il rubinetto **R** e premendo il pulsante di discesa fare scendere **P2** fino a terra, poi farla risalire 3-4 volte fino a 50-70 cm da terra.

Assicurarsi che in centralina ci sia olio sufficiente. Portare **P2** a 150 cm di altezza e chiudere il rubinetto **R**, fare scendere il ponte di c. a. 50 cm dopo aver tolto il distanziale **3** e ripristinato il collegamento pneumatico, poi riaprire il rubinetto **R**. Mettere la **P2** 0,5-1 cm. più bassa di **P1**. Richiudere il rubinetto **R** bloccando con gli appositi controdadi e fare scendere a terra entrambe le pedane. **Staccare lo spinotto A (Fig. 13B)**. Il ponte funziona regolarmente quando partendo da terra ad un'altezza di 10 cm **P2** risulta più alta di **P1** di 1-2 cm.

N.B. In condizioni di esercizio lo spinotto A deve essere disinserito.

4.8 Bleeding the air

4.8.1 Main lift

Ref. Fig. 20 - During pipe connection, a certain amount of air could enter. Proceed as follows to restore correct working conditions: with tap **R** closed, press the up button until **P1** reaches the mechanical block (the position of **P2** is not important). Loosen screw **4** of cylinder **P1** to bleed the air (**P2** may drop) then tighten again. Switch off the compressed air supply so the mechanical stop of cylinder **P1** hooks onto the last tooth (cylinder fully extended) and fit the spacer **3** under the mechanical stop of cylinder **P2** so the cylinder can slide. Open stopcock **R** and press the drop button to lower **P2** to the ground. Raise this again 3 or 4

times to 50-70 cm from the ground. Make sure there is enough oil in the control unit. Lift **P2** to 150 cm and close the stopcock **R**. Lower the lift by about 50 cm after removing spacer **3** and turning on the compressed air supply again. Open stopcock **R** again. Position **P2** so it is 0.5-1 cm below **P1**. Close stopcock **R** again and secure with the locknuts. Lower both platforms to the ground. Remove plug **A (Fig. 13B)**. The lift is working properly when **P2** is 1-2 cm higher than **P1** on reaching a height of 10 cm off the ground.

Note: During operation, plug A must be disabled.

4.8 Entlüftung

4.8.1 Hebebühne

Zu Abb. 20. Beim Anschliessen der Leitungen könnte etwas Luft eintreten. Zur Abhilfe bzw. zur Wiederherstellung des einwandfreien Betriebs wie folgt vorgehen: der Hahn **R** muss geschlossen sein; über die Taste "Heben" die Fahrbahn **P1** bis zum mechanischen Anschlag fahren (die Fahrbahn **P2** ist hier unwichtig). Die Schraube **4** des Zylinders **P1** zum Entlüften lockern (die Fahrbahn **P2** könnte sich senken) und sie dann wieder festziehen. Die Druckluftzuführung unterbrechen, so dass die mechanische Stützvorrichtung des Zylinders **P1** auf dem letzten Zahn eingehakt bleibt (Zylinder ganz ausgefahren); das Distanzstück **3** unter die Stützvorrichtung des Zylinders **P2** einsetzen, damit der Zylinder gleiten kann. Den Hahn "R" öffnen, über die Taste "Senken" die Fahrbahn **P2** bodeneben

absenken und sie 3-4 Mal wieder bis auf 50-70 cm über dem Fussboden hochfahren. Sicherstellen, dass im Aggregat genügend Öl vorhanden ist. Die Fahrbahn **P2** auf 150 cm hochfahren und den Hahn "R" schliessen. Das Distanzstück **3** entfernen, die Druckluftzuführung wieder herstellen, die Hebebühne ca. 50 cm herunterfahren und den Hahn "R" wieder öffnen. Die Fahrbahn **P2** 0,5 - 1 cm tiefer setzen als die Fahrbahn **P1**. Nun den Hahn "R" erneut schliessen, indem er mit den entsprechenden Kontermuttern blockiert wird und beide Fahrbahnen bodeneben absenken. Den Stecker **A (Abb. 13B)** ausziehen. Die Hebebühne funktioniert dann einwandfrei, wenn beim Anheben vom Boden die Fahrbahn **P2** auf einer Höhe von 10 cm 1-2 cm höher liegt als die Fahrbahn **P1**. **Anmerkung: Während der Betriebsphase muss der Stecker A ausgezogen sein.**

4.8 Purge de l'air

4.8.1 Elévateur principal

Réf. Fig. 20. Lors du raccordement des tuyaux, de l'air pourrait pénétrer dans l'installation. Pour rétablir le bon fonctionnement, procéder comme suit : avec le robinet **R** fermé, actionner la montée autant qu'il faut pour mettre le chemin de roulement **P1** dans sa position de butée mécanique (peu importe la position du chemin de roulement **P2**). Desserrer la vis **4** du vérin **P1** pour purger l'air (il peut arriver que **P2** descende), puis resserrer. Couper l'alimentation pneumatique de manière à ce que l'arrêt mécanique du vérin **P1** reste enclenché sur la dernière griffe (vérin entièrement ouvert) et introduire, sous l'arrêt du vérin **P2**, l'entretoise **3** pour permettre au vérin de coulisser. Ouvrir le

robinet **R** et appuyer sur le bouton-poussoir de descente pour ramener **P2** au sol. Le soulever ensuite 3 ou 4 fois à une hauteur de 50/70 cm du sol. S'assurer qu'il y a suffisamment d'huile dans le pupitre de commande. Mettre **P2** à une hauteur de 150 cm et fermer le robinet **R**. Abaisser le pont de 50 cm environ après avoir retiré l'entretoise **3** et réactivé l'installation pneumatique, puis rouvrir le robinet **R**. Positionner **P2** à une hauteur inférieure de 0,5 - 1 cm par rapport à **P1**. Refermer le robinet **R** en bloquant les contre-écrous spéciaux et ramener les deux chemins de roulement au sol. Débrancher la fiche **A (Fig. 13B)**. Le pont fonctionne régulièrement dans la condition suivante: en démarrant du sol, **P2** dépasse **P1** de 1 ou 2 cm après une course 10 cm. **Remarque: en phase de fonctionnement, la fiche A doit être débranchée.**

4.8 Purga del aire

4.8.1 Elevador principal

Ref. Fig. 20. Durante la conexión de los tubos podría entrar un poco de aire y por este motivo, para restablecer el correcto funcionamiento hay que maniobrar de la siguiente manera: con el grifo **R** cerrado, apretar el pulsador de subida hasta el tope mecánico de la plataforma **P1** (no importa la posición de la plataforma **P2**). Desatornillar el tornillo **4** del cilindro **P1** para purgar el aire (puede ocurrir que **P2** descienda) y luego volver a atornillarlo. Cortar la alimentación neumática de manera que el retén mecánico del cilindro **P1** se quede enganchado en el último diente (cilindro totalmente abierto) y colocar debajo del retén mecánico del cilindro **P2** el distanciador **3** de manera que el cilindro pueda deslizarse. Abrir el grifo **R** y, apretando el

pulsador de descenso, bajar **P2** hasta el suelo, y luego subirla 3 ó 4 veces hasta que llegue a unos 50-70 cm. del suelo. Asegurarse de que en el panel de mando haya suficiente aceite. Poner **P2** a 150 cm. de altura y cerrar el grifo **R**; bajar el puente unos 50 cm. después de haber quitado el distanciador **3** y de haber restablecido la conexión neumática, y luego volver a abrir el grifo **R**. Poner **P2** de 0,5 a 1 cm. más abajo de **P1**. Volver a cerrar el grifo bloqueando con las correspondientes contratuercas y bajar al suelo las dos plataformas. Desconectar la clavija **A (Fig. 13B)**. El puente funciona normalmente cuando empezando desde el suelo, a una altura de 10 cm, **P2** es más alta que **P1** de 1 ó 2 cm. **NOTA: En condiciones de funcionamiento, la clavija A tiene que estar desconectada.**



SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT SHARK 35/46 LOWAT

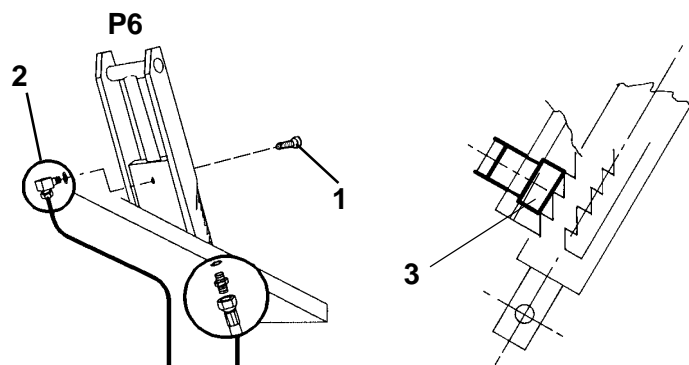
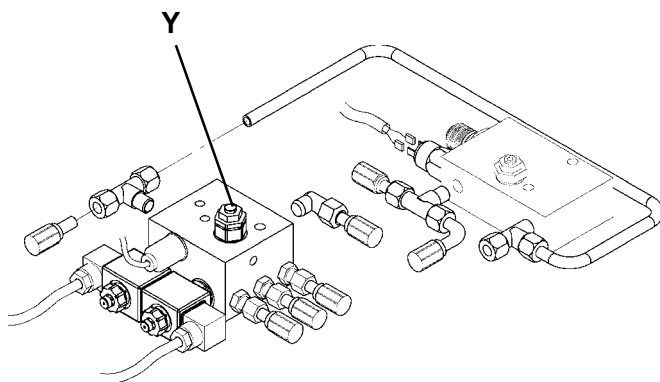
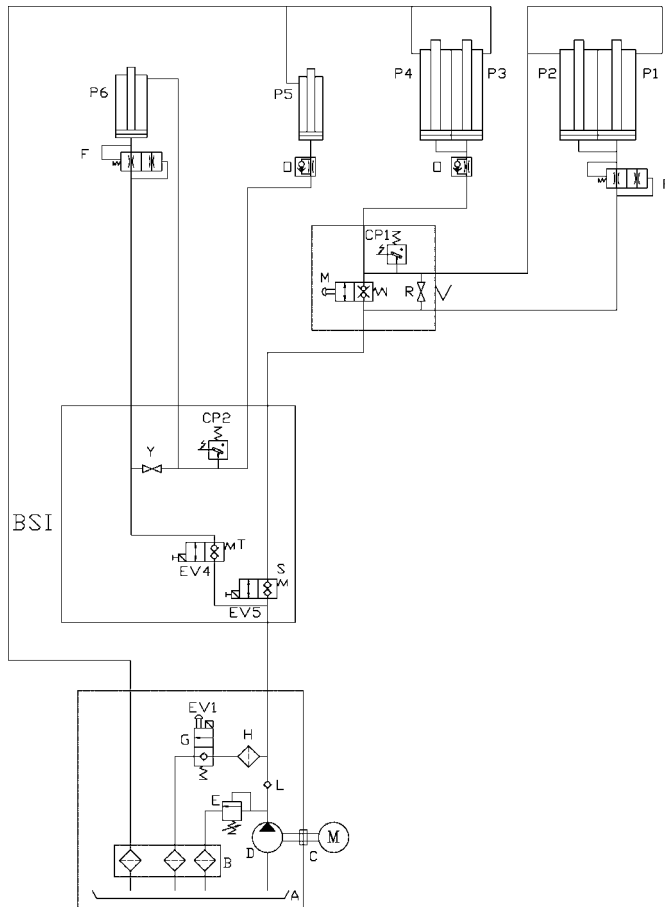


Fig. 21

4.9 Sincronizzazione pedane

4.9.1 Sollevatore principale

Rif. Fig. 20

Il ponte è dotato di valvola di allineamento automatica posizionata sotto alla pedana **P2** ed indicata con **V**.

La valvola **non è tarata** in fabbrica; occorre quindi intervenire sulla vite (1) avvitandola fino in fondo, per poi svitarla di 1/2 giro. Bloccare la vite (1) agendo sul dado (2).

4.9.2 Sollevatore integrato

Rif. Fig. 21: Qualora si dovesse smontare l'impianto idraulico o sollevare **P5** senza l'ausilio della centralina procedere come segue:

- collegare tutti i tubi e disinserire tutte le sicurezze inserendo

4.9 Platform synchronisation

4.9.1 Main lift

Ref. Fig. 20

The lift is fitted with automatic aligned valve located beneath footboard **P2** and shown as **V**. The valve **is not factory calibrated** so you should tighten the screw (1) fully home, then unscrew it 1/2 a turn. Fasten the screw (1) using the nut (2).

4.9.2 Lift table

Ref. Fig. 21: If the hydraulic system is dismantled or **P5** is raised without the aid of the control unit, proceed as follows:

- connect all the pipes and disconnect all the safety switches, fitting plug **A** into terminal **A2** (Fig. 13B). With the valve tap

4.9 Fahrbahnen-Gleichlaufregelung

4.9.1 Hebebühne

Zu Abb. 20

Die Hebebühne ist mit einem unter der Fahrschiene **P2** positionierten automatischen Ausgleichsventil versehen. Dieses Ventil ist mit **V**, gekennzeichnet. **Das Ventil wird nicht im Werk geeicht.** Demzufolge die Schraube (1) betätigen bzw. sie komplett einschrauben und dann um eine halbe Drehung zurückschrauben. Die Schraube (1) über die Mutter (2) arretieren.

4.9.2 Achsheber

Zu Abb. 21. Bei einer evtl. Demontage der Hydraulikanlage oder einem evtl. Anheben der Fahrbahn **P5** ohne die Hilfe des

4.9 Synchronisation des chemins de roulement

4.9.1 Elévateur principal

Réf. Fig. 20

Le pont élévateur est équipé d'une vanne pour l'alignement automatique située sous le chemin de roulement **P2** et indiquée par la lettre **V**. **La valve n'est pas réglée à l'usine;** Il faut intervenir sur la vis (1) en la vissant à fond et en la dévissant ensuite d'un 1/2 tourn. Bloquer la vis (1) en intervenant sur l'écrou (2).

4.9.2 Elévateur intégré

Réf. Fig. 21. En cas de démontage de l'installation hydraulique ou de levage de **P5** sans l'intervention du pupitre de commande,

4.9 Sincronización de las plataformas

4.9.1 Elevador principal

Ref. Fig. 20

El puente tiene una válvula de alineación automática colocada debajo de la plataforma **P2** e indicada con **V**. **La válvula no viene calibrada en la fábrica;** por lo tanto es necesario intervenir con el tornillo (1) enroscándolo hasta el fondo, para luego desenroscarlo media vuelta. Bloquear el tornillo (1) actuando con la tuerca (2).

4.9.2 Elevador integrado

Ref. Fig. 21: Si se tuviera que desmontar la instalación hidráulica o alzar **P5** sin la ayuda del panel de mando, proceder de la



- lo spinotto **A** nel morsetto **A2** (Fig. **13B**). Con il rubinetto valvola **Y** chiuso premere il pulsante di salita fino a battuta meccanica pedana **P6** (non importa la posizione della pedana **P5**).
- Svitare la vite (1) del cilindro **P6** per spurgare l'aria (può verificarsi la discesa di **P5**) poi riavvitare.
 - Togliere l'alimentazione pneumatica in modo che l'arresto meccanico del cilindro **P6** rimanga agganciato sull'ultimo dente (cilindro tutto esteso) e inserire sotto l'arresto del cilindro **P5** il distanziale (3) in modo che il cilindro possa scorrere.
 - Aprire il rubinetto **Y** e premere il pulsante di discesa, fare scendere **P5** fino a terra, poi farla risalire 3-4 volte fino a 30-40 cm di altezza (si consiglia di mettere un peso sulla pedana per accelerare i tempi di discesa.).

- Y** closed, press the up button until platform **P6** reaches the mechanical stop (the position of platform **P5** is not important).
- Loosen the screw (1) of the **P6** cylinder to expel the air (**P5** may descend) then tighten the screw again.
 - Switch off the compressed air supply so that the mechanical stop of the **P6** cylinder hooks onto the last tooth (the cylinder is completely extended) and fit the spacer (3) underneath the **P5** cylinder stop so that the cylinder can run.
 - Open stopcock **Y** and lower **P5** to the ground by pressing the drop button. Next, lift this 3 or 4 times off the ground by 30-40 cm (place a weight on the platform to speed up drop).

Note: make sure there is enough oil in the distributor unit. Move **P5** to maximum height, close stopcock **Y** and lower the platforms

Aggregats wie folgt vorgehen:

- Alle Leitungen anschliessen und alle Sicherheitsvorrichtungen ausschalten, indem der Stecker **A** in die Klemme **A2** (Abb. **13B**) gesteckt wird. Der Ventilhahn **Y** muss geschlossen sein. Über die Taste "Heben" die Fahrbahn **P6** bis zum mechanischen Anschlag fahren (die Position der Fahrbahn **P5** ist hier unwichtig).
- Die Schraube (1) des Zylinders **P6** zum Entlüften lockern (die Fahrbahn **P5** könnte sich senken) und sie dann wieder festziehen.
- Die Druckluftzuführung unterbrechen, damit die mechanische Stützvorrichtung des Zylinders **P6** auf dem letzten Zahn eingehakt bleibt (Zylinder ganz ausgefahren) und das Distanzstück (3) unter die Stützvorrichtung des Zylinders **P5** einsetzen, damit der Zylinder gleiten kann.

procéder comme suit:

- Raccorder tous les tuyaux et déconnecter toutes les sécurités en introduisant la fiche **A** dans la borne **A2** (Fig. **13B**). Fermer le robinet à valve **Y**, appuyer sur le bouton-poussoir de montée et mettre le chemin de roulement **P6** dans sa position de butée mécanique (peu importe la position du chemin de roulement **P5**).
- Dévisser la vis (1) du vérin **P6** pour purger l'air (il peut arriver que **P5** descende), puis revisser.
- Couper l'alimentation pneumatique de manière à ce que l'arrêt mécanique du vérin **P6** reste engagé sur la dernière griffe (vérin entièrement ouvert) et introduire sous l'arrêt du vérin **P5** l'entretoise (3) de manière à ce que le vérin puisse coulisser.

siguiente manera:

- Conecte todos los tubos y desconecte todos los dispositivos de seguridad introduciendo la clavija **A** en el borne **A2** (Fig. **13B**). Con el grifo de la válvula **Y** cerrado, apretar el pulsador de subida hasta el tope mecánico de la plataforma **P6** (no importa la posición de la plataforma **P5**).
- Desatornillar el tornillo (1) del cilindro **P3** para purgar el aire (puede ocurrir que **P5** descienda) y luego volver a atornillarlo.
- Cortar la alimentación neumática de manera que el retén mecánico del cilindro **P6** se quede enganchado en el último diente (cilindro totalmente abierto) y colocar debajo del retén mecánico del cilindro **P5** el distanciadador (3) de manera que el cilindro pueda deslizarse.
- Abrir el grifo **Y** y, apretando el pulsador de descenso, bajar **P5** hasta el suelo, y luego subirla 3 ó 4 veces hasta que llegue

NB: assicurarsi che in centralina ci sia olio sufficiente. Portare **P5** alla max. altezza, chiudere il rubinetto **Y** e fare scendere le pedane fino a terra (dopo avere tolto il distanziale (3) e ripristinato il collegamento pneumatico), verificandone il sincronismo nella fase di battuta a terra. Se le pedane non sono allineate, aprire il rubinetto **Y** ed agire come segue:

- Con **P6** più alta di **P5**, premere il pulsante di salita per alzare la **P5** al livello della **P6**.
- Con **P5** più alta di **P6**, premere leggermente il pulsante di stazionamento (giallo) per abbassare la **P5**.
- Richiudere il rubinetto ed eseguire alcune corse complete. Se necessario, ripetere l'operazione fino alla completa sincronizzazione, quindi bloccare il rubinetto **Y** con gli appositi controdadi. Togliere lo spinotto **A** dal morsetto **A2**.

to the floor (after removing spacer (3) and reconnecting the air supply). Make sure they reach the floor together. If the platforms are not aligned, open stopcock **Y** and proceed as follows:

- With **P6** higher than **P5**, press the up button to lift **P5** to the level of **P6**.
- With **P5** higher than **P6**, gently press the park button (yellow) to lower **P5**.
- Close the stopcock again and perform a number of complete runs. If necessary, repeat the operation until the platforms are completely synchronised and then fasten stopcock **Y** with the locknuts. Remove plug **A** from terminal **A2**.

After a few days operation, the air may have to be bled again if platform **P4** feels "springy" or in case of any misalignment. Bleed

- Den Hahn **Y** öffnen, über die Taste "Senken" die Fahrbahn **P5** bodeneben absenken und sie 3-4 Mal bis auf eine Höhe von 30 - 40 cm hochfahren (mit einem Gewicht auf der Fahrbahn kann die Senkgeschwindigkeit beschleunigt werden).

Anmerkung: Sicherstellen, dass im Aggregat genügend Öl vorhanden ist. Die Fahrbahn **P5** auf die maximale Höhe fahren und den Hahn **Y** schliessen. Das Distanzstück (3) entfernen, den Druckluftanschluss wieder aktivieren, die Fahrbahnen bodeneben herunterfahren und beim Aufsetzen auf den Boden den Gleichlauf kontrollieren. Sind die Fahrbahnen nicht ausgerichtet, den Hahn **Y** öffnen und wie folgt vorgehen:

- Ist die Fahrbahn **P6** höher als die Fahrbahn **P5**, die Taste

- Ouvrir le robinet **Y** et appuyer sur le bouton-poussoir de descente, ramener **P5** au sol, puis le soulever 3 ou 4 fois de 30-40 cm du sol (il est conseillé de mettre un poids sur les chemins de roulement pour accélérer la vitesse de descente).

Remarque: vérifier s'il y a suffisamment d'huile dans le pupitre de commande. Mettre **P5** à sa hauteur maximale, fermer le robinet **Y** et ramener les chemins de roulement au sol (après avoir retiré l'entretoise (3) et réactivé l'alimentation pneumatique), en contrôlant la synchronisation dans la phase de butée au sol. Si les chemins de roulement ne sont pas alignés, ouvrir le robinet **Y** et procéder comme suit:

- Si **P6** est plus élevé que **P5**, appuyer sur le bouton-poussoir de montée pour mettre **P5** au même niveau que **P6**.
- Si **P5** est plus élevé que **P6**, appuyer légèrement sur le

a unos 30-40 cm. del suelo (se aconseja poner un peso en la plataforma para acelerar la velocidad de bajada).

NOTA: Asegurarse de que en el panel de mando haya suficiente aceite.

Llevar **P5** a la máxima altura y cerrar el grifo **Y**; haga descender las plataformas hasta el suelo (después de haber quitado el distanciadador 3 y de haber restablecido la conexión neumática) verificando el sincronismo en la fase de tope en tierra. Si las plataformas no estuviesen alineadas, abrir el grifo **Y** y actuar de la siguiente manera:

- Con **P6** más alta que **P5**, presionar el pulsador de subida para alzar **P5** al nivel de **P6**.
- Con **P5** más alta que **P6**, presionar ligeramente el pulsador de estacionamiento (amarillo) para bajar **P5**.



Dopo alcuni giorni di funzionamento può essere necessario rifare lo spurgo aria in caso di "molleggio" della pedana **P5** o di insorgenza di disallineamento. Operare un completo spurgo agendo sulla vite (1) allentandola leggermente e ribloccandola ad operazione conclusa.

the system completely by loosening screw (1) and tightening this again once the operation has been completed.

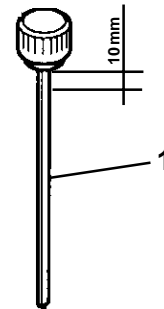


Fig.23

“Heben” betätigen, um die Fahrbahn **P5** auf die Höhe der Fahrbahn **P6** zu fahren.

- Ist die Fahrbahn **P5** höher als die Fahrbahn **P6**, kurz die gelbe Taste “Parken” drücken, um die Fahrbahn **P5** zu senken.
- Den Hahn wieder schliessen und einige komplette Hubläufe ausführen. Ggf. den Vorgang bis zum vollständigen Gleichlauf wiederholen und danach den Hahn Y mit den entsprechenden Kontermuttern arretieren. Den Stecker A aus der Klemme **A2** ziehen.

Nach einigen Betriebstagen die Entlüftung evtl. nochmals vornehmen, sollten sich ein “Federn” der Fahrbahn **P5** oder Gleichlaufstörungen verzeichnen lassen. Eine komplette Entlüftung ausführen, indem die Schraube (1) leicht gelockert und nach beendetem Vorgang wieder blockiert wird.

bouton-poussoir de stationnement (jaune) pour abaisser **P5**.

- Refermer le robinet et effectuer quelques courses complètes. Si nécessaire, répéter l'opération jusqu'à obtention de la synchronisation complète, puis bloquer le robinet **Y** au moyen des contre-écrous spécifiques. Retirer la fiche **A** de la borne **A2**.

Au bout de quelques jours de fonctionnement, si le chemin de roulement **P5** “vibre” ou s'il y a une différence de niveau entre les chemins de roulement, il faut répéter la purge de l'air. Purger complètement en desserrant légèrement la vis (1) et en la bloquant de nouveau à la fin de l'opération.

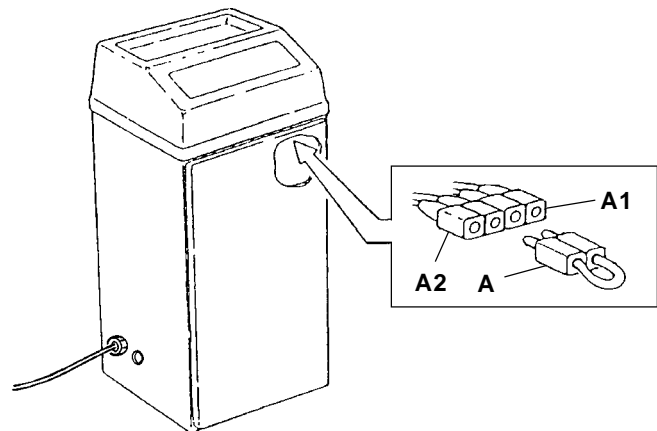


Fig.24

- Cerrar el grifo y efectuar algunas carreras completas. Si fuese necesario, repetir la operación hasta la completa sincronización, y a continuación bloquear el grifo **Y** con las correspondientes contratuercas. Extraiga la clavija A del borne **A2**.

Pasados algunos días de funcionamiento podría ser necesario volver a realizar la purga del aire, en el caso de “suspensión” de la plataforma **P5** o de desalineamiento. Hacer una purga completa maniobrando con el tornillo (1) aflojándolo ligeramente y volviendo a bloquearlo cuando concluya la operación.



4.10 Livello olio

Abbassare completamente le pedane.

Controllare il livello olio tramite l'asta 1 (Fig.22) presente nel tappo. Il livello olio deve arrivare a circa 10 mm dal tappo

4.11 Attivazione e controllo sicurezze

Sollevatore principale

Staccare lo spinotto A di Fig.23 dal morsetto A1. In questo modo si attiva il pressostato.

Sollevatore integrato

Staccare lo spinotto A di Fig.23 dal morsetto A2.

In questo modo si attiva il pressostato.

! N.B.: In condizioni di esercizio lo spinotto A deve essere disinserito dai morsetti A1 e A2.

4.10 Checking the oil level

Lower the platforms to the ground.

Check the oil level using the dipstick 1 (Fig.22) fitted to the cap.

4.11 Starting and checking the safety devices

Main lift

Remove plug A shown in Fig. 23 from terminal A1 to engage the pressure switch.

Lift table

Remove plug A shown in Fig.23 from terminal A2. This way the pressure switch will be engaged.

! Note: In operating conditions, the plug A must be removed from the terminals A1 and A2.

4.10 Ölstand

Die Fahrbahnen bodeneben herunterfahren. Den Ölstand über den Pegelstab 1 (Abb. 22) der Ölstandschaube kontrollieren. Der Ölstand muss ca. 10 cm unterhalb der Ölstandschaube liegen.

4.11 Aktivierung und Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen

Hebebühne

Den Stecker A der Abb. 23 aus der Klemme A1 ziehen. Auf diese Weise wird der Druckwächter aktiviert.

Achsheber

Den Stecker A der Abb. 23 aus der Klemme A2 ziehen. Auf diese Weise wird der Druckwächter aktiviert.

4.10 Niveau de l'huile

Abaisser complètement les chemins de roulement. Contrôler le niveau de l'huile au moyen de la jauge 1 (Fig. 22) située dans le bouchon. Le niveau de l'huile doit se trouver à 10 mm environ du bouchon.

4.11 Actionnement et contrôle des sécurités

Élévateur principal

Retirer la fiche A (Fig. 23) de la borne A1. De cette manière, on actionne le pressostat.

Élévateur intégré

Retirer la fiche A (Fig. 23) de la borne A2. De cette manière, on actionne le pressostat.

! Remarque : en phase de fonctionnement la fiche A ne doit pas être branchée sur les bornes A1 et A2.

4.10 Nivel de aceite

Bajar completamente las plataformas. Controlar el nivel del aceite mediante la varilla 1 (Fig.22) presente en el tapón. El nivel del aceite tiene que llegar a unos 10 mm. del tapón.

4.11 Activación y control de seguridades.

Elevador principal

Desconecte la clavija A de la Fig. 23 del borne A1. De esta forma se activa el presostato.

Elevador integrado

Desconecte la clavija A de la Fig.23 del borne A2.

De este modo se activa el presostato.

! NOTA: En condiciones de funcionamiento la clavija A tiene que estar desconectada de los bornes A1 y A2.

4.12 Fissaggio a terra del sollevatore e controllo allineamento pedane

- Sollevare le pedane di circa 1m;
- Verificare che le pedane siano parallele, in squadro e con distanza interna bordi guida traversa pari a 870: se questo non fosse, agire opportunamente sulle basi mantenendone l'allineamento e la distanza longitudinale;
- Portare a terra le pedane e ricontrollare la distanza 870 mm;

4.12.1 Fissaggio delle basi

- Eseguire un ciclo completo salita/discisa verificando che il posizionamento delle basi sia tale da garantire un regolare movimento dei pattini con assenza di impuntamenti o sfregamenti.

4.12 Securing the lift to the ground and checking alignment of platforms

- Lift platforms approximately by 1 m.
- Ensure that platforms are parallel one to each other, squared and have an inner distance between rail edges of 870 mm. If not, adjust bases still keeping their alignment and longitudinal distance.
- Move platforms down to the ground and check that inner distance is 870 mm .

4.12.1 Anchoring lift bases

- Perform a complete upstroke/downstroke cycle, checking that base positioning is suitable and ensures normal sliders movement with no hard spots and interference.

! Anmerkung: Während des Betriebs muss der Stecker A aus den Klemmen A1 und A2 herausgezogen werden.

4.12 Befestigung der hebebühne am boden und ebenheitskontrolle der anreihung

- Die Fahrschienen für ungefähr 1 m anheben.
- Sicherstellen, dass die Fahrschienen parallel zueinander ausgerichtet und im Winkelspiegel sind, und einem Innenabstand der Heberführungsänder von 870 mm aufweisen: Sollte dem nicht so sein, die Untergestelle dementsprechend verstellen, wobei die Gleichlaufregelung und der Längsabstand beibehalten wird.
- Die Fahrschienen auf den Boden absenken und den Abstand von 870 mm erneut überprüfen.

4.12 Fixation du pont elevateur au sol et controle de la alignement des chemins de roulement

- Soulever les chemins de roulement d'environ 1 m.
- Vérifier que les chemins de roulement sont parallèles, d'équerre et à une distance interne des bords glissière poutre de 870 mm : dans le cas contraire, intervenir sur les bases en maintenant l'alignement et la distance longitudinale.
- Porter les chemins de roulement au sol et reconstrôler la distance 870 mm .

4.12.1 Fixation des bases

- Effectuer un cycle complet de montée/descente en vérifiant que le positionnement des bases garantit un mouvement régulier des patins avec absences de talonnages ou frottements.

4.12 Fijación al piso del elevador y control alineacion plataformas

- Elevar las plataformas de aprox. 1 m;
- Comprobar que las plataformas estén paralelas, perpendiculares y con distancia interior de los bordes guía travesaño igual a 870 mm; de lo contrario, mover las plataformas manteniendo la alineación y la distancia longitudinal;
- Colocar las plataformas a nivel del pavimento y controlar la distancia de 870 mm;

4.12.1 Fijación de las bases

- Efectuar un ciclo completo subida/bajada, comprobando que el posicionamiento de las bases garantice un movimiento regular de los patines, sin tropiezos ni roces.

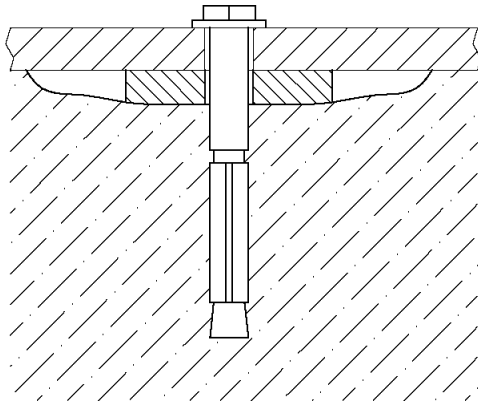


Fig. 25

- Utilizzando le basi come dime, forare con punta di diametro 12 a una profondità di 150 mm.



Prima di inserire i tasselli, verificare il corretto livellamento del pavimento nei punti dove sono stati eseguiti i fori. Nel caso si riscontrassero irregolarità nel pavimento, provvedere a spessorare correttamente queste zone al fine di evitare flessioni delle basi nel momento in cui verranno serrati i bulloni dei tasselli (vedi Fig. 25).

- Pulire i fori ed inserire i tasselli con leggeri colpi di martello.
- Serrare i bulloni dei tasselli con chiave dinamometrica tarata a 5 kgm.

- Drill holes using a 12-mm drill and use bases as templates. Drill to a depth of 150 mm.



Before fitting the blocks, check floor correct levelling in the areas that have been drilled. If ground is uneven, place suitable shims in these areas to prevent base from bending when block bolts will be tightened (see Fig. 25).

- Clean the holes and then tap gently onto the anchors to seat them into the holes.
- Tighten the anchor bolts with a torque wrench set to 5 kgm.

4.12.1 Untergestellbefestigung

- Einen kompletten Hebe-/Senkzyklus fahren und dabei überprüfen, dass die Grundstellung eine reguläre Verfahrbewegung der Gleitschuhe gewährleistet ohne dass es dabei zu Verklebungen oder Reibungen kommt.
- Die Untergestelle als Schablonen verwenden und mit einem 12-Bohrer 150 mm tiefe Bohrungen ausführen.



Vor dem Einfügen der Dübel muss die korrekte Nivellierung des Bodens an den Punkten kontrolliert werden, an denen die Bohrungen gesetzt wurden. Sollten sich Unregelmäßigkeiten am Boden erweisen, muss an den betroffenen Punkten eine korrekte Angleichung erfolgen, so dass ein Nachgeben der Basiselemente beim Anzug der Dübelbolzen (siehe Abb. 25) verhindert werden kann.

- En utilisant les bases comme gabarits ; percer avec une mèche de diamètre 12 à une profondeur de 150 mm.



Avant d'introduire les chevilles, vérifier le correct nivellement du sol au niveau des points où les orifices ont été exécutés. En cas d'irrégularité du sol, caler correctement ces zones afin d'éviter toute flexion des bases au moment où seront serrés les boulons des chevilles. (Voir Fig. 25).

- Nettoyier les orifices et introduire les chevilles avec de légers coups de marteau.
- Serrer les boulons des chevilles avec une clé dynamométrique étalonnée à 5 kgm.

- Utilizando las bases como patrones, perforar con una punta de diámetro 12 a una profundidad de 150 mm.



Antes de introducir los tacos, comprobar la correcta nivelación del piso en los puntos donde se han efectuado los agujeros. En caso de pavimento irregular, colocar los espesores necesarios en estas zonas para evitar flexiones de las bases, cuando se aprietan los pernos de los tacos (ver Fig. 25).

- Limpiar los agujeros e insertar los pernos con golpes leves de martillo.
- Apretar las tuercas de los pernos con llave dinamométrica ajustada a 5 kgm.

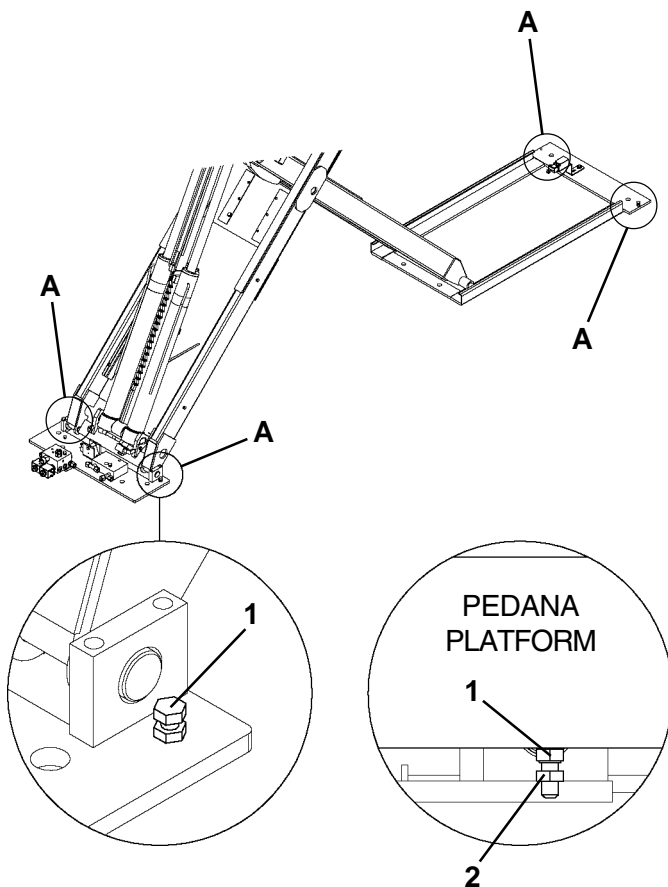


Fig. 26



4.12.2 Controllo planarità pedane a terra

- Abbassare completamente le pedane.
- Verificare il corretto appoggio di ogni pedane in corrispondenza dei quattro punti **A** (**Fig. 26**). Le pedane devono appoggiare correttamente sulle viti **1**.
Se necessario, agire sulle viti **1** (**Fig. 26**) portandole a contatto con la parte inferiore della pedana e bloccarle con i controdadi **2**.

IMPORTANTE

- Nel caso di eventuale successiva reinstallazione del sollevatore debbono essere effettuati di nuovo tutti i controlli sopra citati
- l'ancoraggio a terra deve essere controllato dopo una decina di corse a pieno carico, verificando la coppia di serraggio dei tasselli. Questo controllo va eseguito almeno ogni 3 mesi.

4.12.2 Checking platform levelness when fully down

- Move platform fully down
- Check that each platform rests correctly at the four points **A** (**Fig. 26**). Platforms must be correctly set on screws **1**.
If necessary, work screws **1** (**Fig. 26**) until they are fully home against the platform lower end and tighten with lock nuts **2**.

IMPORTANT!

- If the lift is moved to a different place and then installed, all above checks should be carried out.
- Check lift anchoring after moving it up and down at full load for a dozen times: also check tightening torque of anchors. Check at least every three months.

- Die Bohrungen reinigen und die Dübel mit leichten Hammerschlägen eintreiben.
- Die Mutterschrauben der Dübel mit einem auf 5 kgm eingestellten Drehmomentschlüssel befestigen.

4.12.2 Ebenheitskontrolle der Fahrschienen am Boden

- Die Fahrschienen vollständig absenken.
- Das korrekte Aufliegen jeder Fahrschiene an den vier entsprechenden Punkten **A** (**Abb. 26**) überprüfen. Die Fahrschienen müssen korrekt auf den Schrauben **1** zum Aufliegen kommen.
Falls erforderlich, die Schrauben **1** (**Abb. 26**) so betätigen, dass sie mit dem unteren Teil der Fahrschiene auf Kontakt kommen, dann mit den Kontermuttern **2** feststellen.

WICHTIG

- Bei eventueller darauffolgender erneuter Aufstellung der Hebebühne müssen die o.g. Kontrolle alle wieder ausgeführt werden.
- Die Verankerung am Boden muss nach ungefähr zehn Hubbewegungen unter Vollbelastung durch ein Überprüfen des Anzugsmoments der Dübel kontrolliert werden. Diese Kontrolle muss mindestens alle 3 Monate ausgeführt werden.

4.12.2 Contrôle de la planéité des chemins de roulement au sol

- Abaisser complètement les chemins de roulement.
- Vérifier l'appui correct de chaque chemin de roulement en face des quatre points **A** (**Fig. 26**). Les chemins de roulement doivent être posés correctement sur les vis **1**.
Si nécessaire, intervenir sur les vis **1** (**Fig. 26**) en les portant en contact avec la partie inférieure du chemin de roulement et les bloquer avec les contre-écrous **2**.

IMPORTANT

- En cas d'éventuelles réinstallation successive de l'élévateur ; il est nécessaire d'effectuer à nouveaux tous les contrôles susmentionnés.
- La fixation au sol doit être contrôlée après une dizaine de courses en pleine charge, en vérifiant le couple de serrage des chevilles. Ce contrôle doit être effectué au moins tous les 3 mois.

4.12.2 Control nivelación plataformas al nivel del piso

- Bajar completamente las plataformas.
- Comprobar el correcto apoyo de cada plataforma en los cuatro puntos **A** (**Fig. 26**). Las plataformas deben apoyar correctamente sobre los tornillos **1**.
Si es necesario, actuar en los tornillos **1** (**Fig. 26**) colocándolos en contacto con la parte inferior de la plataforma y sujetarlos con las contratuercas **2**.

IMPORTANTE

- Si el elevador se vuelve a instalar sucesivamente, es necesario repetir todos los controles mencionados anteriormente.
- La fijación al piso debe controlarse después de unas diez carreras a plena carga, controlando el par de apriete de los pernos.
Este control debe ser efectuado por lo menos cada 3 meses.



4.13 Verifica delle sicurezze

Al termine del montaggio occorre verificare con attenzione le varie sicurezze installate sul ponte.

a. Sirena e micro azionamento sirena

Durante la discesa, il sollevatore si deve arrestare ad una altezza da terra pari a 10-15 cm. Poi la discesa prosegue ma in contemporanea suona la sirena per avvisare l'operatore che le pedane si trovano ad una altezza pericolosa (vedi anche istruzioni uso del sollevatore cap.5). Se ciò non avviene registrare il micro **FC2**.

4.13 Checking the safety devices

After assembly, the safety devices installed on the lift should be checked with care.

a. Siren and siren engagement microswitch

During downward movement, the lift must stop at a height of 10-15 cm from the floor. Downward movement then continues, but at the same time an alarm goes off to warn the operator that the platforms are at a dangerous height (also see lift operation instructions chap. 5). If this does not occur, adjust microswitch **FC2**.

4.13 Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen

Nach Abschluß der Montage, sorgfältig die verschiedenen, auf der Hebebühne montierten Sicherheitseinrichtungen überprüfen.

a. Sirene und entsprechender Auslösemikroschalter

Während des Senkvorgangs muß die Hebebühne auf 10-15 cm über dem Fußboden anhalten.

Nach dem Halt senkt sie sich weiter und gleichzeitig kommt es zum Einschalten der Sirene, die den Bediener auf die gefährliche Fahrschienenhöhe hinweist (siehe auch Bedienungsanleitungen der Hebebühne im Kapitel 5). Schaltet sie sich nicht ein, den Mikroschalter **FC2** entsprechend einstellen.

4.13 Contrôle des sécurités

A la fin du montage, effectuer un contrôle scrupuleux des différentes sécurités installées sur le pont élévateur.

a. Avertisseur sonore et microrupteur pour l'enclenchement de l'avertisseur sonore

Le pont élévateur doit arrêter sa course de descente lorsqu'il arrive à une hauteur de 10 ou 15 cm du sol. Puis, il reprend sa course de descente et, en même temps, un avertisseur sonore s'enclenche pour signaler à l'opérateur que les chemins de roulement se trouvent à une hauteur dangereuse (voir aussi le mode d'emploi du pont élévateur au chapitre 5). Dans le cas contraire, régler le microrupteur **FC2**.

4.13 Comprobación de los dispositivos de seguridad

Al final del montaje hay que comprobar con atención los distintos dispositivos de seguridad instalados en el puente elevador.

a. Sirena y microinterruptor de activación sirena

Durante la bajada, el elevador debe pararse a una altura de 10-15 cm. del suelo. Luego la bajada continúa, pero contemporáneamente suena la sirena para avisar al operador que las plataformas se encuentran a una altura peligrosa (ver también las instrucciones de uso del elevador cap. 5). Si esto no sucede, ajuste el microinterruptor **FC2**.

b. Verifica funzionamento pressostato

Per verificare il buon funzionamento del pressostato è necessario porre sotto alla pedana **P2** un qualsiasi ostacolo durante la fase di discesa. Se tutto funziona bene il sollevatore si blocca; a questo punto per riuscire a scendere occorre risalire (è l'unica azione permessa) fino a che non si riesce a rimuovere l'ostacolo; poi si ridiscende.

c. Verifica funzionamento micro FC1

Durante la discesa, se si introduce un ostacolo sotto la pedana **P1**, interviene il micro **FC1** arrestando il movimento di discesa. Far risalire il sollevatore (**unica manovra possibile**) e rimuovere l'ostacolo, per poi riavviare la discesa. Se non dovesse rispondere come descritto, registrare il micro **FC1**.

b. Checking pressure switch operation

To make sure the pressure switch is operating properly, place any object underneath platform **P2** during downward movement.

If everything is working correctly, the lift will stop. At this point, to drop down further, the lift will have to be raised (the only operation permitted) so the object can be removed and the lift can drop again.

c. Checking that microswitch FC1 works properly

During descent, if an obstacle is placed beneath footboard **P1** the microswitch **FC1** is activated, blocking lift descent. Raise the lift to remove the obstacle, then start descent again (**the only possible manoeuvre**).

b. Kontrolle des Druckwächters auf Funktionstüchtigkeit

Zur Kontrolle der einwandfreien Funktionstüchtigkeit des Druckwächters während des Absenkens ein beliebiges Hindernis unter die Fahrbahn **P2** stellen. Funktioniert alles einwandfrei, hält die Hebebühne an. Zum Fortsetzen der Abwärtsbewegung die Bühne hochfahren (nur dieses Manöver wird zugelassen), bis das Hindernis beseitigt werden kann und sie dann herunterfahren.

b. Contrôle du fonctionnement du pressostat

Pour vérifier le bon fonctionnement du pressostat, il suffit de poser sous le chemin de roulement **P2** un obstacle quelconque pendant la phase de descente. Si tout fonctionne bien, l'élévateur se bloque: à ce moment, pour arriver à descendre, il faut remonter (c'est l'unique manœuvre consentie) autant qu'il faut pour pouvoir retirer l'obstacle; puis on peut redescendre.

c. Contrôle du fonctionnement du microrupteur FC1

Si un obstacle s'introduit sous le chemin de roulement **P1** pendant la course de descente, le microrupteur **FC1** intervient en arrêtant le mouvement de descente. Faire remonter le pont élévateur et écarter l'obstacle pour pouvoir ensuite reprendre la course de

b. Comprobación funcionamiento del presostato

Para comprobar el correcto funcionamiento del presostato es necesario poner debajo de la plataforma **P2** cualquier obstáculo durante la fase de descenso. Si todo funciona bien, el elevador se bloquea; en este momento, para poder bajar hay que volver a subir (es la única maniobra permitida) hasta que no se quite el obstáculo; a continuación se vuelve a descender.

c. Verificación del funcionamiento micro FC1

Durante la bajada, si se introduce un obstáculo bajo la tarma **P1**, interviene el micro **FC1** deteniendo el movimiento de bajada. Subir nuevamente el elevador y quitar el obstáculo, para pouvoir ensuite reprendre la course de descente (**c'est l'unique**



d. Comandi a uomo presente

Il sollevatore è dotato di un sistema operativo del tipo "uomo presente", le operazioni di salita e di discesa, comandate da pulsanti sono immediatamente interrotte al rilascio di questi ultimi.

If the lift does not respond as described, adjust microswitch **FC1**.

d. "Deadman" controls

The lift features a "deadman" operating system. Up and down movements are controlled by push-buttons and the lift will come to a halt as soon as such buttons are released.

c. Kontrolle des Mikroschalters FC1 auf Funktionstüchtigkeit

Positioniert sich beim Herunterfahren ein Hindernis unter die Fahrschiene **P1**, schaltet der Mikroschalter **FC1** ein und die Abwärtsbewegung wird angehalten. Um die Bühne herunterzufahren sie zuerst hochfahren und das Hindernis beseitigen (**nur dieses Manöver ist möglich**). Sollte sich die Bühne nicht wie beschrieben verhalten den Mikroschalter **FC1** einstellen.

d. Bediener-Steuersystem

Die Hebebühne ist mit einem Bediener-Steuersystem ausgestattet. Die über Tasten gesteuerten Hub- und Absenkbewegungen werden bei Loslassen der Tasten sofort angehalten.

descente (**c'est l'unique manoeuvre possible**). Si cela ne se vérifie pas, il faut régler le microrupteur **FC1**.


d. Système de commande de type "homme mort"

L'élévateur est équipé d'un système de commande de type "homme mort". Les manoeuvres de montée et de descente commandées par des poussoirs sont immédiatement interrompues au relâchement de ces derniers.

manoeuvre possible). Si cela ne se vérifie pas, il faut régler le microrupteur **FC1**.

d. Sistema de mando de tipo "hombre muerto"

El elevador está dotado de un sistema operativo del tipo "hombre muerto", mediante el cual las operaciones de subida y bajada, con sus respectivos pulsadores de mando, se interrumpen cuando el operador deja de maniobrar sobre dichos pulsadores.

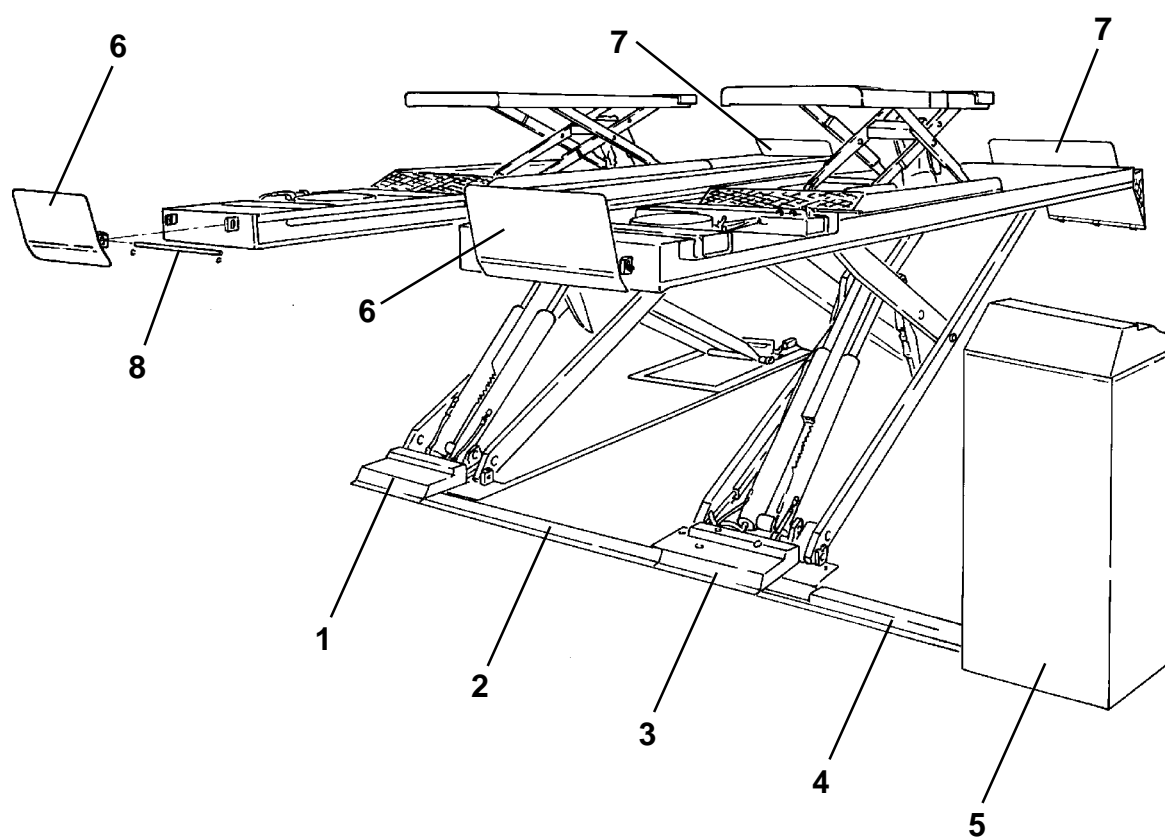**Fig. 27**



4.14 Fissaggio coperture e centralina

Rif. Fig. 27. Posizionare le coperture (1-2-3-4) e la centralina (5). Utilizzando i fori esistenti come dime, forare con punta da 9 mm., profondità 50 mm.
Fissare con tasselli in dotazione e rimontare il mobile sulla centralina.

4.15 Fissaggio delle rampe ed arresti anteriori

Rif. Fig. 27. Montare gli arresti (6) e le rampe di salita (7) usando i relativi perni (8).

4.16 Smontaggio del sollevatore

Per lo smontaggio del sollevatore ripetere tutte le operazioni sino a qui descritte al contrario.

4.14 Fastening covers and control unit

Ref. Fig. 27. Positioning the covers (1-2-3-4) and the control unit (5). Using the existing holes as templates, drill with a 9 mm bit to a depth of 50 mm.
Fasten with the plugs supplied and refit the unit onto the control unit.

4.15 Assembly of the run-up ramps and the front stops

Ref. Fig. 27. Fit the stops (6) and the run-up ramps (7) using the pins (8).

4.16 Dismantling the lift

To dismantle the integrated lift, repeat all the operations described so far in the opposite sequence.

4.14 Verankerung der Abdeckbleche und des Schaltschranks

Zu Abb. 27. Die Abdeckbleche (1-2-3-4-5) und den Schaltschrank (5) positionieren. Die bereits bestehenden Löcher als Schablonen verwenden und mit einem 9 mm Bohrer 50 mm tief bohren. Mit den mitgelieferten Dübel arretieren und das Gehäuse wieder auf den Schaltschrank montieren.

4.15 Montage der Auffahrrampen und Vorderkupplungen

Zu Abb. 27. Die Abrollsicherungen (6) und die Auffahrrampen (7) mit den entsprechenden Bolzen (8) montieren.

4.16 Demontage des Achshebers

Für die Demontage sämtliche bis hier beschriebenen Arbeitsschritte in entgegengesetzter Reihenfolge wiederholen.

4.14 Fixation des protections et du pupitre de commande

Réf. Fig. 27. Positionner les protections (1-2-3-4) et le pupitre de commande (5). En utilisant les trous existants comme gabarit, percer avec une mèche de 9 mm, à une profondeur de 50 mm. Fixer au moyen des vis tamponnées incluses dans la fourniture et réinstaller le meuble sur le pupitre de commande.

4.15 Montage des rampes d'accès et des arrêts antérieurs

Réf. Fig. 27. Installer les arrêts (6) et les rampes d'accès (7) en utilisant les pivots (8) correspondants.

4.16 Démontage du pont élévateur

Pour démonter le pont élévateur, il faut répéter toutes les opérations décrites jusqu'ici dans le sens contraire.

4.14 Sujeción de las protecciones y del panel de mando

Ref. Fig. 27. Colocar las protecciones (1-2-3-4) y el panel de mando (8). Utilizando los orificios existentes como plantillas, agujerear con un taladro de 9 mm., a una profundidad de 50 mm. Sujetar con los tacos en dotación y volver a montar el mueble en el panel de mando.

4.15 Sujcción de las rampas

Ref. Fig. 27. Montar los bloqueos (6) y las rampas de subida (7) usando los respectivos pernos (8).

4.16 Desmontaje del elevador

Para efectuar el desmontaje del elevador hay que repetir todas las operaciones descritas hasta ahora pero de modo contrario.



5. ISTRUZIONI PER L'USO DEL SOLLEVATORE

5.1 Uso improprio del sollevatore



È assolutamente vietato:

- il sollevamento di persone, animali.
- il sollevamento di veicoli con persone a bordo
- il sollevamento di veicoli carichi di materiali potenzialmente pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili, ecc...).
- il sollevamento di veicoli posizionati su punti d'appoggio o con dispositivi non previsti da questo manuale.
- l'uso del sollevatore da parte di personale non adeguatamente addestrato.

5.2 Uso di accessori - Accessori forniti di serie

Il sollevatore può essere usato con accessori per facilitare il lavoro dell'operatore. È consentito esclusivamente l'uso di accessori originali della casa produttrice (vedi tabella 1 - pag.25). **Sono forniti quattro tamponi in gomma da inserire nei punti di appoggio dell'auto da sollevare (cod.412071-40x120x160) (procedere secondo le avvertenze indicate nel paragrafo 1 "DESTINAZIONE D'USO").**



Nel caso di utilizzo di traversa ausiliaria di sollevamento, prestare particolare attenzione durante la discesa delle pedane: la traversa deve essere posizionata in modo tale da evitare lo schiacciamento della canalina 1 (Fig. 28).

5 INSTRUCTIONS FOR USE OF THE LIFT

5.1 Improper use of the lift



The following is strictly forbidden:

- lifting people or animals
- lifting vehicles with people inside
- lifting vehicles containing potentially dangerous materials, (explosives, corrosives, inflammable substances, etc..)
- lifting vehicles placed on supports or with devices not covered by this manual.
- staff using the lift without adequate training.

5.2 Use of accessories – Accessories supplied as standard

The lift may be used with accessories to facilitate the work of the operator. Only original accessories made by the manufacturer must be used (see Table 1 – page 25) **Four rubber pads are supplied to be fitted at car hoisting points (code 412071-40x120x160) (keep to instructions provided in paragraph 1 "INTENDED USE").**



In case an auxiliary jack is used, pay utmost attention during platform downstroke: jack must be positioned so to avoid squeezing the cableway 1 (Fig. 28).

5. ANWEISUNGEN FÜR DIE BEDIENUNG DER HEBEBÜHNE

5.1 Unsachgemäße Bedienung der Hebebühne



Es wird strikte verboten:

- Personen oder Tiere anzuheben.
- Fahrzeuge mit Personen an Bord anzuheben.
- Fahrzeuge mit potentiell gefährlichen, explosiven, korrosiven oder brennbaren Materialien usw. anzuheben.
- Fahrzeuge auf Aufnahmepunkten oder mit Vorrichtungen anzuheben, die in dieser Anleitung nicht vorgesehen sind.
- Die Bedienung der Hebebühne seitens nicht entsprechend geschulten Personals.

5.2 Einsatz von Zubehör - Serienmässig geliefertes Zubehör

Die Hebebühne kann mit Zubehör verwendet werden, um dem Bediener die Arbeit zu vereinfachen. Gestattet wird aber nur das Originalzubehör der Herstellerfirma (siehe Tabelle 1 - Seite 25). **Es werden 4 in die Aufnahmepunkte des anzuhebenden Fahrzeugs einzusetzende Gummiteiler (Anweisungen im Abs. 1 "BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG" befolgen) geliefert, Code Nr. 412071-40x120x160.**



Sollte eine zusätzliche Hebequerstrebe verwendet werden, besondere Aufmerksamkeit auf die Senkbewegung der Plattformen richten: Die Querstrebe muss so angeordnet sein, dass der Führungskanal 1 (Abb. 28) nicht gequetscht wird.

5. MODE D'EMPLOI DU PONT ELEVATEUR

5.1 Utilisation incorrecte du pont élévateur



Il est strictement interdit :

- de soulever des personnes ou des animaux,
- de soulever des véhicules avec des personnes à bord,
- de soulever des véhicules chargés avec du matériel potentiellement dangereux (explosifs, produits corrodants, inflammables, etc...),
- de soulever des véhicules positionnés sur des points d'appui ou avec des dispositifs qui ne sont pas prévus dans la présente notice,
- aux personnes sans formation appropriée d'utiliser le pont élévateur.

5.2 Utilisation d'accessoires – Accessoires standards

Le pont élévateur peut être utilisé avec des accessoires pour faciliter le travail de l'opérateur. Seule l'utilisation d'accessoires d'origine du fabricant est autorisée (voir Tableau 1, page 25), **Dans la fourniture, sont inclus quatre tampons en caoutchouc à introduire dans les points d'appui du véhicule à soulever (réf. 412071-40x120x160) (procéder selon les instructions fournies au paragraphe "DESTINATION D'USAGE").**



En cas d'utilisation de la poutre auxiliaire de levage, prêter une attention particulière durant la descente des chemins de roulement : la poutre doit être positionnée de façon à éviter l'écrasement de la gaine 1 (Fig. 28).

5 INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL ELEVADOR

5.1 Uso incorrecto del elevador



Está absolutamente prohibido:

- elevar personas y animales
- elevar vehículos con personas a bordo
- elevar vehículos que lleven material potencialmente peligroso (explosivos, corrosivos, inflamables, etc...)
- elevar vehículos colocados en puntos de apoyo o con dispositivos que no están previstos en este manual
- el uso del elevador por personal que no esté adecuadamente formado.

5.2 Uso de los accesorios - Accesorios de serie

El elevador puede usarse con accesorios para facilitar el trabajo de la persona que lo maneja. Está sólo permitido el uso de accesorios originales de la fábrica productora (ver Tabla 1 - pág.25). **Se suministran cuatro tampones de goma que deberán colocarse en las posiciones de apoyo del vehículo que se desea levantar (cod. 412071-40x120x160) (proceder respetando las advertencias indicadas en el párrafo 1 "DESTINACION DE USO").**



Si se utiliza un travesaño auxiliar de elevación, prestar mucha atención durante el descenso de las plataformas: el travesaño debe ser colocado de tal manera que no se aplaste el conducto 1 (Fig. 28).


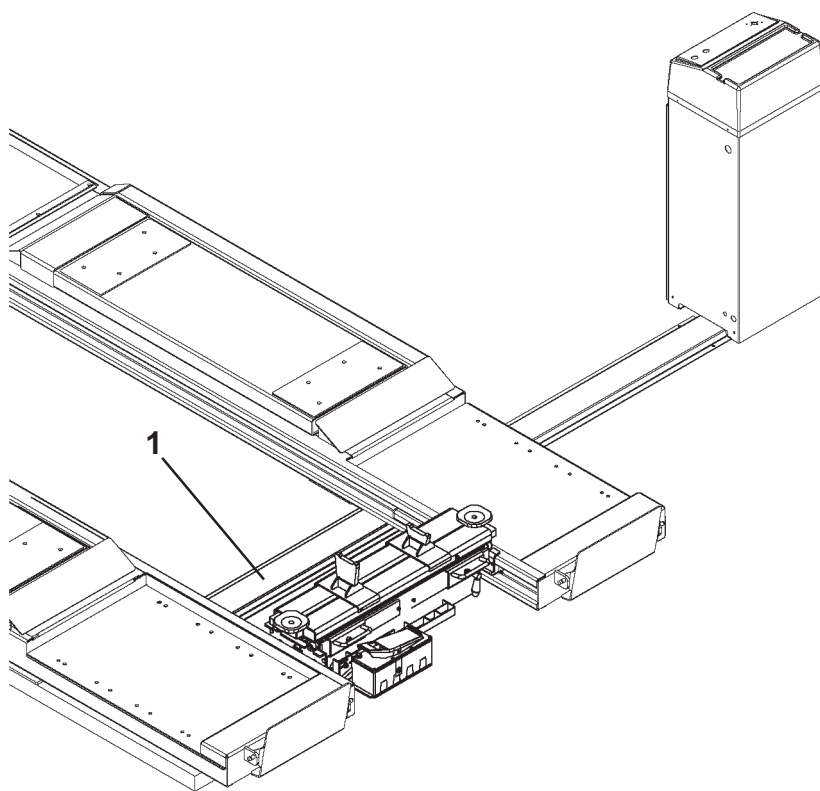


Fig. 28

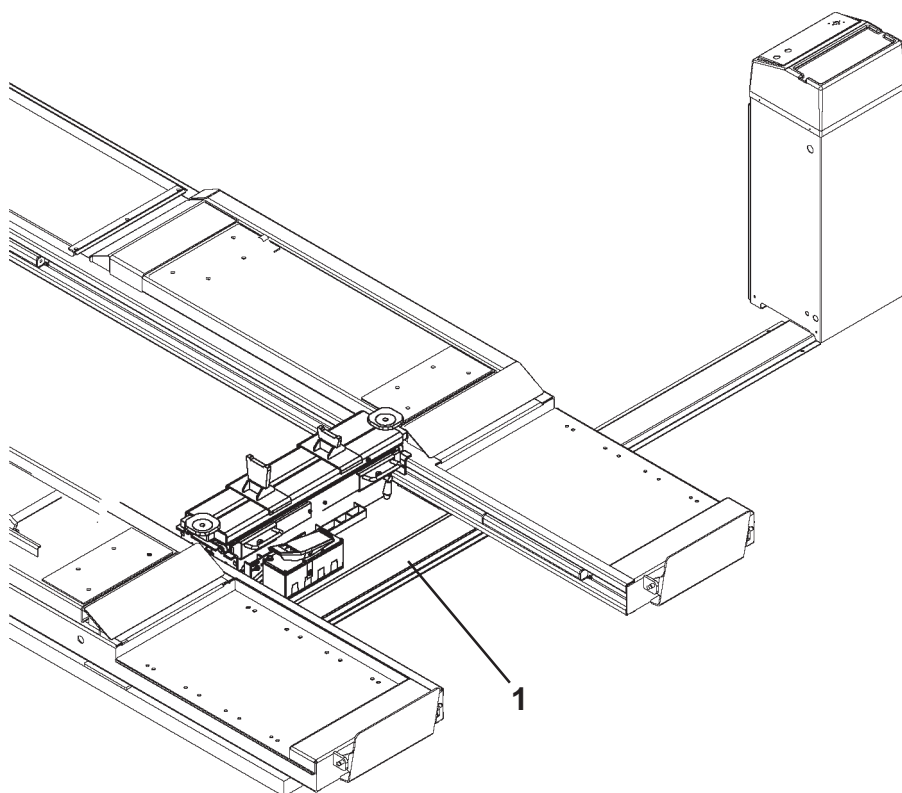

5.3 Addestramento del personale preposto

L'uso dell'apparecchiatura è consentito solo a personale appositamente addestrato ed autorizzato. Affinché la gestione della macchina sia ottimale e si possano effettuare le operazioni con efficienza e sicurezza è necessario che il personale addetto venga addestrato in modo corretto per apprendere le necessarie informazioni al fine di raggiungere un modo operativo in linea con le indicazioni fornite dal costruttore (vedi Destinazione d'Uso).

Per qualsiasi dubbio relativo all'uso e alla manutenzione della macchina, consultare il manuale di istruzioni ed eventualmente i centri assistenza autorizzati o l'assistenza tecnica del costruttore.

5.3 Staff training

The equipment may only be operated by specially trained and authorised staff. To ensure that the machine is used in the best possible way and work can be carried out efficiently, the staff responsible for the machine must be properly trained to handle the necessary information in order to achieve an operative method in line with the instructions supplied by the manufacturer. (See the section Use for which the Machine is intended).

For any doubts concerning machine operation and maintenance, refer to the instruction manual and, if necessary, contact authorised technical service centres or manufacturer technical service department.

5.3 Schulung des Bedienerpersonals

Die Einrichtung darf nur von entsprechend geschultem und autorisiertem Fachpersonal bedient werden. Um den einwandfreien Betrieb der Hebebühne und die effiziente sowie sichere Ausführung der Arbeiten zu gewährleisten, muss das verantwortliche Personal fachgerecht geschult werden, um die notwendigen Kenntnisse für das vorschriftsgemäße Arbeiten nach den Herstelleranweisungen zu erwerben (siehe "Bestimmungsgemäße Verwendung").

Sollten hinsichtlich Bedienung und Wartung der Hebebühne Zweifel auftreten, in der Betriebsanleitung nachlesen oder sich ggf. an die autorisierten Servicestellen oder an den technischen Kundendienst der Hersteller wenden.

5.3 Formation du personnel préposé

L'utilisation de l'équipement n'est consentie qu'au personnel autorisé possédant une formation adéquate. Pour que la gestion de la machine soit optimale et que l'on puisse réaliser les opérations avec un maximum d'efficacité et de sécurité, il est indispensable que le personnel préposé suive une formation appropriée en mesure de fournir toutes les informations nécessaires permettant d'opérer en conformité avec les instructions fournies par le fabricant (voir paragraphe Destination d'usage). **Pour tout doute concernant l'utilisation et l'entretien de la machine, consulter la notice d'instructions et, éventuellement, les centres d'assistance agréés ou le Service Après-Vente du fabricant.**

5.3 Formación del personal autorizado

El uso del elevador está sólo permitido al personal que haya sido instruido y que esté autorizado. Para que el manejo de la máquina sea óptimo y se puedan efectuar las operaciones con eficacia y seguridad, es necesario que se instruya al personal autorizado de manera correcta para aprender las informaciones necesarias para poder trabajar en línea con las indicaciones del fabricante. (ver Destinación de uso).

Para cualquier duda relativa al uso y al mantenimiento de la máquina, consultar el manual de instrucciones y si fuera necesario ponerse en contacto con los centros de asistencia autorizados o con la asistencia técnica del constructor.

5.4 Precauzioni d'uso

L'operatore è tenuto inoltre ad osservare le seguenti procedure di sicurezza:

- Controllare che durante le manovre operative non si verifichino condizioni di pericolo, arrestare immediatamente la macchina nel caso si riscontrino irregolarità funzionali, ed interpellare il servizio assistenza del rivenditore autorizzato.
- Controllare che l'area di lavoro intorno alla macchina sia sgombra di oggetti potenzialmente pericolosi e non vi sia presenza di olio (o altro materiale viscido) sparso sul pavimento in quanto potenziale pericolo per l'operatore.

5.4 Important checks to be made

- Check that situations of danger do not arise while work is being carried out. Stop the machine immediately if any problems in operation are noticed and contact the technical service department of the authorised dealer.
- Check that the work area around the machine is free from potentially dangerous objects and that oil (or other greasy liquid) has not been spilt on the floor, causing potential danger to the operator.

5.4 Vorsichtsmassnahmen

Der Bediener muss auch die nachstehenden Sicherheitsprozeduren einhalten:

- Sicherstellen, dass während der Arbeitsvorgänge keine Gefährdungen hervorgerufen werden. Sobald irgendwelche Betriebsstörungen auftreten, die Hebebühne sofort anhalten und den Kundendienst des autorisierten Händlers zu Rate ziehen.
- Sicherstellen, dass der Arbeitsbereich um die Hebebühne frei von potentiell gefährlichen Gegenständen ist und dass der Fussboden nicht mit Ölresten (oder anderen schmierigen Substanzen) beschmutzt ist, die eine potentielle Gefährdung für den Bediener darstellen könnten.

5.4 Précautions pour l'emploi

L'opérateur est entre autres tenu d'observer les procédures de sécurité suivantes:

- Contrôler l'absence de toute condition dangereuse pendant les manoeuvres. Arrêter immédiatement la machine en cas d'irrégularités de fonctionnement, et s'adresser au Service Après-Vente du Revendeur autorisé.
- Contrôler que la zone de travail autour de la machine est libre de tout objet potentiellement dangereux et qu'il n'y a pas d'huile (ou un autre produit glissant) sur le sol, car cela constitue un danger pour l'opérateur.

5.4 Precauciones durante el uso

El operador tiene que respetar los siguientes procedimientos de seguridad:

- Controlar que durante las maniobras de funcionamiento no se creen condiciones de peligro, y parar inmediatamente la máquina en caso de que se encuentren irregularidades en el funcionamiento; ponerse en contacto con el servicio de asistencia del distribuidor autorizado.
- Controlar que en la zona de trabajo al rededor de la máquina no haya objetos potencialmente peligrosos y que no haya aceite (o cualquier otro material viscoso) esparcido por el suelo ya que es un potencial peligro para el operador.



- L'operatore deve indossare adeguato abbigliamento di lavoro, occhiali protettivi, guanti e maschera per evitare il danno derivante dalla proiezione di polvere o impurità, non devono essere portati oggetti pendenti come braccialetti o similari, devono essere protetti i capelli lunghi con opportuno accorgimento, le scarpe devono essere adeguate al tipo di operazione da effettuare.
- Accertarsi che lo smontaggio di parti del veicolo non alteri la ripartizione del carico oltre i limiti accettabili previsti.
- Posizionare sullo zero l'interruttore generale quando si effettuano operazioni sul veicolo sollevato.
- **Accertarsi all'inizio della giornata di lavoro del buon funzionamento dell'allarme acustico.**

- The operator must wear suitable work clothing, safety goggles, gloves and mask to avoid damage caused by dust or impurities, dangling objects such as bracelets or such like must not be worn, long hair must be tied back, shoes must be suitable for the work to be done.
- Check that dismantling of part of the vehicle does not alter the load distribution beyond pre-set acceptable limits.
- Turn the mains switch to zero when work is done on the lifted vehicle.
- **Before the start of every working day, check that the siren is working properly.**

- Der Bediener muss angemessene Arbeitskleidung tragen: Schutzbrille, Handschuhe und Maske zum Schutz vor aufgewirbelten Staub- und Schmutzpartikeln. Das Tragen herabhängender Gegenstände wie Kettchen, Armbänder u.ä. ist zu vermeiden. Lange Haare sind durch geeignete Massnahmen zu schützen. Die Schuhe müssen der auszuführenden Arbeit angemessen sein.
- Sicherstellen, dass durch das Demontieren von Fahrzeugteilen die vorgesehenen und zugelassenen Lastverteilungslimiten nicht überschritten werden.
- Bei Arbeitsvorgängen auf dem aufgehobenen Fahrzeug den Hauptschalter auf Null stellen.

- **Jeden Tag vor Arbeitsbeginn das akustische Warnsignal auf einwandfreie Funktionstüchtigkeit kontrollieren.**

- Porter un vêtement de travail approprié, des lunettes de protection, des gants et un masque pour éviter les dégâts provoqués par les projections de poussières ou d'impuretés. Ne pas porter d'objets pendants comme les bracelets ou similaires. Les cheveux longs doivent être protégés par tout moyen opportun. Porter des chaussures indiquées pour le type d'opération à effectuer.
- S'assurer que le démontage du véhicule n'altère pas la répartition de la charge au-delà des limites acceptables prévues.
- Pour toute intervention sur le véhicule soulevé, positionner l'interrupteur général sur le zéro.

- **Au début d'une journée de travail, vérifier le bon fonctionnement de l'avertisseur sonore.**

- El operador tiene que llevar la ropa de trabajo adecuada, gafas de protección, guantes y máscara para evitar el daño que deriva de la proyección de polvo o impurezas; no hay que llevar objetos que cuelguen como pulseras o similares; hay que proteger el pelo largo, y los zapatos tienen que ser apropiados para el tipo de operación que hay que efectuar.
- Asegurarse de que el desmontaje de una parte del vehículo no altere la distribución de la carga más allá de los límites aceptables previstos.
- Colocar en cero el interruptor general cuando se efectúen maniobras en el vehículo levantado.
- **Antes de empezar a trabajar, compruebe que la alarma acústica funcione correctamente.**

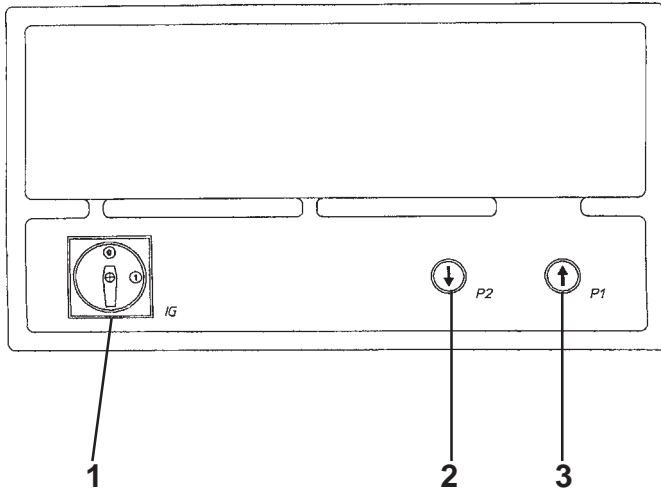


Fig. 29

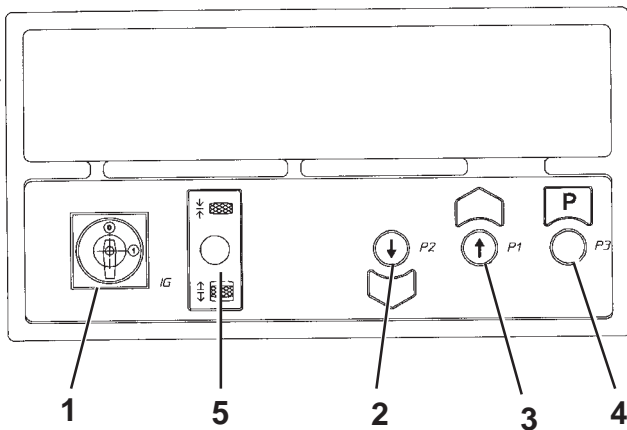


Fig. 30

5.5 Istruzioni d'uso

5.5.1 SHARK 35 LOW

Salita. (Rif. Fig.29) Interruttore generale (1) in posizione 1. Premere il pulsante di salita (3) fino al raggiungimento dell'altezza voluta.

Discesa. Premere il pulsante di discesa (2) (il ponte sale brevemente per disinserire gli arpioni di arresto, poi scende).

N.B.: Ad una corsa di circa 440 mm da terra le pedane si fermano, per proseguire la discesa lasciare poi ripremere il pulsante accertandosi che non si verifichino condizioni di pericolo per persone e cose. A questo punto il sollevatore si comporta come nella manovra di discesa normale ma con la sirena in funzione.

5.5 Identifying the commands and their function

5.5.1 SHARK 35 LOW

Up. (Ref. Fig. 29) Main switch (1) in position 1.

Press the up button (3) until the lift reaches the desired height.

Down. Press the down button (2) (the lift elevates slightly to disconnect the pawls and then drops).

Note: At about 440 mm from the floor, the platforms stop. To continue downward movement, release the button and then press again, making sure there is no imminent danger for persons or things. At this point, the lift will continue to drop, but with the siren engaged.

5.5 Bedienungsanleitung

5.5.1 SHARK 35 LOW

Heben. (Zu Abb. 29). Hauptschalter (1) in Schaltstellung "1" setzen. Die Taste "Heben" (3) drücken, bis die gewünschte Höhe erreicht wird.

Senken: Die Taste "Senken" (2) drücken (die Hebebühne fährt zum Ausklinken der Sperrklinken kurz hoch und dann herunter).

Anmerkung: Die Fahrbahnen halten auf einer Höhe von ca. 440 mm über dem Fussboden an. Zur Fortsetzung der Absenkbewegung die Taste loslassen, dann erneut betätigen und dabei sicherstellen, dass weder für Personen noch für Sachen Gefahr besteht. Die Hebebühne fährt nun normal herunter und gleichzeitig setzt der Alarm ein.

5.5 Mode d'emploi

5.5.1 SHARK 35 LOW

Montée. (Réf. Fig. 29) Interrupteur principal (1) sur la position 1. Appuyer sur le bouton-poussoir de montée (3), jusqu'à obtention de la hauteur souhaitée.

Descente. Appuyer sur le bouton-poussoir de descente (2) (le pont se soulève légèrement pour dégager les griffes d'arrêt, puis descend).

Remarque: les chemins de roulement s'arrêtent à une hauteur approximative de 440 mm du sol. Pour poursuivre la course de descente, relâcher puis actionner de nouveau le poussoir, après avoir vérifié l'absence de tout danger pour les personnes et pour les choses. A ce point, l'élévateur se comporte comme dans la manœuvre de descente, mais cette course est signalée par l'avertisseur sonore.

5.5 Instrucciones de uso

5.5.1 SHARK 35 LOW

Subida. (Ref. Fig.29) Interruptor general (1) en posición 1.

Apretar el pulsador de subida (3) hasta que alcance la altura deseada.

Descenso. Apretar el pulsador de descenso (2) (el puente sube un poco para desenganchar los dientes de bloqueo, y luego desciende).

Nota: En un recorrido de unos 440 mm. del suelo las plataformas se paran, para continuar el descenso soltar y volver a presionar el pulsador asegurándose que no se presenten condiciones de peligro para personas y cosas. En este momento el elevador continúa la maniobra de descenso normalmente pero con la sirena activada.



5.5.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Salita - (Rif. Fig. 30) Interruttore generale (1) in posizione 1. Premere il pulsante di salita (3) fino al raggiungimento dell'altezza voluta.

Stazionamento (*) - Premere il pulsante giallo (4): la posizione della pedana è stabilizzata automaticamente sugli appoggi meccanici.

Discesa - Premere il pulsante di discesa (2) (il ponte sale brevemente per disinserire gli arpioni di arresto, poi scende).

N.B.: Ad una corsa di circa 440 mm da terra le pedane si fermano, per proseguire la discesa lasciare poi ripremere il pulsante accertandosi che non si verifichino condizioni di pericolo per persone e cose.

A questo punto il sollevatore si comporta come nella manovra di discesa normale ma con la sirena in funzione.

Bloccaggio pedane mobili. Azionare la leva (5) per ottenere il bloccaggio e lo sbloccaggio delle pedane mobili.

(*) - Per **stazionamento** si intende la discesa sugli appoggi meccanici per rendere più stabili le pedane; si **deve usare** questo comando se si esegue l'assetto della vettura.

La discesa sugli appoggi è consigliabile durante le fasi di lavoro sulla vettura ma non è obbligatoria per la sicurezza.

5.5.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Up - (Ref Fig. 30) Main switch (1) in position 1. Press the up button (3) until the lift reaches the desired height.

Park (*) - Press the yellow button (4): the platform position is automatically stabilised on the mechanical supports.

Down - Press the down button (2) (the lift elevates slightly to disconnect the pawls and then drops)

Note: At about 440 mm from the floor, the platforms stop. To continue downward movement, release the button and then press again, making sure there is no imminent danger for persons or things. At this point, the lift will continue to drop, but with the siren engaged.

Stopping the moving platforms. The moving platforms can be stopped and started by operating lever (5).

(*) - **Park** means lift moves down against mechanical supports so that platforms are stable; this control **must be used** when aligning the vehicle wheels.

Downstroke until against the supports is recommended when working on the vehicle, but it is not compulsory for safety purposes.

5.5.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Heben. (Zu Abb. 30). Hauptschalter (1) in Schaltstellung "1" setzen. Die Taste "Heben" (3) drücken, bis die gewünschte Höhe erreicht wird.

Parken (*) : Die gelbe Taste (4) drücken. Die Position der Fahrbahn ist automatisch auf den mechanischen Stützvorrichtungen stabilisiert.

Senken: Die Taste "Senken" (2) drücken (die Hebebühne fährt zum Ausklinken der Sperrklinken kurz hoch und dann herunter).

Anmerkung: Die Fahrbahnen halten auf einer Höhe von ca. 440 mm über dem Fussboden an. Zur Fortsetzung der Absenkbewegung die Taste loslassen, dann erneut drücken und dabei sicherstellen, dass weder für Personen noch für

Sachen Gefahr besteht.

Die Hebebühne fährt nun normal herunter und gleichzeitig setzt der Alarm ein.

Arretierung der beweglichen Fahrbahnen: Die beweglichen Fahrbahnen über den Hebel (5) arretieren und entriegeln.

(*) - Unter **Parken** ist das Senken auf die mechanischen Stützvorrichtungen zu verstehen, um die Stabilität der Plattformen zu erhöhen. Diese Steuerung muss benutzt werden, wenn die Radgeometrie des Fahrzeugs durchgeführt wird.

Das Senken auf die Stützvorrichtungen empfiehlt sich während der Arbeitsphasen auf dem Fahrzeug, ist aber für die Sicherheit keine Pflicht.

5.5.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Montée. (Réf. Fig. 30) - Interrupteur principal (1) sur la position 1. Appuyer sur le bouton-poussoir de montée (3), jusqu'à obtention de la hauteur souhaitée.

Stationnement (*). Appuyer sur le bouton-poussoir jaune (4). La position du chemin de roulement se stabilise automatiquement sur les appuis mécaniques.

Descente. Appuyer sur le bouton-poussoir de descente (2) (le pont se soulève légèrement pour dégager les griffes d'arrêt, puis descend).

Remarque: les chemins de roulement s'arrêtent à une hauteur approximative de 440 mm du sol. Pour poursuivre la hauteur de descente, relâcher puis actionner de nouveau le poussoir, après avoir vérifié l'absence de tout danger pour les personnes et pour les choses. A ce point, l'élévateur se comporte comme dans la manœuvre de descente, mais cette course est signalée par l'avertisseur sonore.

Blocage des chemins de roulement mobiles: actionner le levier (5) pour bloquer et débloquer les chemins de roulement mobiles.

(*) - Par **stationnement** on entend la descente sur les appuis mécaniques pour rendre les chemins de roulement plus stables, il est **nécessaire d'utiliser** cette commande pour exécuter l'équilibrage de la voiture.

La descente sur les appuis est conseillée durant les phases d'intervention sur la voiture mais n'est pas obligatoire pour la sécurité.

5.5.2 SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

Subida. (Ref. Fig. 30) Interruptor general (1) en posición 1. Apretar el pulsador de subida (3) hasta que alcance la altura deseada.

Estacionamiento (*). Presione el pulsador amarillo (4): la posición de la plataforma se estabiliza automáticamente sobre los apoyos mecánicos.

Descenso. Apretar el pulsador de descenso (2) (el puente sube un poco para desenganchar los dientes de bloqueo, y luego descende).

NOTA: En un recorrido de unos 440 mm. del suelo las plataformas se paran, para continuar el descenso soltar y volver a presionar el pulsador asegurándose que no se presenten condiciones de peligro para personas y cosas. En

este momento el elevador continúa la maniobra de descenso normalmente pero con la sirena activada.

Bloqueo de las plataformas móviles: Accionar la palanca (5) para bloquear y desbloquear las plataformas móviles.

(*) El **estacionamiento** es la bajada sobre los soportes mecánicos para que las plataformas tengan más estabilidad; se **debe utilizar** este mando si se efectúa el posicionamiento del automóvil.

Se recomienda la bajada sobre los soportes durante las fases de trabajo en el automóvil, pero no es obligatoria para la seguridad.

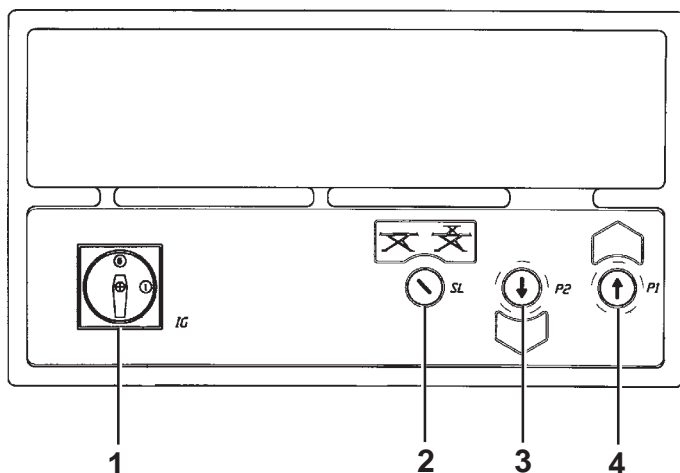


Fig. 31

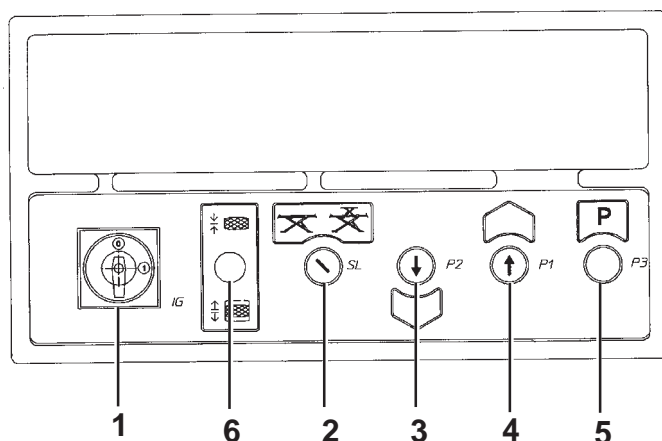


Fig. 32

5.5.3 SHARK 35 LOWT

Salita. (Rif. Fig.31) Interruttore generale (1) in posizione 1. Selettore (2): posizione 0 attivazione sollevatore principale. Selettore (2): posizione 1 attivazione sollevatore integrato. Premere il pulsante di salita (4) fino al raggiungimento dell'altezza voluta.

Discesa. Premere il pulsante di discesa (3) (il ponte sale brevemente per disinserire gli arpioni di arresto, poi scende).

N.B.: Ad una corsa di circa 440 mm da terra le pedane si fermano, per proseguire la discesa lasciare poi ripremere il pulsante accertandosi che non si verifichino condizioni di pericolo per persone e cose. A questo punto il sollevatore si comporta come nella manovra di discesa normale ma con la sirena in funzione. Nel sollevatore integrato invece la sirena rimane in funzione durante tutta la discesa.

5.5.3 SHARK 35 LOWT

Up - (Ref. Fig. 31) Master switch (1) in position 1.

Switch (2): position 0 main lift operation

Switch (2): position 1 lift table operation.

Press up button (4) until the desired height is reached.

Down: Press down button (3). (The lift will rise slightly to release the stop pawls and then move back down).

Note: At about 440 mm from the ground, the platforms stop. In order to continue downward movement, release the button and then press it again, making sure there is no imminent danger to people or things. At this point, the lift will continue to drop, but the siren will be engaged. In the case of the lift table however, the siren remains engaged throughout downward movement.

5.5.3 SHARK 35 LOWT

Heben. (Zu Abb. 31). Hauptschalter (1) in Schaltstellung "1" setzen.

Wählschalter (2): Schaltstellung "0" Inbetriebsetzung der Hebebühne. Wählschalter (2): Schaltstellung "1" Inbetriebsetzung des Achshebers.

Die Taste "Heben" (4) drücken, bis die gewünschte Höhe erreicht wird.

Senken: Die Taste "Senken" (3) drücken (die Hebebühne fährt zum Ausklinken der Sperrklinken kurz hoch und dann herunter).

Anmerkung: Die Fahrbahnen halten auf einer Höhe von ca. 440 mm über dem Fußboden an. Zur Fortsetzung der Absenkbewegung die Taste loslassen, dann erneut betätigen und dabei sicherstellen, dass weder für Personen noch für Sachen Gefahr besteht. Die Hebebühne fährt nun normal herunter und gleichzeitig setzt der Alarm ein. Beim Achsheber

5.5.3 SHARK 35 LOWT

Montée. (Réf. Fig. 31) Interrupteur principal (1) sur la position 1.

Sélecteur (2): position 0, actionnement de l'élévateur principal.

Sélecteur (2): position 1, actionnement de l'élévateur intégré.

Appuyer sur le bouton-poussoir de montée (4), jusqu'à obtention de la hauteur souhaitée.

Descente: Appuyer sur le bouton-poussoir de descente (3) (le pont se soulève légèrement pour dégager les griffes d'arrêt, puis descend).

Remarque: les chemins de roulement s'arrêtent à une hauteur approximative de 440 mm du sol. Pour poursuivre la course de descente, relâcher puis actionner de nouveau le poussoir, après avoir vérifié l'absence de tout danger pour les personnes et pour les choses. A ce point, l'élévateur se comporte comme dans la manœuvre de descente, mais cette course est signalée par l'avertisseur sonore. Dans le cas de l'élévateur intégré, l'avertisseur

5.5.3 SHARK 35 LOWT

Subida. (Ref. Fig.31) Interruptor general (1) en posición 1.

Selector (2): posición 0 activación elevador principal.

Selector (2): posición 1 activación elevador integrado.

Apretar el pulsador de subida (4) hasta que alcance la altura deseada.

Descenso. Apretar el pulsador de descenso (3) (el puente sube un poco para desenganchar los dientes de bloqueo, y luego descendiendo).

NOTA: En un recorrido de unos 440 mm. del suelo las plataformas se paran, para continuar el descenso soltar y volver a presionar el pulsador asegurándose que no se presenten condiciones de peligro para personas y cosas. A este punto el elevador continúa la maniobra de descenso normalmente pero con la sirena activada. En cambio en el elevador integrado, la sirena está activada durante toda la maniobra de descenso.



Bloccaggio pedane mobili. Azionare la leva (2) per ottenere il bloccaggio e lo sbloccaggio delle pedane mobili.

5.5.4 SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Salita. (Rif. Fig.32) Interruttore generale (1) in posizione 1. Selettore (2): posizione 0 attivazione sollevatore principale. Selettore (2): posizione 1 attivazione sollevatore integrato. Premere il pulsante di salita (4) fino al raggiungimento dell'altezza voluta.

Discesa. Premere il pulsante di discesa (3) (il ponte sale brevemente per disinserire gli arpioni di arresto, poi scende).

Stazionamento (*). Premere il pulsante (5).

Blocking the moving platforms: Use lever (2) to block and release the moving platforms.

5.5.4 SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Up - (Ref. Fig. 32) Master switch (1) in position 1.

Switch (2): position 0 main lift operation

Switch (2): position 1 lift table operation.

Press up button (4) until the desired height is reached.

Down: Press down button (3). (The lift will rise slightly to release the stop pawls and then move back down).

Park (*): Press the button (5).

Note: At about 440 mm from the ground the platforms stop. In order to continue descent, release the button and then press it again, checking that there is no imminent danger to people or

bleibt der Alarm hingegen während der gesamten Absenkbewegung aktiviert.

Arretierung der beweglichen Fahrbahnen: Die beweglichen Fahrbahnen über den Hebel (2) arretieren und entriegeln.

5.5.4 SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Heben. (Zu Abb. 32). Hauptschalter (1) in Schaltstellung "1" setzen. Wählschalter (2): Schaltstellung "0" Inbetriebsetzung der Hebebühne. Wählschalter (2): Schaltstellung "1" Inbetriebsetzung des Achshebers. Die Taste "Heben" (4) drücken, bis die gewünschte Höhe erreicht wird.

Senken: Die Taste "Senken" (3) drücken (die Hebebühne fährt zum Ausklinken der Sperrklinken kurz hoch und dann herunter).

Parken (*): Die Taste (5) drücken.

sonore fonctionne pendant toute la course de descente.

Blocage des chemins de roulement mobiles: actionner le levier (2) pour bloquer et débloquer les chemins de roulement mobiles.

5.5.4 SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Montée. (Réf. Fig. 32) Interrupteur principal (1) sur la position 1.

Sélecteur (2): position 0, actionnement de l'élévateur principal.

Sélecteur (2): position 1, actionnement de l'élévateur intégré.

Appuyer sur le bouton-poussoir de montée (4), jusqu'à obtention de la hauteur souhaitée.

Descente. Appuyer sur le bouton-poussoir de descente (3) (le pont se souleve légèrement pour dégager les griffes d'arrêt, puis descend).

Stationnement (*): appuyer sur le bouton-poussoir (5)

Remarque: les chemins de roulement s'arrêtent à une hauteur approximative de 440 mm du sol. Pour poursuivre la course de

Bloqueo de las plataformas móviles: Accionar la palanca (2) para bloquear y desbloquear las plataformas móviles.

5.5.4 SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

Subida. (Ref. Fig.32) Interruptor general (1) en posición 1.

Selector (2): posición 0 activación elevador principal.

Selector (2): posición 1 activación elevador integrado.

Apretar el pulsador de subida (4) hasta que alcance la altura deseada.

Descenso. Apretar el pulsador de descenso (3) (el puente sube un poco para desenganchar los dientes de bloqueo, y luego desciende).

Estacionamiento (*): Apretar el pulsador (5).

N.B.: Ad una corsa di circa 440 mm da terra le pedane si fermano, per proseguire la discesa lasciare poi ripremere il pulsante accerandosi che non si verifichino condizioni di pericolo per persone e cose. A questo punto il sollevatore si comporta come nella manovra di discesa normale ma con la sirena in funzione. Nel sollevatore integrato invece la sirena rimane in funzione durante tutta la discesa.

Bloccaggio pedane mobili. Azionare la leva (6) per ottenere il bloccaggio e lo sbloccaggio delle pedane mobili.

(*) - Per **stazionamento** si intende la discesa sugli appoggi meccanici per rendere più stabili le pedane; **si deve usare** questo comando se si esegue l'assetto della vettura.

La discesa sugli appoggi è consigliabile durante le fasi di lavoro sulla vettura, ma non è obbligatoria per la sicurezza.

objects around. At this point the lift will continue the descent movement as usual, but the siren will be activated. In the case of the lift table however, the siren remains engaged throughout downward movement.

Blocking the moving platforms: Use lever (6) to block and release the moving platforms.

(*) - **Park** means lift moves down against mechanical supports so that platforms are stable; this control **must be used** when aligning the vehicle wheels.

Downstroke until against the supports is recommended when working on the vehicle, but it is not compulsory for safety purposes.

Anmerkung: Die Fahrbahnen halten auf einer Höhe von ca. 440 mm über dem Fussboden an. Zur Fortsetzung der Absenkbewegung die Taste loslassen, dann erneut drücken und dabei sicherstellen, dass weder für Personen noch für Sachen Gefahr besteht.

Die Hebebühne fährt nun normal herunter und gleichzeitig setzt der Alarm ein.

Arretierung der beweglichen Fahrbahnen: Die beweglichen Fahrbahnen über den Hebel (6) arretieren und entriegeln.

(*) - Unter **Parken** ist das Senken auf die mechanischen Stützvorrichtungen zu verstehen, um die Stabilität der Plattformen zu erhöhen. Diese Steuerung muss benutzt werden, wenn die Radgeometrie des Fahrzeugs durchgeführt wird. **Das Senken auf die Stützvorrichtungen empfiehlt sich während der Arbeitsphasen auf dem Fahrzeug, ist aber für die Sicherheit keine Pflicht.**

descente, relâcher puis actionner de nouveau le poussoir, après avoir vérifié l'absence de tout danger pour les personnes et pour les choses. A ce point, l'élévateur se comporte comme dans la manœuvre de descente, mais cette course est signalée par l'avertisseur sonore. Dans le cas de l'élévateur intégré, l'avertisseur sonore fonctionne pendant toute la course de descente.

Blocage des chemins de roulement mobiles: Actionner le levier (6) pour bloquer et débloquer les chemins de roulement mobiles.

(*) - Par **stationnement** on entend la descente sur les appuis mécaniques pour rendre les chemins de roulement plus stables, **il est nécessaire d'utiliser** cette commande pour exécuter l'équilibrage de la voiture. **La descente sur les appuis est conseillée durant les phases d'intervention sur la voiture mais n'est pas obligatoire pour la sécurité.**

NOTA: En un recorrido de unos 440 mm. del suelo las plataformas se paran, para continuar el descenso soltar y volver a presionar el pulsador asegurándose que no se presenten condiciones de peligro para personas y cosas. A este punto el elevador continúa la maniobra de descenso normalmente pero con la sirena activada. En cambio en el elevador integrado, la sirena está activada durante toda la maniobra de descenso.

Bloqueo de las plataformas móviles: Accionar la palanca (6) para bloquear y desbloquear las plataformas móviles.

(*) - El **estacionamiento** es la bajada sobre los soportes mecánicos para que las plataformas tengan más estabilidad; **se debe utilizar** este mando si se efectúa el posicionamiento del automóvil. **Se recomienda la bajada sobre los soportes durante las fases de trabajo en el automóvil, pero no es obligatoria para la seguridad.**



6. SICUREZZA

6.1 Procedura di emergenza

6.1.1 SHARK 35 LOW __ 35 LOWA __ 35/46 LOWA

Discesa in emergenza (in assenza di tensione).

- Sollevare (con mezzi idonei) le due pedane, alzare gli arpioni dai relativi appoggi;
- inserire uno spessore tra questi ultimi e il cilindro per impedirne l'inserimento;
- aprire la valvola di discesa manuale prima svitando il tappo di protezione (1 Fig.33), poi premere sul dispositivo (2).

6. SAFETY

6.1 Emergency procedures

6.1.1 SHARK 35 LOW __ 35 LOWA __ 35/46 LOWA

Emergency drop (with power disconnected).

- Using suitable means, raise the two platforms, lifting the pawls from their supports.
- Fit a shim between the latter and the cylinder to prevent them locking.
- Open the manual drop valve by unscrewing the protection cap (1 Fig.33) and then pressing device (2).

6. SICHERHEIT

6.1 Not-Aus-Verfahren

6.1.1 SHARK 35 LOW __ 35 LOWA __ 35/46 LOWA

Notabsenken (bei Stromausfall)

- Die beiden Fahrbahnen (mit geeigneten Hilfsmitteln) anheben bzw. die Sperrklinken aus den entsprechenden Stützvorrichtungen ausklinken.
- Zwischen Letztere und den Zylinder eine Unterlegscheibe legen, damit sie nicht einrasten können.

- Das manuelle Absenkventil öffnen, indem zuerst der Schutzstößel (1 Fig.33) losgeschraubt und dann die Vorrichtung (2) betätigt wird.

6. SECURITE

6.1 Procédure d'urgence

6.1.1 SHARK 35 LOW __ 35 LOWA __ 35/46 LOWA

Descente d'urgence (en cas d'absence de tension)

- Soulever (en intervenant avec des moyens appropriés) les deux chemins de roulement, et dégager les arrêts mécaniques de leurs appuis.
- Introduire une cale entre les arrêts mécaniques et le vérin pour empêcher l'engagement de ces derniers.

- Ouvrir la valve de descente manuelle en dévissant d'abord le bouchon de protection (1 Fig.33) et en appuyant ensuite sur le dispositif (2).

6. SEGURIDAD

6.1 Procedimiento de emergencia

6.1.1 SHARK 35 LOW __ 35 LOWA __ 35/46 LOWA

Descenso de emergencia (en ausencia de tensión).

- Levante (con los medios adecuados) las dos plataformas alzando los trinquetes de los respectivos apoyos;
- introduzca un espesor entre éstos últimos y el cilindro para impedir el encastre;
- abra la válvula de descenso manual desenroscando el tapón de protección (1 Fig.33) y, luego apriete el dispositivo (2).

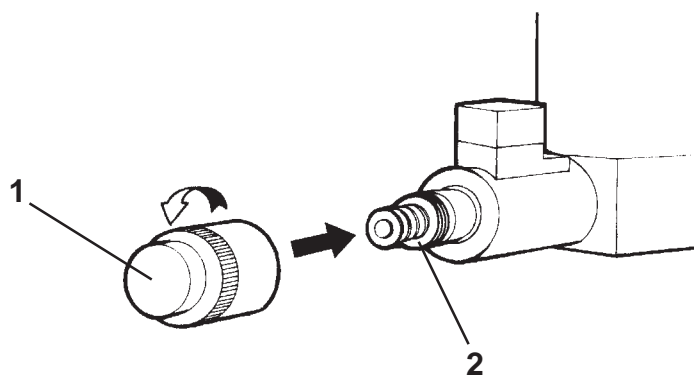


Fig. 33



6.1.2 SHARK 35 LOWT_35 LOWAT_35/46 LOWAT Discesa in emergenza (in assenza di tensione).

Sollevatore principale (Fig. 35)

- sollevare (con mezzi idonei) le due pedane alzando gli arpioni dai relativi appoggi;
- aprire con un cacciavite il portello della centralina e collegare il polo positivo di una batteria a 24V al morsetto dove c'è il filo contrassegnato + ed il polo negativo al morsetto dove c'è il filo contrassegnato -.
- attuare la manovra premendo il pulsante di discesa (3 Fig.40) accertandosi che i pistoncini sgancio arpioni siano correttamente alimentati e che gli arpioni siano quindi in condizione di potersi sollevare all'azionamento del pulsante di discesa.

6.1.2 SHARK 35 LOWT_35 LOWAT_35/46 LOWAT Emergency drop (with power disconnected).

Main lift (Fig. 35)

- Lift the two platforms (using suitable means), raising the pawls from their supports;
- Use a screwdriver to open the hatch of the control unit and connect the positive pole of a 24V battery to the terminal with the wire marked + and the negative pole to the terminal with the wire marked -
- Carry out the manoeuvre by pressing the descent button (3 Fig. 40) checking that the pawl release pistons are correctly

6.1.2 SHARK 35 LOWT_35 LOWAT_35/46 LOWAT Notabsenken (bei Stromausfall)

Hebebühne (Abb. 35)

- Die beiden Fahrbahnen (mit geeigneten Hilfsmitteln) anheben bzw. die Sperrklinken aus den entsprechenden Stützvorrichtungen ausklinken.
- Mit einem Schraubenzieher die Schaltschranktür öffnen und den Pluspol einer 24V Batterie an die Klemme mit dem mit + gekennzeichneten Draht und den Minuspol an die Klemme mit dem mit - gekennzeichneten Draht anschliessen.
- Das Manöver über die Taste "Senken" (3 Abb. 40) ausführen und die einwandfreie Speisung der Sperrklinken-

6.1.2 SHARK 35 LOWT_35 LOWAT_35/46 LOWAT Descente d'urgence (en cas d'absence de tension)

Élévateur principal (Fig. 35)

- Soulever (en intervenant avec des moyens appropriés) les deux chemins de roulement pour dégager les arrêts mécaniques.
- A l'aide d'un tournevis, ouvrir le volet du pupitre de commande et relier le pôle positif d'une batterie à 24 Volts à la borne, au fil marqué +, et le pôle négatif au fil marqué - de la même borne.
- Actionner la manœuvre en pressant le bouton-poussoir de descente (3 Fig. 40) et s'assurer que les pistons de dégagement des arrêts mécaniques sont alimentés correctement et que

6.1.2 SHARK 35 LOWT_35 LOWAT_35/46 LOWAT Descenso de emergencia (en ausencia de tensión).

Elevador principal (Fig. 35)

- levante (con los medios adecuados) las dos plataformas alzando los trinquetes de los respectivos apoyos;
- abra con un destornillador el postigo del panel de mando y conecte el polo positivo de una batería de 24 V al borne donde está el hilo marcado + y el polo negativo al borne donde está el hilo marcado -.
- poner en marcha la maniobra presionando el pulsador de descenso (3 Fig. 40) asegurándose de que los pistones de desenganche de los trinquetes, estén correctamente alimentados y que los trinquetes estén por tanto en

Se la mancanza di tensione comporta anche la mancanza di alimentazione pneumatica, nella manovra di discesa è necessario mantenere sollevati gli arpioni con mezzi di fortuna (es.: spessori inseriti sotto all'arpione in prossimità del cilindro di sgancio).

Sollevatore integrato (Fig. 34)

- sollevare come sopra e procedere allo stesso modo spostando il selettore (2) in posizione 1. A discesa eseguita scollegare la batteria.



N.B.: Durante la manovra, mantenersi in ogni caso al di fuori dell'area di pericolo.

activated and that the pawls are therefore able to rise when the descent button is pressed.

If the lack of current also involves the lack of compressed air supply, the pawls should be kept lifted with any means to hand during the descent movement (eg. shims fitted under the pawls close to the release cylinder).

Lift table (Fig. 34)

- Lift as above and proceed in the same way, moving the switch (2) to position 1. Disconnect the battery once descent has been completed.



N.B. During the manoeuvre, keep out of the area of danger.

Auslösesteuerkolben bzw. das Ausklinken der Sperrklinken bei Betätigung der Taste "Senken" sicherstellen.

- Sollte der Stromausfall die Druckluftzuführung unterbrechen, müssen die Sperrklinken während des Absenkens mit Hilfsmitteln (z. B. Unterlegscheiben unter der Sperrklinke in der Nähe des Auslösezyinders) hochgehalten werden.

Achsheber (Abb. 34)

- Wie im vorhergehenden beschrieben anheben und gleich vorgehen, dabei aber den Wählschalter (2) in Schaltstellung "1" setzen. Nach dem Absenken die Batterie trennen.



Anmerkung: Sich während den Arbeitsmanövern ausserhalb der Gefahrenzone aufhalten.

les griffes sont en mesure de se soulever à l'actionnement du bouton-poussoir de descente.

Si le manque de tension s'accompagne aussi d'un manque d'alimentation pneumatique, en manœuvre de descente, il faut dégager les arrêts mécaniques par tout moyen de fortune (par exemple: des cales sous les arrêts près du cylindre de dégagement).

Élévateur intégré (Fig. 34)

- Soulever comme indiqué plus haut et procéder de la même manière en plaçant le sélecteur (2) sur la position 1. Débrancher la batterie lorsque la manœuvre de descente est terminée.



Remarque: pendant la manœuvre, rester en dehors de la zone de danger.

condiciones de alzarse cuando se accione el pulsador de descenso. Si la falta de tensión implica también la falta de alimentación neumática, en la maniobra de bajada sería necesario mantener alzados los trinquetes con medios de fortuna (ej.: arandelas colocadas debajo del trinquete en proximidad del cilindro de desenganche).

Elevador integrado (Fig. 34)

- levante como arriba y proceder de la misma manera desplazando el selector (2) en posición 1. Una vez realizada la maniobra de descenso, desconectar la batería.



NOTA: Durante la maniobra, permanecer fuera del área de peligro.



6.2 Sicurezza

Per verificare le sicurezze vedi par. 4.13.



Ogni manomissione o modifica dell'apparecchiatura non preventivamente autorizzata dal costruttore sollevano quest'ultimo da danni derivati o riferibili agli atti suddetti.

La rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza comporta una violazione delle Norme Europee sulla sicurezza.

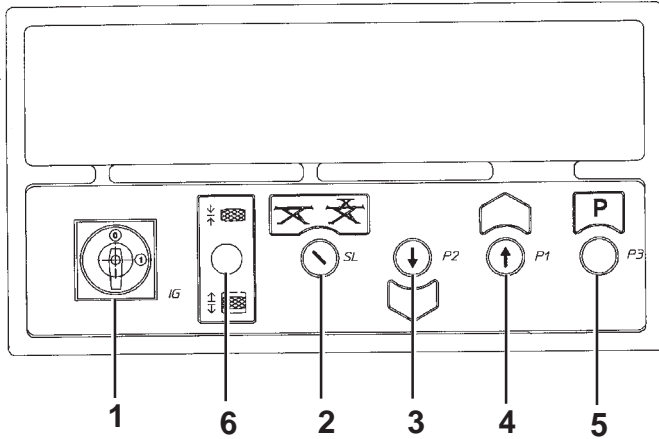


Fig. 34

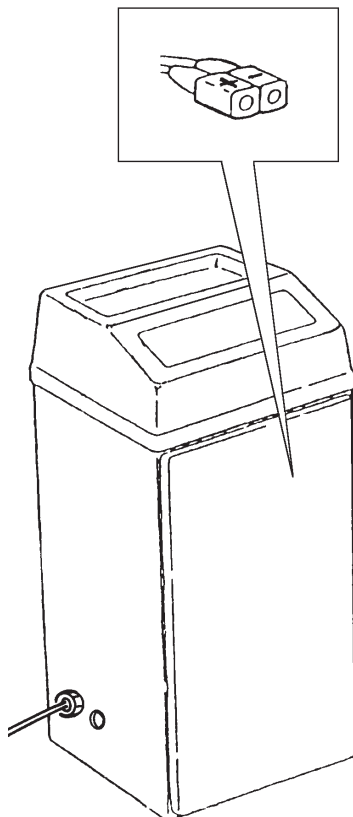


Fig. 35

6.2 Safety devices

See section 4.13 for checking the safety devices.



Any unauthorised modifications or tampering with the equipment release the manufacturer from any liability for damages caused by or related to the above mentioned acts.

Removal of or tampering with safety devices constitutes an infringement of European Safety Regulations.

6.2 Sicherheitsvorrichtungen

Für die Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen siehe Abschnitt 4.13.



Alle eigenmächtigen Eingriffe oder Modifizierungen an Einrichtungen, die nicht zuvor vom Hersteller autorisiert wurden, entheben diesen von der Haftungspflicht für dadurch verursachte und entstandene Schäden. Der Ausbau oder der Umbau der Sicherheitsvorrichtungen stellt eine Verletzung der Europäischen Sicherheitsnormen dar.

6.2 Dispositifs de sécurité

Pour le contrôle des dispositifs de sécurité, consulter le paragraphe 4.13.



Tout dommage, résultant d'une intervention ou d'une modification de l'appareillage n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable de la part du fabricant, décline ce dernier de toute responsabilité. La suppression ou la modification des dispositifs de sécurité comporte une violation des Normes Européennes en matière de sécurité.

6.2 Dispositivos de seguridad

Para verificar los dispositivos de seguridad ver el párrafo 4.13.



Cualquier uso indebido o modificación de la máquina que no hayan sido autorizadas por el fabricante lo eximen de los posible daños que puedan derivar o estar relacionados con los actos mencionados.

Quitar o usar indebidamente los dispositivos de seguridad comporta una violación de las Normas Europeas de seguridad.



7. MANUTENZIONE



Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate in condizioni di sicurezza portando le pedane in appoggio sugli arresti meccanici e l'interruttore bloccato in posizione OFF.

7.1 Cambio olio centralina.

Ogni 100 ore di lavoro.

- Usare olio **ESSO NUTO H32** od equivalenti.
- Effettuare il cambio olio con pedane a terra.
- Effettuare lo spurgo aria come indicato al paragrafo 4.8.
- Ricontrollare il livello dopo 2-3 corse.

7.2 Lubrificazione

Periodicamente (**circa ogni 6 mesi**), ingrassare, su entrambe le pedane, le zone di scorrimento dei pattini (1 Fig. 36) e le zone di contatto (2 Fig. 36) delle camme.

7. MAINTENANCE



All maintenance operations should be performed in conditions of utmost safety, resting the platforms on the mechanical stops and locking the switch in OFF position.

7.1 Changing the oil in the control unit

Every 100 working hours.

- Use **ESSO NUTO H32** oil or equivalent.
- Change oil with platforms on the floor.
- Bleed the air as described in paragraph 4.8.
- Check the level again, after 2-3 runs.

7.2 Lubrication

Periodically (**about every 6 months**), grease the platforms on either side, at the sliders working areas (1 Fig. 36) and at the cam contact surfaces (2 Fig. 36).

7. WARTUNG



Sämtliche Wartungen müssen unter sicheren Bedingungen bzw. mit auf den mechanischen Stützvorrichtungen abgesetzten Fahrbahnen und mit in Schaltstellung "OFF" gesetztem Schalter ausgeführt werden.

7.1 Ölwechsel im Aggregat

Alle 100 Betriebsstunden.

- **ESSO NUTO H32** Öl oder gleichwertiges Öl verwenden.
- Den Ölwechsel mit bodenebenen Fahrbahnen ausführen.
- Die Entlüftung gemäß Abschnitt 4.8 vornehmen.
- Den Ölstand nach 2 - 3 Hubläufen erneut prüfen.

7.2 Schmierung

Regelmäßig (**ungefähr alle 6 Monate**) an beiden Fahrschienen die Gleitflächen der Gleitschuhe (1 Abb. 36) und die Kontaktbereiche (2, Abb. 36) der Nocken einfetten.

7. ENTRETIEN



Toutes les opérations d'entretien doivent être réalisées dans des conditions de sécurité, avec les chemins de roulement en appui mécanique et l'interrupteur bloqué sur la position OFF.

7.1 Vidange de l'huile du pupitre de commande

Toutes les 100 heures de fonctionnement.

- Utiliser de l'huile **ESSO NUTO H32** ou toute autre huile équivalente
- Effectuer le changement de l'huile avec les chemins de roulement au sol.
- Effectuer la purge de l'air comme indiqué au paragraphe 4.8.

- Effectuer 2 ou 3 courses et contrôler de nouveau le niveau.

7.2 Lubrification

Périodiquement (**environ tous les 6 mois**), graisser, sur les deux chemins de roulement, les zones de glissement des patins (1 Fig. 36) et les zones de contact (2 Fig. 36) des cammes.

7. MANTENIMIENTO



Todas las operaciones de mantenimiento deben efectuarse en condiciones de seguridad apoyando las plataformas en los topes mecánicos y el interruptor bloqueado en posición OFF.

7.1 Cambio de aceite del panel de mando

Cada 100 horas de funcionamiento.

- Utilizar aceite **ESSO-NUTO H32** o equivalentes.
- Efectuar el cambio de aceite con las plataformas en el suelo.
- Efectuar la purga del aire como se indica en el párrafo 4.8.
- Volver a controlar el nivel del aceite después de 2-3 recorridos.

7.2 Lubricación

Engrasar periódicamente (**aproximadamente cada 6 meses**) las zonas de deslizamiento de los patines (1 Fig. 36) y las zonas de contacto (2 Fig. 36) de las levas en las dos plataformas.

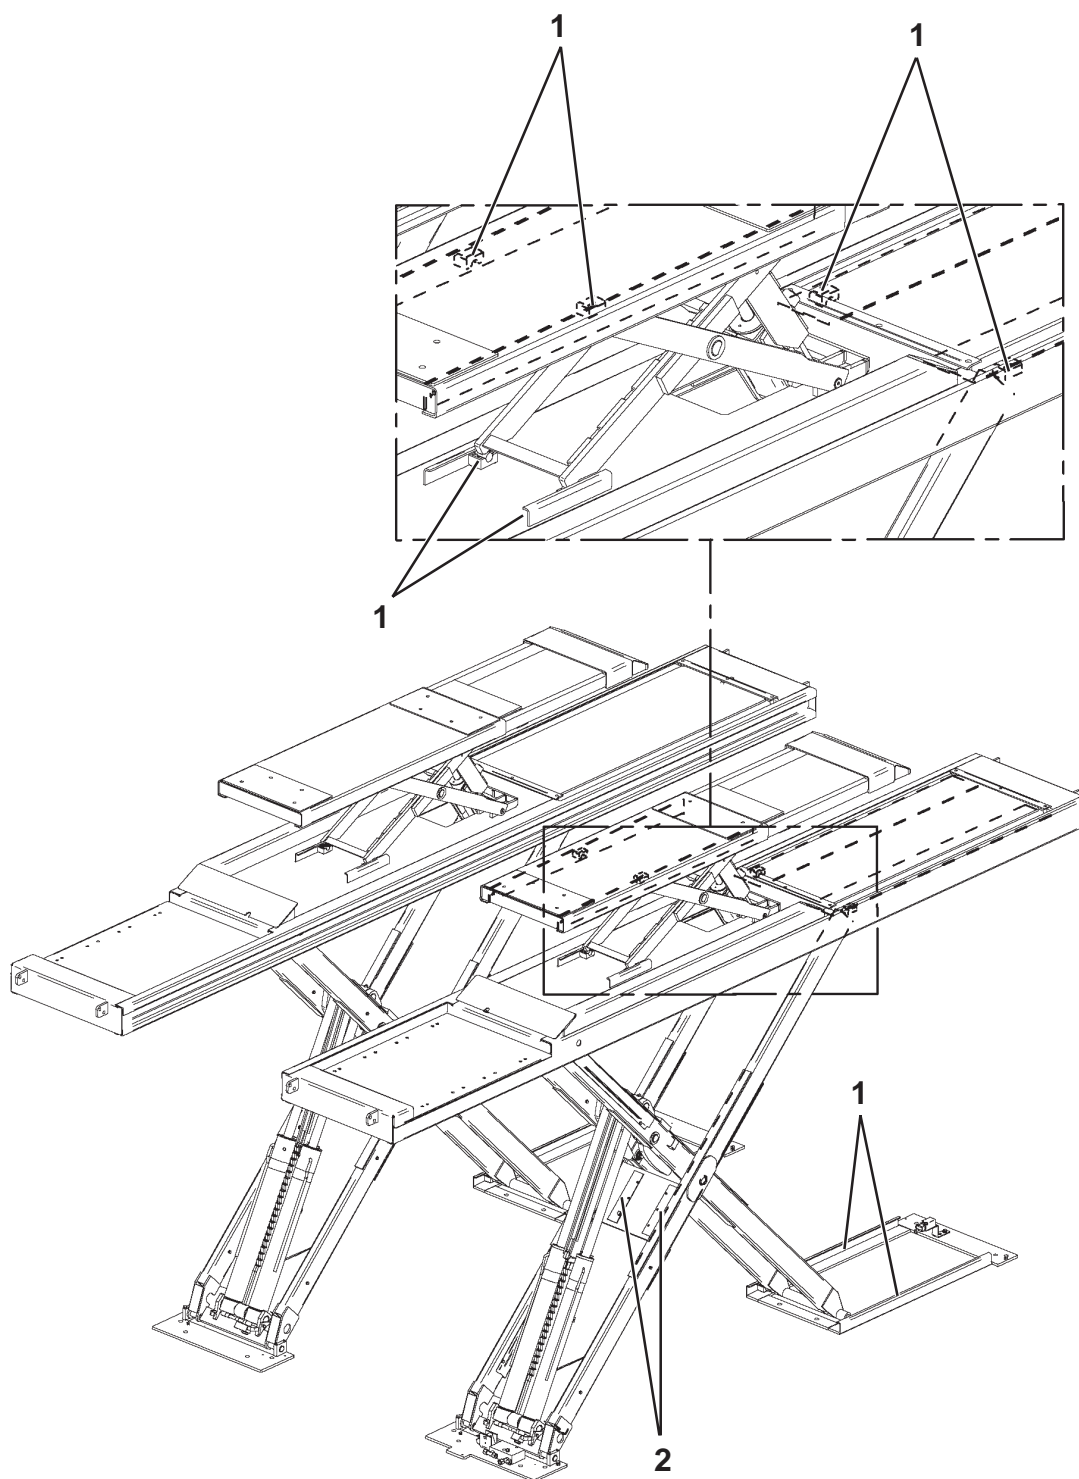


Fig. 36



7.3 Pulizia elettrovalvole

In riferimento agli schemi impianto oleodinamico, pneumatico ed elettrico si evidenzia in Fig. 37 il posizionamento delle elettrovalvole.

- 1 Elettrovalvola di intercettazione sollevatore principale **EV5**
- 2 Elettrovalvola di intercettazione sollevatore integrato **EV4**
- 3 Elettrovalvola di discesa **EV1**.
- 4 Elettrovalvola pneumatica cilindretti sgancio sollevatore principale **EV2**.
- 5 Elettrovalvola pneumatica cilindretti sgancio sollevatore integrato **EV3**.

La pulizia delle elettrovalvole deve essere eseguita utilizzando

benzina e aria compressa avendo cura di non creare danni alle valvole durante lo smontaggio ed il rimontaggio.

7.3 Cleaning the solenoid valves

With reference to the diagrams of hydraulic, pneumatic and electric systems, Fig. 37 shows the position of the solenoid valves

- 1 Solenoid valve for main lift interception **EV5**
- 2 Solenoid valve for lift table interception **EV4**
- 3 Descent solenoid valve **EV1**
- 4 Pneumatic solenoid valve for main lift release cylinders **EV2**
- 5 Pneumatic solenoid valve for lift table release cylinders **EV3**

The solenoid valves should be cleaned with petrol and compressed

air, taking care not to damage the valves during dismantling and re-assembly.

7.3 Reinigung der Elektroventile

Mit Bezug auf die Öldynamik-, Druckluft- und Elektroschemas zeigt die Abb. 37 die Positionierung der Elektroventile:

- 1 Sperrelektroventil Hebebühne **EV5**
- 2 Sperrelektroventil Achsheber **EV4**
- 3 Absenkelektroventil **EV1**
- 4 Auslösezylinder-Drucklufterlektroventil Hebebühne **EV2**
- 5 Auslösezylinder-Drucklufterlektroventil Achsheber **EV3**

Die Elektroventile mit Benzin und Druckluft reinigen und dabei achtgeben, dass sie beim Aus- und Wiedereinbau nicht beschädigt werden.

7.3 Nettoyage des électrovalves

Nous référant aux schémas des installations hydraulique, pneumatique et électrique, sur la Fig. 37, nous avons indiqué la position des électrovalves.

- 1 Electrovalve d'interception de l'élèveur principal **EV5**.
- 2 Electrovalve d'interception de l'élèveur principal **EV4**.
- 3 Electrovalve de descente **EV1**.
- 4 Electrovalve pneumatique des cylindres de dégagement de l'élèveur principal **EV2**.
- 5 Electrovalve pneumatique des cylindres de dégagement de l'élèveur intégré **EV3**.

Pour nettoyer les électrovalves, utiliser de l'essence et de l'air comprimé en faisant attention de ne pas endommager les valves pendant leur montage et leur démontage.

7.3 Limpieza de las electroválvulas

Con referencia a los esquemas del sistema oleodinámico, neumático y eléctrico, se puede ver en la Fig. 37 la posición de las electroválvulas.

- 1 Electroválvula de interceptación elevador principal **EV5**
- 2 Electroválvula de interceptación elevador integrado **EV4**
- 3 Electroválvula de descenso **EV1**
- 4 Electroválvula neumática de los cilindros de desenganche del elevador principal **EV2**
- 5 Electroválvula neumática cilindros de desenganche del elevador integrado **EV3**

La limpieza de las electroválvulas debe hacerse utilizando gasolina y aire comprimido teniendo cuidado de no dañar las válvulas durante el desmontaje y el montaje.


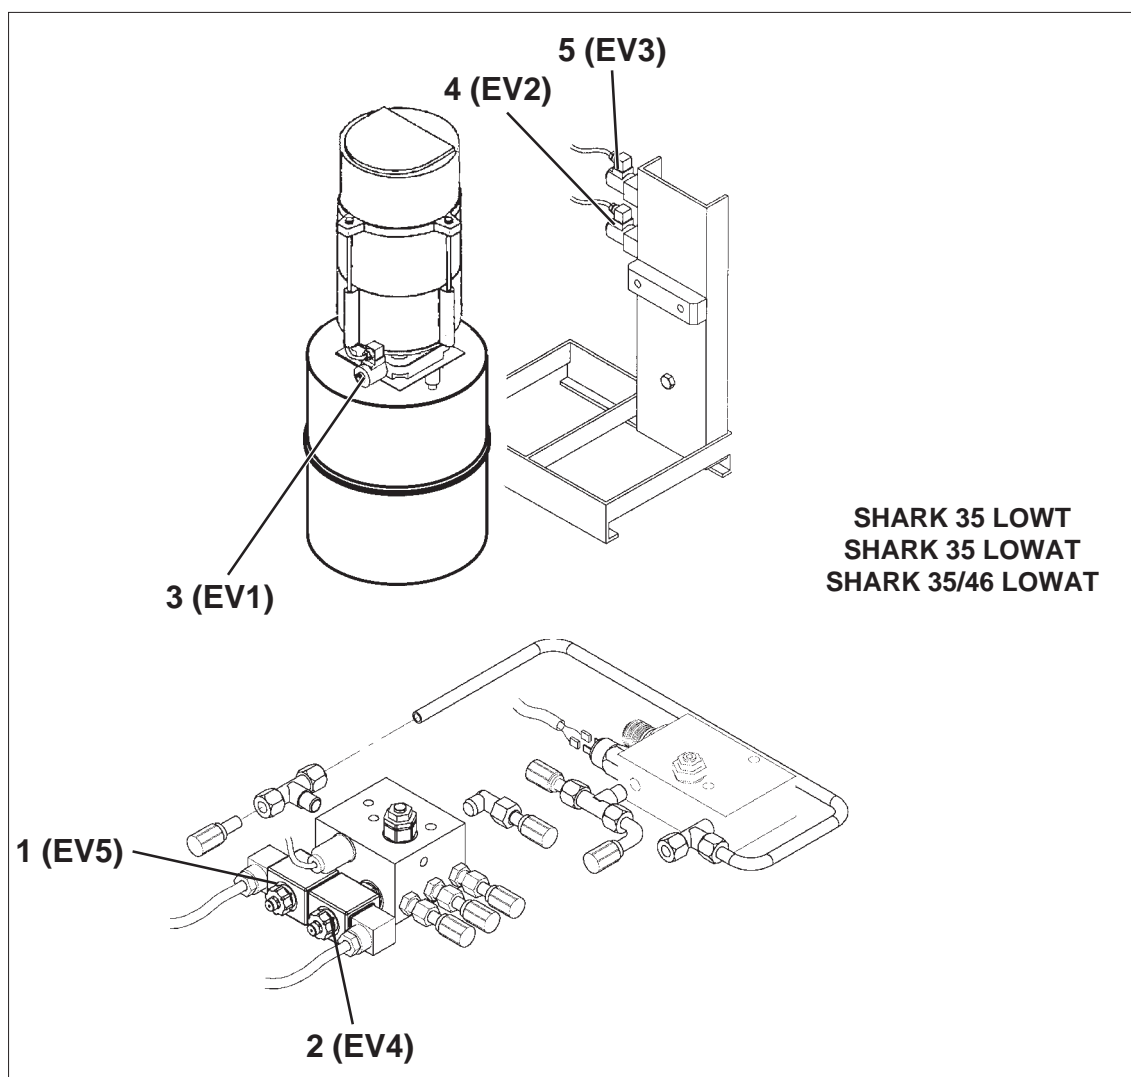


Fig. 37

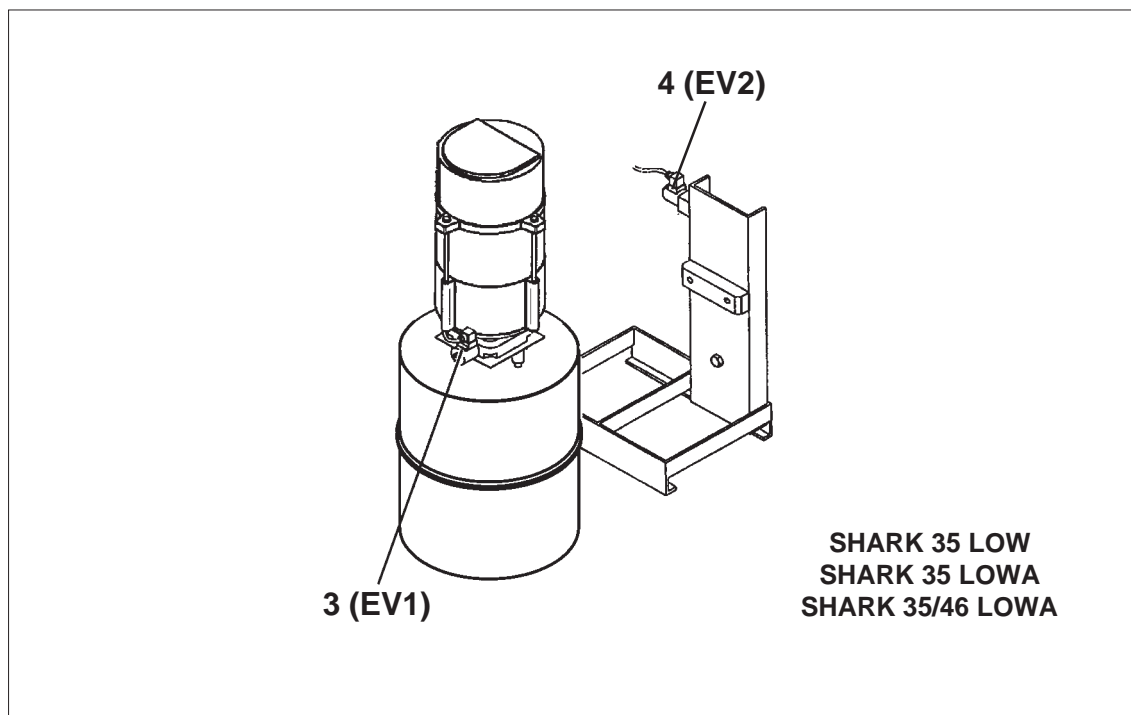

NECESSARIA ASSISTENZA TECNICA
vietato eseguire interventi

Qui di seguito sono elencati alcuni degli inconvenienti possibili durante il funzionamento del ponte. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni dovuti a persone, animali e cose per intervento da parte di personale non autorizzato. Pertanto al verificarsi del guasto si raccomanda di contattare tempestivamente l'assistenza tecnica in modo da ricevere le indicazioni per poter compiere operazioni e/o regolazioni in condizioni di max sicurezza, evitando il rischio di causare danni a persone, animali o cose.

Posizionare sullo "0" e lucchettare l'interruttore generale in caso di emergenza e/o manutenzione al sollevatore.

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI	
Nessun funzionamento.	a) Interruttore generale in posizione "0" b) Fusibile del trasformatore o fusibili di protezione generale interrotti. c) Guasto all'impianto elettrico.	a) Mettere l'interruttore in posizione "I". b) Sostituire i fusibili interrotti. Se un fusibile si interrompe nuovamente individuare le cause che provocano l'inconveniente. c) Controllare efficienza, collegamenti e componenti (pulsanti, teleruttore, sonda termica, trasformatore).	
E' possibile la manovra di salita ma non quella di discesa.	a) Pressostato di sicurezza azionato a causa di un ostacolo sotto la pedana P2. b) Pressostato di sicurezza danneggiato o malfunzionamento del sistema di comando. c) Guasto all'elettrovalvola di discesa. d) Guasto all'elettrovalvola di intercettazione. e) Valvola di controllo discesa otturata. f) Ostacolo sotto alla pedana P1	a) Premere il pulsante di salita fino a mettere le pedane in arresto meccanico. Eliminare l'ostacolo. b) Per completare la discesa premere il pulsante di discesa ed inserire lo spinotto A all'interno della centralina. c) Per fare scendere le pedane, occorre agire come al Cap. 6. d) Per fare scendere le pedane, occorre agire come al Cap. 6. e) Smontare e pulire. f) Premere il pulsante di salita fino a mettere le pedane in arresto meccanico. Eliminare l'ostacolo.	
La discesa avviene con velocità estremamente lenta.	a) La valvola regolatrice di portata non funziona regolarmente.	a) Vedere il Capitolo "Manutenzione".	
Il motore gira regolarmente ma non si riesce ad effettuare il sollevamento.	a) Elettrovalvola di discesa bloccata nella posizione di apertura. b) Filtro di aspirazione pompa intasato.	a) Vedere il Capitolo "Manutenzione". b) Pulire il filtro.	
Il motore gira regolarmente ma la velocità di salita è estremamente lenta.	a) Elettrovalvola di discesa parzialmente aperta. b) Filtro di aspirazione pompa parzialmente intasato. c) Pompa usurata o danneggiata	a) Vedere il Capitolo "Manutenzione". b) Pulire il filtro. c) Sostituire la pompa.	
Non riesce a sollevare la portata nominale.	a) Malfunzionamento della valvola di taratura. b) Pompa usurata o danneggiata.	a) Richiedere l'intervento del servizio di assistenza del rivenditore. b) Controllare l'efficienza della pompa ed eventualmente sostituirla.	
Movimento non sincronizzato delle piattaforme.	a) Valvola di allineamento difettosa. b) Guarnizioni usurate nei cilindri idraulici.	a) Verificare che il rubinetto R (Fig.20) sia chiuso. Eventualmente pulire la valvola e procedere come al paragrafo 4.8. b) Sostituire.	
Mancato azionamento dei cilindri di sgancio.	a) Malfunzionamento della elettrovalvola di sgancio. b) Guarnizione del cilindro di sgancio usurata o danneggiata.	a) Controllare l'efficienza della bobina dell'elettrovalvola ed effettuare la pulizia dell'elettrovalvola stessa. b) Sostituire la guarnizione.	
Sollevamento contemporaneo del sollevatore principale e del sollevatore integrato (solo per modelli SHARK LOWT_ SHARK 35 LOWAT_ SHARK 35/46 LOWAT).	a) Malfunzionamento valvole di intercettazione.	a) Pulire o sostituire.	


8. PROBLEMS


TECHNICAL SERVICE REQUIRED
do not attempt to do the job yourself

Some possible problems which may arise while using the lift are listed below. The manufacturer will not accept any responsibility for damage to people, animals and objects caused by unauthorised staff using the equipment. In the event of faults, you are advised to contact the technical service department in good time to receive advice about how to carry out work and/or adjustments in maximum safety conditions, thus avoiding the risk of damage to people, animals and objects.

Turn the main switch to "0" and lock in case of emergency and/or maintenance to the lift

PROBLEMS	CAUSES	REMEDIES	
Lift does not work at all.	a) Main switch in "0" position b) Transformer fuse or general protection fuses interrupted (installed by the user). c) Fault in the electric system.	a) Turn switch to position "I". b) Replace the interrupted fuses. If it breaks again, identify the cause. c) Check efficiency, connections and components (buttons, remote control, heat detector, transformer).	
The lift elevates but does not drop.	a) The safety pressure gauge is engaged due to obstacles under the platform P2. b) Safety pressure gauge damaged or malfunction of the control system. c) Defect in the descent solenoid valve. d) Fault in interception solenoid valve e) Descent control valve blocked. f) Obstruction beneath footboard P1.	a) Press the up button until the platforms reach mechanical stop. Remove the obstacles. b) To complete the descent press the descent button insert the pin A inside the control unit. c) To lower the platforms, proceed as in section 6. d) To lower the platforms, proceed as in section 6. e) Dismantle and clean. f) Press the up button until the platforms reach mechanical stop. Remove the obstacles	
Descent is extremely slow	a) The capacity adjusting valve does not work properly.	a) See "Maintenance" section.	
The motor turns over regularly but lifting does not take place.	a) Descent control valve blocked in opening position. b) Pump suction filter blocked.	a) See "Maintenance" section. b) Clean the filter	
The motor turns over regularly but the rise speed is extremely slow.	a) Descent solenoid valve partially open. b) Pump suction filter partially blocked. c) Pump worn or damaged.	a) See "Maintenance" section. b) Clean the filter. c) Replace the pump.	
The lift cannot lift the nominal capacity	a) Faulty calibration valve. b) Pump worn or damaged.	a) Request assistance from retailer's technical service. b) Check that the pump is working properly and replace if necessary.	
Non-synchronized platform movement.	a) Faulty alignment valve. b) Worn gaskets in hydraulic cylinders.	a) Check that the tap R (Fig.20) is closed. Clean the valve if necessary and proceed as described in section 4.8. b) Replace the gaskets.	
The release cylinders do not work.	a) Release solenoid valve does not work properly. b) Release cylinder gasket worn or damaged.	a) Check that the spool of the solenoid valve is working properly and clean the solenoid valve. b) Replace the gaskets.	
The main lift and lift table elevate at the same time (only for SHARK LOWT_ SHARK 35 LOWAT_ SHARK 35/46 LOWAT models).	a) Interception valve does not work properly	a) Clean or replace.	


8. BETRIEBSSTÖRUNGEN

TECHNISCHER KUNDENDIENST ERFORDERLICH
Eingriffe verboten

Nachstehend werden einige der Betriebsstörungen gelistet, die während der Bedienung der Hebebühne auftreten könnten. Die Hersteller übernimmt in keinem Fall die Verantwortung für eventuelle durch Eingriffe seitens nicht autorisierten Personals verursachte Schäden an Personen, Tieren oder Sachen. Bei Betriebsstörungen muss unverzüglich der technische Kundendienst zu Rate gezogen werden, damit Anweisungen zur Ausführung und/oder Justierung unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen erteilt werden können um Gefährdungen für Personen, Tiere und Sachen zu vermeiden.

Bei Not-Aus und/oder Wartung an der Hebebühne den Hauptschalter in Schaltstellung "0" setzen und verriegeln.

BETRIEBSSTÖRUNGEN	URSACHEN	ABHILFEN	
Kein Betrieb.	a) Hauptschalter auf "0". b) Transformatorsicherung oder allgemeine Schutzsicherungen durchgebrannt. c) Störung an der Elektroanlage.	a) Hauptschalter auf "I" drehen. b) Durchgebrannte Sicherungen auswechseln. Brennt eine Sicherung nochmals durch, nach den Störursachen suchen. c) Funktionstüchtigkeit, Anschlüsse und Komponenten überprüfen (Tasten, Fernschalter, Wärmefühler, Transformator).	
Heben jedoch kein Senken möglich.	a) Sicherheitsdruckwächter wegen eines Hindernisses unter der Fahrbahn P2 betätigt. b) Sicherheitsdruckwächter beschädigt oder nicht einwandfrei funktionierendes Steuersystem. c) Absenkelektroventil defekt. d) Defekt am Sperrelektroventil. e) Absenkkontrollventil verstopft. f) Hindernis unter der Fahrschiene P1	a) Taste "Heben" drücken bis die Fahrbahnen mechanisch arretiert werden. Hindernis entfernen. b) Zum kompletten Absenken Taste "Senken" drücken und den Stecker A innen im Schaltschrank einstecken. c) Zum Absenken der Fahrbahnen gemäss Kap. 6 vorgehen. d) Zum Absenken der Fahrbahnen gemäss Kap. 6 vorgehen. e) Demontieren und reinigen. f) Taste "Heben" drücken bis die Fahrbahnen mechanisch arretiert werden. Hindernis entfernen.	
Geschwindigkeit beim Senken extrem langsam.	a) Stromregelventil funktioniert nicht einwandfrei.	a) Siehe Kapitel "WARTUNG".	
Korrektes Drehen des Motors, jedoch kein Heben.	a) Absenkelektroventil in der Öffnungsposition blockiert. b) Pumpenansaugfilter verstopft.	a) Siehe Kapitel "WARTUNG". b) Filter reinigen.	
Korrektes Drehen des Motors. Die Geschwindigkeit beim Hochfahren ist jedoch zu langsam	a) Absenkelektroventil teilweise offen. b) Pumpenansaugfilter teilweise verstopft. c) Pumpe abgenutzt oder beschädigt.	a) Siehe Kapitel "WARTUNG". b) Filter reinigen. c) Pumpe auswechseln.	
Nenntraglast kann nicht angehoben werden.	a) Eichungsventil funktioniert nicht einwandfrei. b) Pumpe abgenutzt oder beschädigt.	a) Kundendienst des Händlers verständigen. b) Pumpe auf Funktionstüchtigkeit überprüfen und ggf. auswechseln.	
Fahrschienen arbeiten nicht synchron.	a) Gleichlaufregelungsventil defekt. b) Dichtungen in den Hydraulikzylindern abgenutzt.	a) Sicherstellen, dass der Hahn R (Abb. 20) geschlossen ist. Ggf. das Ventil reinigen und gemäss Abs. 4.8 vorgehen. b) Dichtungen ersetzen.	
Auslösezyylinder setzen nicht ein.	a) Auslöseelektroventil funktioniert nicht einwandfrei. b) Dichtung des Auslösezyinders abgenutzt oder beschädigt.	a) Funktionstüchtigkeit der Elektroventilschule überprüfen und das Elektroventil reinigen. b) Dichtung ersetzen.	
Gleichzeitiges Anheben der Hebebühne und des Achshebers. (nur für SHARK LOWT_ SHARK 35 LOWAT_ SHARK 35/46 LOWAT).	a) Sperrventile arbeiten nicht einwandfrei.	a) Reinigen oder ersetzen.	


8. PANNES EVENTUELLES

L'INTERVENTION DU SERVICE APRES-VENTE EST OBLIGATOIRE
Intervention interdite

Nous fournissons ici une liste avec quelques-unes des pannes susceptibles de se manifester pendant le fonctionnement du pont élévateur. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués aux personnes, aux animaux ou aux choses, suite à une intervention de la part d'un personnel non-autorisé. C'est pourquoi, en cas de panne, il est vivement recommandé de s'adresser le plus rapidement possible au Service Après-Vente qui fournira toutes les informations utiles pour réaliser les opérations et/ou les réglages en toute sécurité, et éviter de provoquer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses.

En cas d'urgence et/ou d'entretien du pont élévateur positionner l'interrupteur principal sur "0" et le verrouiller.

PANNES EVENTUELLES	CAUSES	REMEDES	
Le pont ne fonctionne pas.	a) Interrupteur principal sur la position "0". b) Fusibles du transformateur ou fusibles de protection générale grillés. c) Panne électrique..	a) Mettre l'interrupteur sur la position "1". b) Remplacer les fusibles grillés. Si un fusible se grille encore, en rechercher la cause. c) Contrôler l'efficacité, les branchements et les composants (poussoirs, télérupteur, sonde thermique, transformateur).	
Seule la manœuvre de montée est possible (la descente non).	a) Intervention du pressostat de sécurité due à la présence d'un obstacle sous le chemin de roulement P2. b) Le pressostat de sécurité est endommagé ou le système de commande ne fonctionne pas correctement. c) Panne de l'électrovalve de descente. d) Panne de l'électrovalve d'interception. e) La valve de contrôle de la descente est bouchée. f) Obstacle sous le chemin de roulement P1.	a) Actionner le poussoir de montée et mettre les chemins de roulement dans la position d'arrêt mécanique. Enlever l'obstacle. b) Pour compléter la course de descente, appuyer sur le bouton de descente et introduire la fiche A à l'intérieur du pupitre de commande. c) Pour faire descendre les chemins de roulement, procéder comme indiqué au chap. 6. d) Pour faire descendre les chemins de roulement, procéder comme indiqué au chap. 6. e) Démonter et nettoyer. f) Actionner le poussoir de montée et mettre les chemins de roulement dans la position d'arrêt mécanique. Enlever l'obstacle.	
La manœuvre de descente est extrêmement lente.	a) La valve de réglage de la capacité ne fonctionne pas régulièrement.	a) Consulter le Chapitre "Entretien".	
Le moteur tourne régulièrement, mais impossible d'effectuer le levage.	a) Electrovalve de descente bloquée dans la position "Ouvert". b) Le filtre d'aspiration de la pompe est bouché.	a) Consulter le Chapitre "Entretien". b) Nettoyer le filtre.	
Le moteur tourne régulièrement, mais la vitesse de montée est extrêmement lente.	a) Electrovalve de descente partiellement ouverte. b) Le filtre d'aspiration de la pompe est partiellement bouché. c) La pompe est usée ou endommagée.	a) Consulter le Chapitre "Entretien". b) Nettoyer le filtre. c) Remplacer la pompe.	
Le pont n'arrive pas à soulever la capacité nominale.	a) La valve de réglage ne fonctionne pas correctement. b) La pompe est usée ou endommagée.	a) S'adresser au Service Après-Vente du revendeur. b) Contrôler l'efficacité de la pompe et la remplacer si nécessaire.	
Le mouvement des chemins de roulement n'est pas synchronisé.	a) La valve d'alignement est défectueuse. b) Les joints des vérins hydrauliques sont usés.	a) Vérifier si le robinet R (Fig. 20) est fermé. Si nécessaire, nettoyer la valve comme indiqué au paragraphe 4.8. b) Remplacer les joints.	
Les cylindres de dégagement ne s'actionnent pas.	a) L'électrovalve de dégagement ne fonctionne pas correctement. b) Le joint du cylindre de dégagement est usé ou endommagé.	a) Contrôler l'efficacité de la bobine de l'électrovalve et nettoyer l'électrovalve. b) Remplacer le joint.	
L'élévateur principal et l'élévateur intégré se soulèvent en même temps (seulement SHARK LOWT_ SHARK 35 LOWAT_ SHARK 35/46 LOWAT).	a) Les valves ne fonctionnent pas correctement.	a) Nettoyer ou remplacer.	


8. INCONVENIENTES

NECESARIA ASISTENCIA TÉCNICA
Prohibido intervenir

A continuación tenemos una lista de los posibles inconvenientes que pueden surgir durante el funcionamiento del Puente. El constructor declina toda responsabilidad por los daños causados a personas, animales o cosas, debidos a la intervención de personas no autorizadas. Por consiguiente se recomienda ponerse en contacto lo antes posible con la asistencia técnica cuando se detecta la avería, de manera que se puedan tener las indicaciones necesarias para poder realizar las maniobras y/o regulaciones en condiciones de máxima seguridad, evitando de esta manera el riesgo de causar daños a personas, animales o cosas.

Colocar en la posición "0" y bloquear el interruptor general en caso de emergencia y/o de mantenimiento del elevador.

INCONVENIENTES	CAUSAS	REMEDIOS	
El puente no funciona.	a) Interruptor general en posición "0". b) Fusible del transformador o fusibles de protección general interrumpidos. c) Avería en la instalación eléctrica.	a) Poner el interruptor en la posición "I". b) Sustituir los fusibles interrumpidos. Si un fusible se interrumpe de nuevo controle las causas que provocan el inconveniente. c) Controlar la eficacia, las conexiones y los componentes (pulsadores, termostato, sonda térmica, transformador).	
Realiza solo la maniobra de subida pero no la de bajada.	a) Presostato de seguridad accionado a causa de un obstáculo debajo de la tarima P2. b) Presostato de seguridad averiado o no funciona bien el sistema de mando. c) Avería en la electroválvula de bajada. d) Avería en la electroválvula de interceptación. e) Válvula de control de bajada agarrotada. f) Obstáculo bajo la tarima P1.	a) Apretar el pulsador de subida hasta poner la plataforma en paro mecánico. Eliminar el obstáculo. b) Para completar el descenso apretar el pulsante de bajada y conectar la clavija A situada dentro del panel de mando. c) Para hacer bajar las plataformas, hay que actuar como en el Cap.6. d) Para hacer bajar las plataformas, hay que actuar como en el Cap.6. e) Desmontar y limpiar. f) Apretar el pulsador de subida hasta poner la plataforma en paro mecánico. Eliminar el obstáculo.	
La maniobra de descenso es demasiado lenta.	a) La válvula reguladora de capacidad no funciona bien.	a) Ver el capítulo "Mantenimiento".	
El motor gira con normalidad pero no se puede efectuar la elevación.	a) La electroválvula de descenso está bloqueada en la posición de apertura. b) Filtro de aspiración de la bomba obstruido.	a) Ver el capítulo "Mantenimiento". b) Limpiar el filtro.	
El motor gira con normalidad, pero la velocidad de subida es demasiado lenta.	a) Electroválvula de descenso parcialmente abierta. b) Filtro de aspiración de la bomba parcialmente obstruido. c) La bomba está gastada o averiada.	a) Ver el capítulo "Mantenimiento". b) Limpiar el filtro. c) Cambiar la bomba.	
No consigue levantar la capacidad nominal.	a) La válvula de regulación no funciona bien. b) La bomba está gastada o averiada.	a) Llamar al servicio de asistencia del distribuidor. b) Controlar la eficacia de la bomba y si fuera necesario cambiarla.	
Movimiento no sincronizado de las plataformas.	a) La válvula de alineación es defectuosa. b) Las guarniciones de los cilindros hidráulicos están gastadas.	a) Controlar que el grifo R (Fig.20) esté cerrado. Eventualmente limpiar la válvula y proceder como se indica en el párrafo 4.8. b) Cambiar la guarnición.	
Los cilindros de desenganche no se accionan.	a) La válvula de desenganche no funciona bien. b) Guarniciones desgastadas en los cilindros hidráulicos.	a) Controlar la eficiencia de la bobina de la electroválvula y efectuar la limpieza de la misma. b) Sustituir la guarnición.	
Elevación contemporánea del elevador principal y del elevador integrado (modelos SHARK LOWT_ SHARK 35 LOWAT_ SHARK 35/46 LOWAT).	a) Mal funcionamiento de las válvulas de interceptación.	a) Limpiar o sustituir.	



9. ACCANTONAMENTO

In caso di accantonamento per lungo periodo è necessario scollegare le fonti di alimentazione, svuotare il/i serbatoi contenenti i liquidi di funzionamento e provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere. Provvedere ad ingrassare le parti che si potrebbero danneggiare in caso di essiccazione. In occasione della rimessa in funzione sostituire le guarnizioni indicate nella parte ricambi.

10. ROTTAMAZIONE

Allorché si decida di non utilizzare più questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda di rendere innocue quelle parti suscettibili di causare fonte di pericolo. Valutare la classificazione del bene secondo il grado di smaltimento. Rottamare come rottame di ferro e collocare nei centri di raccolta previsti.

Se considerato rifiuto speciale, smontare e dividere in parti omogenee, smaltire quindi secondo le leggi vigenti.

9. STORAGE

In the event of storage for long periods, disconnect the power supply, empty the tank/s containing liquids used for machine operating and protect the parts which could be damaged by dust deposits. Grease those parts which could be damaged by dryness. When the machine is started up again, replace the gaskets indicated in the spare parts section.

10. SCRAPPING

If the decision is taken not to use this machine any longer, we advise you make it inactive. Any parts of the machine which may be of risk to safety should be put out of action. Classify the product according to its class of disposal. Scrap product as scrap metal and take to a centre specialised in scrap metal disposal.

If considered a special waste product, dismantle and divide into uniform parts, then dispose of according to law.

9. EINLAGERUNG

Soll die Hebebühne über längere Zeit eingelagert werden, ist sie von den Versorgungsanschlüssen zu trennen. Die Behälter, in denen die Betriebsflüssigkeit enthalten ist entleeren und alle Teile schützen, die durch Staubablagerungen beschädigt werden könnten. Teile, die durch Austrocknen beschädigt werden könnten, sind zu schmieren. Bei der Wiederaufnahme des Betriebs die im Ersatzteilverzeichnis aufgeführten Dichtungen ersetzen.

10. VERSCHROTTUNG

Bei endgültiger Ausserbetriebsetzung der Einrichtung wird empfohlen, diese betriebsuntauglich zu machen.

Wir empfehlen, alle Teile unschädlich zu machen, die Gefahren hervorrufen könnten. Die Klassifizierung des Gutes nach dem Entsorgungsgrad bewerten.

Als Eisenschrott verschrotten und bei dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

Wird die Maschine als Sondermüll betrachtet, ist sie in gleichförmige Teile zu zerlegen und nach den geltenden Gesetzesvorschriften zu entsorgen.

9. STOCKAGE

En cas de stockage prolongé, il faut débrancher les sources d'alimentation, vider le ou les réservoirs qui contiennent les liquides pour le fonctionnement et protéger les parties qui risquent de s'endommager avec les dépôts de poussières. Graisser les parties qui risquent de s'endommager si elles sèchent. Lors de la remise en service, remplacer les joints mentionnés au point Pièces Détachées.

10. MISE A LA FERRAILLE

Si vous avez décidé de ne plus utiliser cet équipement, nous vous recommandons de le rendre inopérant.

Intervenir sur les parties dangereuses pour éviter la création de situations de danger.

Estimer la classification du bien d'après le degré d'élimination. Eliminer au même titre que le fer et déposer dans des centres de ramassage spéciaux.

Si l'équipement est considéré comme un déchet spécial, démonter et séparer les parties homogènes, et éliminer en conformité avec les lois en vigueur.

9. DESUSO

En caso de que no se utilice durante un largo período hay que desconectar las fuentes de alimentación, vaciar el/los depósito/s que contienen los líquidos de funcionamiento y proteger las partes que se podrían dañar si se depositase el polvo. Engrasar las partes que se podrían dañar si se secasen. Si se vuelve a poner en funcionamiento, sustituir las guarniciones indicadas en el punto Repuestos.

10. REDUCCIÓN A RESIDUOS

En el momento en que se decida no utilizar más este equipo, se aconseja convertirlo en un aparato inoperante.


Se aconseja hacer inocuas las partes que puedan causar fuente de peligro.

Valorar la clasificación del bien según el grado de eliminación.

Reducir a chatarra y colocarla en los centros de recogida previstos.

Si está considerado como residuo especial, desmontar y dividir en partes homogéneas, eliminarlas según las leyes vigentes.


SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM SHARK 35 LOW

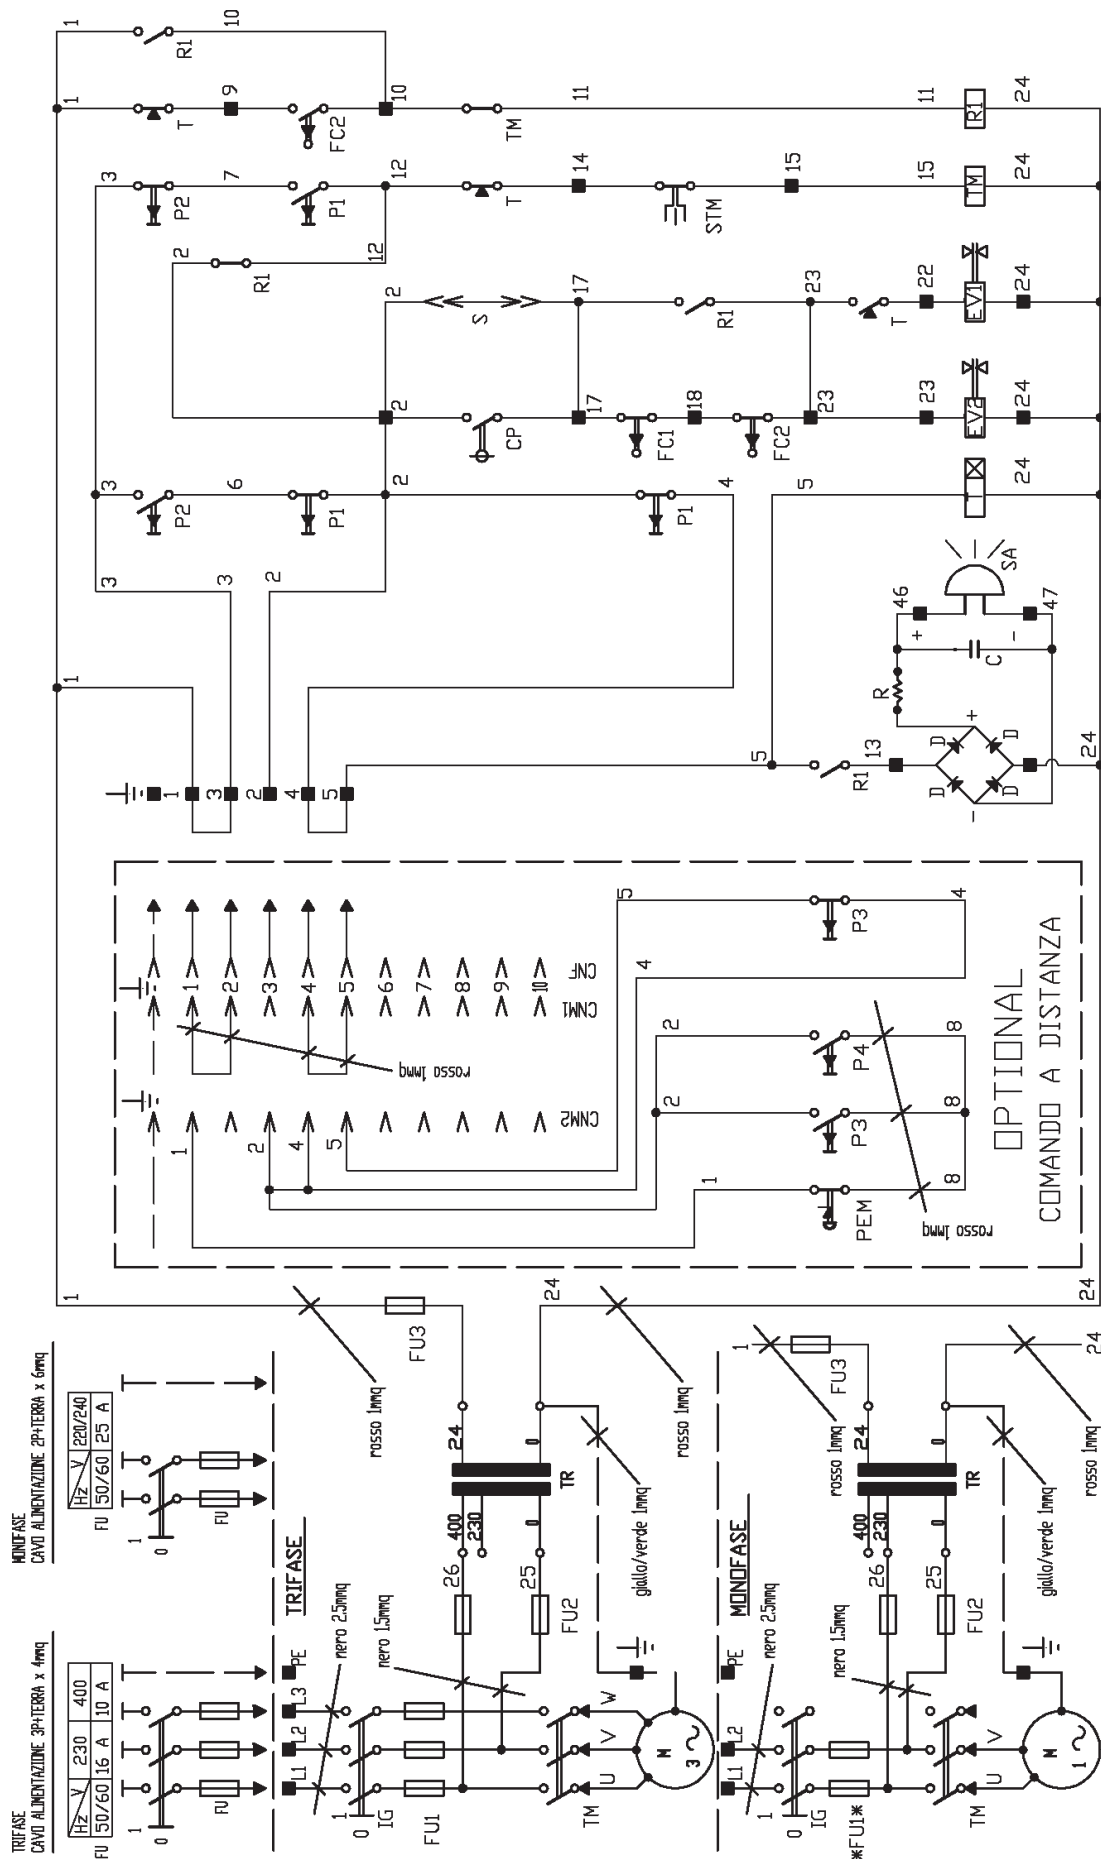

IMPIANTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM

RIF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
C	CONDENSATORE 47microF 50V	CONDENSER 4700microF 50V
CNF	CONNETTORE FEMMINA	FEMALE CONNECTOR
CNM1	CONNETTORE MASCHIO PER COMANDO DA CENTRALINA	MALE CONNECTOR FOR PUSH BUTTON PANEL DRIVE
CNM2	CONNETTORE MASCHIO PER COMANDO DA PULSANTIERA	MALE CONNECTOR FOR CONTROL UNIT DRIVE
CP	PRESSOSTATO CONTROLLO DISCESA	LIFT DOWNSTROKE PRESSURE SWITCH
D	DIODO 1N4003	DIODE 1N4003
EV1	ELETTROVALVOLA DISCESA	DOWNSTROKE SOLENOID VALVE
EV2	ELETTROVALVOLA SGANCIO ARPIONI	LIFT HOOK RELEASE SOLENOID VALVE
FC1	FINECORSA BLOCCO DISCESA PER MANOVRA PERICOLOSA	LIMIT SWITCH FOR DESCENT BLOCK DUE TO DANGEROUS MANOEUVRE
FC2	FINECORSA ESCLUSIONE FC1 CON PEDANE BASSE + ARRESTO PER INSERZIONE SIRENA	LIMIT SWITCH FC1 WITH LOW PLATFORMS + STOP FOR SIREN ON
FU1	FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORE MONOFASE 10.3x38 25A 500V aM	PROTECTION FUSE SINGLE PHASE MOTOR 10.3x38 25A 500V aM
FU1	TERNA FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORE 10.3x38 16A 500V aM (VERS. 230V) 10.3x38 10A 500V aM (VERS. 400V)	MOTOR LINE PROTECTION FUSES 10.3x38 16A 500V aM (VERS. 230V) 10.3x38 10A 500V aM (VERS. 400V)
FU2	FUSIBILI PROTEZIONE PRIMARIO TR 5x20F 1A 250V RAPIDO (VERSIONI 230V) 10.3x38 1A 500V gl (VERSIONI 400V)	PRIMARY PROTECTION FUSE TR 5x20F 1A 250V RAPID (VERSIONI 230V) 10.3x38 1A 500V gl (VERSIONI 400V)
FU3	FUSIBILE PROTEZIONE SECONDARIO TR 5x20F 3.15A 250V RAPIDO	SECONDARY PROTECTION FUSE TR 5x20F 3.15A 250V RAPID
IG	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN SWITCH
M	MOTORE	MOTOR
P1/P3	PULSANTE SALITA	UPSTROKE BUTTON
P2/P4	PULSANTE DISCESA	DOWNSTROKE BUTTON
PEM	PULSANTE DI EMERGENZA	EMERGENCY BUTTON
R	RESISTENZA 1.21K 1/2W	RESISTOR 1.21K 1/2W
R1	RELÉ FUNZIONAMENTO PONTE CON PEDANE AD ALTEZZA PERICOLOSA	FOOTBOARDS AT DANGEROUS HEIGHT - LIFT OPERATION RELAY
S	SPINOTTO MOBILE PER ESCLUSIONE CP	MOBILE PIN FOR PRESSURE SWITCH DISABLE CP
SA	SEGNALATORE ACUSTICO PEDANE AD ALTEZZA PERICOLOSA	FOOTBOARD AT DANGEROUS HEIGHT ACOUSTIC ALARM
STM	TERMOSONDA MOTORE	MOTOR HEAT PROBE
T	TEMPORIZZATORE RITARDO APERTURA EV1	OPENING DELAY TIMER EV1
TM	CONTATTORE COMANDO MOTORE	MOTOR CONTROL CONTACTOR
TR	TRASFORMATORE 50 VA	TRANSFORMER 50 VA
■	MORSETTO	TERMINAL


SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

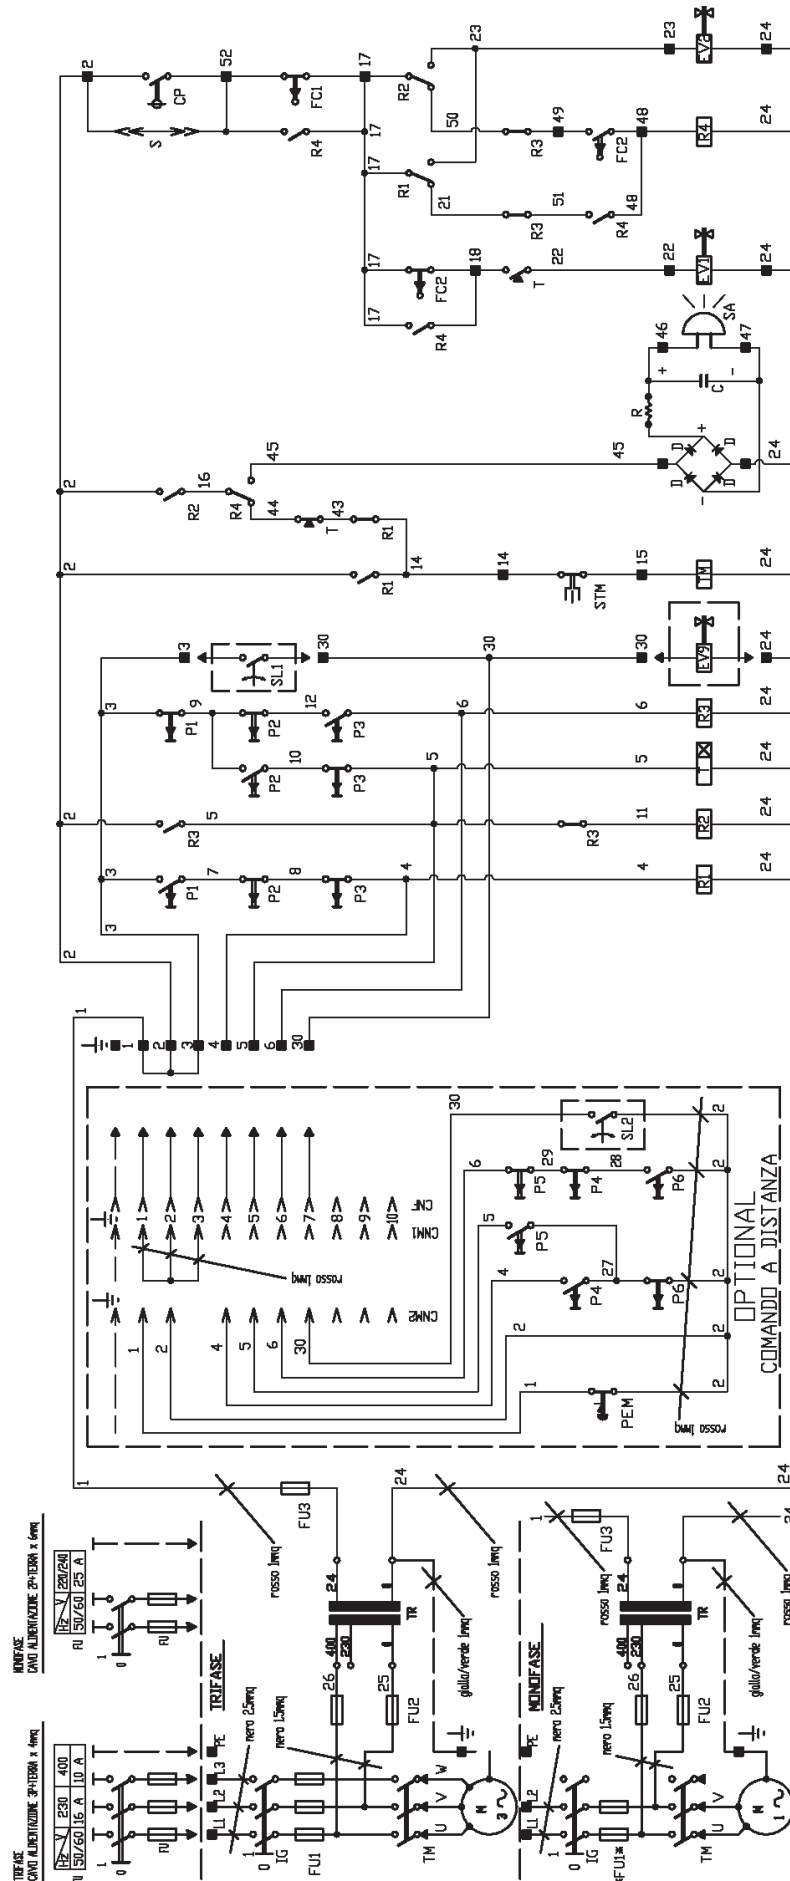

IMPIANTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM

RIF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
C	CONDENSATORE 47microF 50V	CONDENSER 4700microF 50V
CNF	CONNETTORE FEMMINA	FEMALE CONNECTOR
CNM1	CONNETTORE MASCHIO PER COMANDO DA CENTRALINA	MALE CONNECTOR FOR PUSH BUTTON PANEL DRIVE
CNM2	CONNETTORE MASCHIO PER COMANDO DA PULSANTIERA	MALE CONNECTOR FOR CONTROL UNIT DRIVE
CP	PRESSOSTATO CONTROLLO DISCESA	LIFT DOWNSTROKE PRESSURE SWITCH
D	DIODO 1N4003	DIODE 1N4003
EV1	ELETTROVALVOLA DISCESA	DOWNSTROKE SOLENOID VALVE
EV2	ELETTROVALVOLA SGANCIO ARPIONI	LIFT HOOK RELEASE SOLENOID VALVE
EV9	ELETTROVALVOLA SBLOCCO PIATTI ASSETTO (OPTIONAL)	SOLENOID VALVE FOR TRIM PLATES RELEASE
FC1	FINECORSA BLOCCO DISCESA	LIMIT SWITCH FOR DESCENT BLOCK
FC2	FINECORSA ESCLUSIONE BLOCCO E AZIONAMENTO CICALINO	LIMIT SWITCH FOR BLOCK DISABLE AND BELL ACTIVATION
FU1	FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORE MONOFASE 10.3x38 25A 500V aM	PROTECTION FUSE SINGLE PHASE MOTOR 10.3x38 25A 500V aM
FU1	TERNA FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORE 10.3x38 16A 500V aM (VERS. 230V) 10.3x38 10A 500V aM (VERS. 400V)	MOTOR LINE PROTECTION FUSES 10.3x38 16A 500V aM (VERS. 230V) 10.3x38 10A 500V aM (VERS. 400V)
FU2	FUSIBILI PROTEZIONE PRIMARIO TR 5x20F 1A 250V RAPIDO (VERSIONI 230V) 10.3x38 1A 500V gl (VERSIONI 400V)	PRIMARY PROTECTION FUSE TR 5x20F 1A 250V RAPID (VERSIONI 230V) 10.3x38 1A 500V gl (VERSIONI 400V)
FU3	FUSIBILE PROTEZIONE SECONDARIO TR 5x20F 3.15A 250V RAPIDO	SECONDARY PROTECTION FUSE TR 5x20F 3.15A 250V RAPID
IG	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN SWITCH
M	MOTORE	MOTOR
P1/P4	PULSANTE SALITA (P4 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	UPSTROKE BUTTON (P4 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTIONAL)
P2/P5	PULSANTE DISCESA (P5 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	DOWNSTROKE BUTTON (P5 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTIONAL)
P3/P6	PULSANTE STAZIONAMENTO (P6 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	PARK BUTTON (P6 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTIONAL)
PEM	PULSANTE DI EMERGENZA	EMERGENCY BUTTON
R	RESISTENZA 1.21K 1/2W	RESISTOR 1.21K 1/2W
R1	RELÈ COMANDO SALITA	UPSTROKE CONTROL RELAY
R2	RELÈ COMANDO DISCESA	DOWNSTROKE CONTROL RELAY
R3	RELE COMANDO STAZIONAMENTO	PARK COMMAND RELAY
R4	RELÈ PEDANE AD ALTEZZA PERICOLOSA	FOOTBOARDS AT DANGEROUS HEIGHT RELAY
S	SPINOTTO MOBILE PER ESCLUSIONE CP	MOBILE PIN FOR PRESSURE SWITCH DISABLE CP
SA	SEGNALATORE ACUSTICO PEDANE AD ALTEZZA PERICOLOSA	FOOTBOARD AT DANGEROUS HEIGHT ACOUSTIC ALARM
SL1/2	SELETTORE SBLOCCO PIATTI ASSETTO (OPTIONAL)	SELECTOR FOR TRIM PLATES RELEASE (OPTIONAL)
STM	TERMOSONDA MOTORE	MOTOR HEAT PROBE
T	TEMPORIZZATORE RITARDO APERTURA EV1	OPENING DELAY TIMER EV1
TM	CONTATTORE COMANDO MOTORE	MOTOR CONTROL CONTACTOR
TR	TRASFORMATORE 50 VA	TRANSFORMER 50 VA
■	MORSETTO	TERMINAL


SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM SHARK 35 LOWT

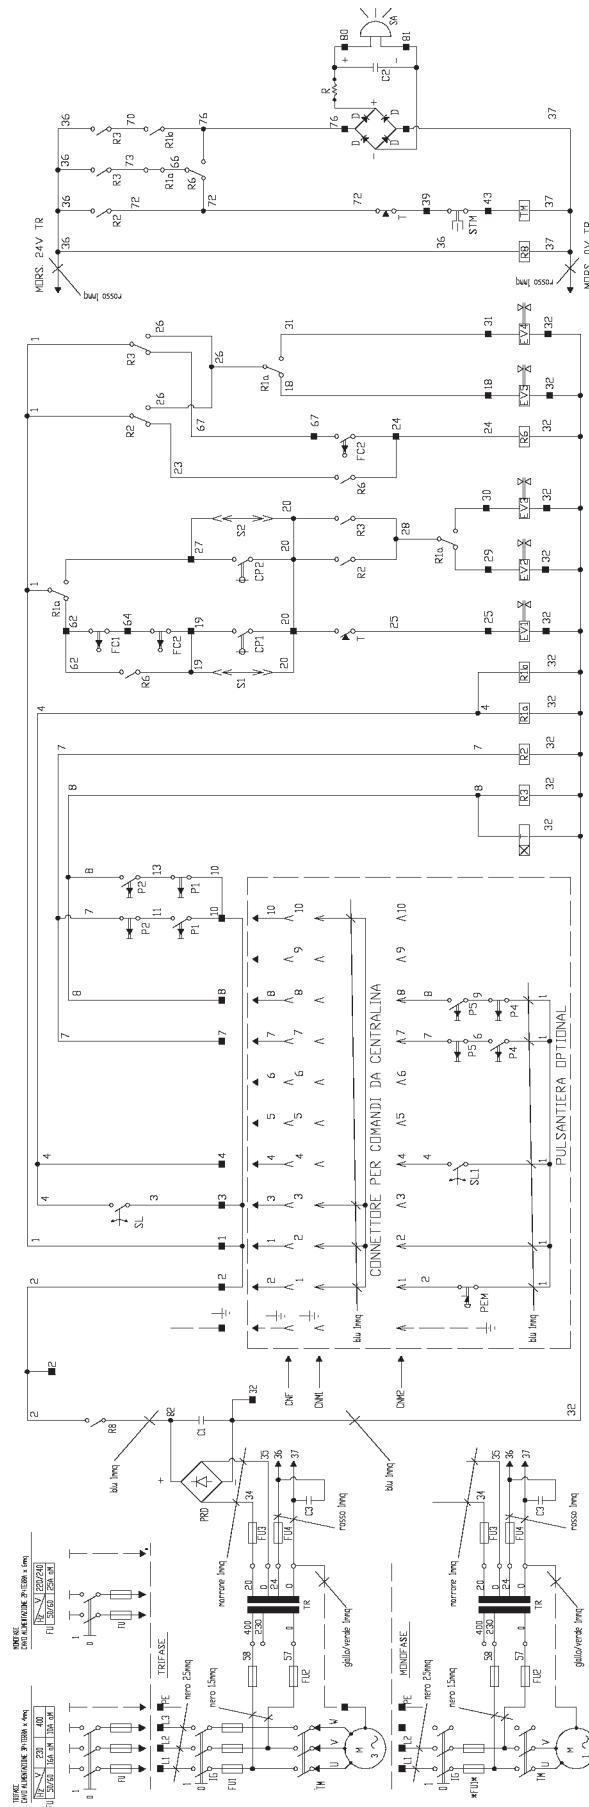

IMPIANTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM

RIF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
C1	CONDENSATORE 4700microF 50V	CONDENSER 4700microF 50V
C2	CONDENSATORE 47microF 50V	CONDENSER 47microF 50V
C3	CONDENSATORE 0,47microF 250V	CONDENSER 0,47microF 250V
CNF	CONNETTORE FEMMINA	FEMALE CONNECTOR
CNM1	CONNETTORE MASCHIO PER COMANDI DA CENTRALINA	MALE CONNECTOR FOR PUSH BUTTON PANEL DRIVE
CNM2	CONNETTORE MASCHIO PER COLLEG. PULSANTIERA	MALE CONNECTOR FOR CONTROL UNIT DRIVE
CP1	PRESSOSTATO CONTROLLO DISCESA SOLLEVATORE	LIFT DOWNSTROKE PRESSURE SWITCH
CP2	PRESSOSTATO CONTROLLO DISCESA LIFT TABLE	LIFT DOWNSTROKE PRESSURE SWITCH
D	DIODO 1N4003	DIODE 1N4003
EV1	ELETTROVALVOLA DISCESA	DOWNSTROKE SOLENOID VALVE
EV2	ELETTROVALVOLA SGANCIO ARPIONI SOLLEVATORE	LIFT HOOK RELEASE SOLENOID VALVE
EV3	ELETTROVALVOLA SGANCIO ARPIONI LIFT TABLE	LIFT HOOK RELEASE SOLENOID VALVE
EV4	ELETTROVALVOLA INTERCETTO X FUNZ. LIFT T.	LOCK SOLENOID VALVE FOR LIFT T. OPER.
EV5	ELETTROVALVOLA INTERCETTO X FUNZ. SOLLEVATORE	LOCK SOLENOID VALVE FOR LIFT OPERATION
FC1	FINECORSA BLOCCO DISCESA PONTE	LIMIT SWITCH FOR DESCENT BLOCK
FC2	FINECORSA INSERZ. SEGN. ACUSTICO + ESCLUSIONE BLOCCO PONTE	LIMIT SWITCH FOR ACOUSTIC ALARM ENABLE + LIFT BLOCK DISABLE
FU1	FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORE MONOFASE 10.3x38 25A 500V aM	PROTECTION FUSE SINGLE PHASE MOTOR 10.3x38 25A 500V aM
FU1	TERNA FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORE 10.3x38 16A 500V aM (VERS. 230V) 10.3x38 10A 500V aM (VERS. 400V)	MOTOR LINE PROTECTION FUSES 10.3x38 16A 500V aM (VERS. 230V) 10.3x38 10A 500V aM (VERS. 400V)
FU2	FUSIBILI PROTEZIONE PRIMARIO TR 5x20F 1A 250V RAPIDO (VERSIONI 230V) 10.3x38 1A 500V gl (VERSIONI 400V)	PRIMARY PROTECTION FUSE TR 5x20F 1A 250V RAPID (VERSIONI 230V) 10.3x38 1A 500V gl (VERSIONI 400V)
FU3	FUSIBILE PROTEZIONE SECONDARIO TR (20V) 5x20F 5A 250V RAPIDO	SECONDARY PROTECTION FUSE TR (20V) 5x20F 5A 250V RAPID
FU4	FUSIBILE PROTEZIONE SECONDARIO TR (24V) 5x20F 2A 250V RAPIDO	SECONDARY PROTECTION FUSE TR (24V) 5x20F 2A 250V RAPID
IG	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN SWITCH
M	MOTORE	MOTOR
P1/P4	PULSANTE SALITA (P4 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	UPSTROKE BUTTON (P4 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
P2/P5	PULSANTE DISCESA (P5 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	DOWNSTROKE BUTTON (P5 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
PEM	PULSANTE DI EMERGENZA (SU PULSANTIERA OPTIONAL)	EMERGENCY BUTTON (ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
PRD	PONTE RADDRIZZATORE A DIODI	DIODE RECTIFIER BRIDGE
R	RESISTENZA 1.21K 1/2W	RESISTOR 1.21K 1/2W
R1a/b	RELE INTERFACCIA SELETTORE SL/SL1	SELECTOR SL/SL1 INTERFACE RELAY
R2	RELE INTERFACCIA PULSANTE P1/P4	BUTTON P1/P4 INTERFACE RELAY
R3	RELE INTERFACCIA PULSANTE P2/P5	BUTTON P2/P5 INTERFACE RELAY
R6	RELÈ PEDANE AD ALTEZZA PERICOLOSA	FOOTBOARDS AT DANGEROUS HEIGHT RELAY
R8	RELÈ ABILITAZIONE COMANDI	CONTROL ENABLE RELAY
S1/2	SPINOTTI MOBILI PER ESCLUSIONE PRESSOSTATO PONTE/SI	MOBILE PIN FOR LIFT PRESSURE SWITCH DISABLE/SI
SA	SEGNALATORE ACUSTICO MANOVRA PERICOLOSA	DANGEROUS MANOEUVRE ACOUSTIC ALARM
SL/SL1	SELETT. FUNZ. PONTE (SL1 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	LIFT OP.SWITCH (SL1 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
STM	TERMOSONDA MOTORE	MOTOR HEAT PROBE
T	TEMPORIZZATORE RITARDO APERTURA EV1	OPENING DELAY TIMER EV1
TM	CONTATTORE COMANDO MOTORE	MOTOR CONTROL CONTACTOR
TR	TRASFORMATORE 100 VA	TRANSFORMER 100 VA
■	MORSETTO	TERMINAL

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

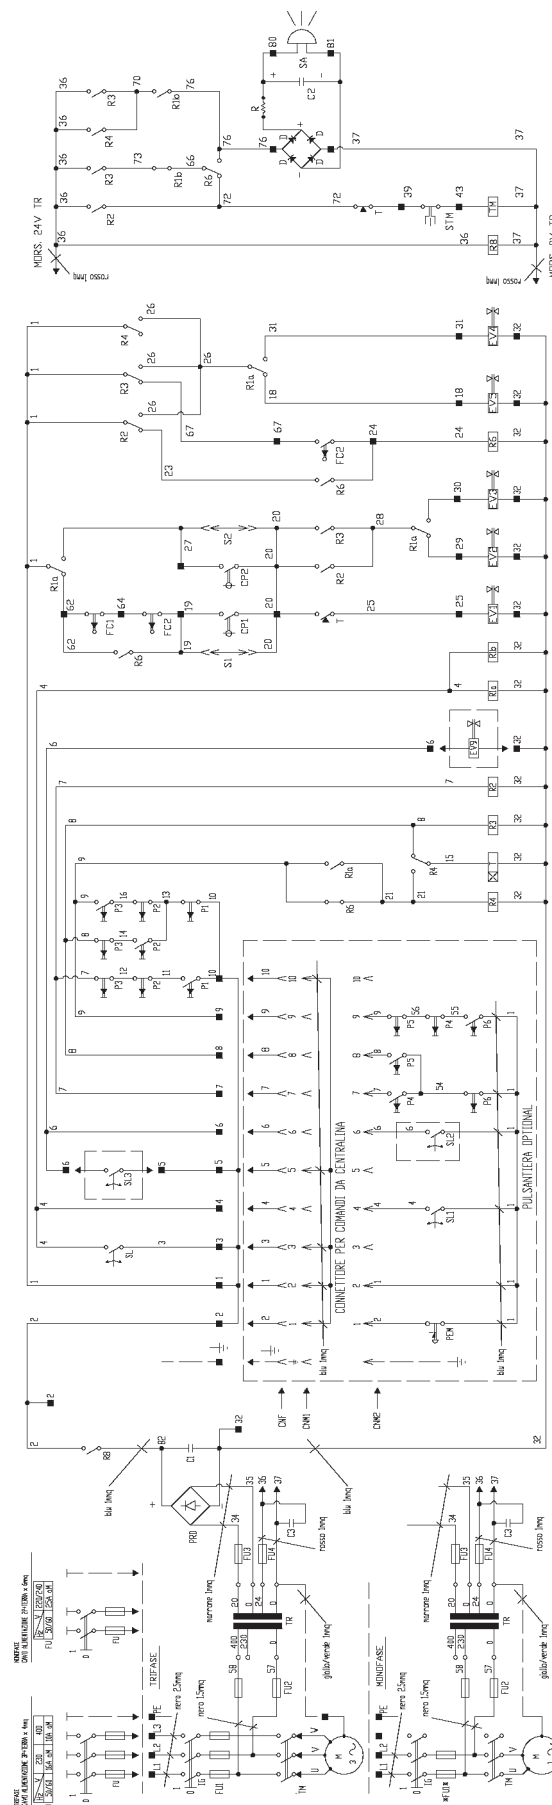


IMPIANTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM


RIF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
C1	CONDENSATORE 4700microF 50V	CONDENSER 4700microF 50V
C2	CONDENSATORE 47microF 50V	CONDENSER 47microF 50V
C3	CONDENSATORE 0,47microF 250V	CONDENSER 0,47microF 250V
CNF	CONNETTORE FEMMINA	FEMALE CONNECTOR
CNM1	CONNETTORE MASCHIO PER COMANDI DA CENTRALINA	MALE CONNECTOR FOR PUSH BUTTON PANEL DRIVE
CNM2	CONNETTORE MASCHIO PER COLLEGAMENTO PULSANTIERA	MALE CONNECTOR FOR CONTROL UNIT DRIVE
CP1	PRESSOSTATO CONTROLLO DISCESA SOLLEVATORE	LIFT DOWNSTROKE PRESSURE SWITCH
CP2	PRESSOSTATO CONTROLLO DISCESA LIFT TABLE	LIFT DOWNSTROKE PRESSURE SWITCH
D	DIODO 1N4003	DIODE 1N4003
EV1	ELETTROVALVOLA DISCESA	DOWNSTROKE SOLENOID VALVE
EV2	ELETTROVALVOLA SGANCIO ARPIONI SOLLEVATORE	LIFT HOOK RELEASE SOLENOID VALVE
EV3	ELETTROVALVOLA SGANCIO ARPIONI LIFT TABLE	LIFT HOOK RELEASE SOLENOID VALVE
EV4	ELETTROVALVOLA INTERCETTO X FUNZ. LIFT T.	LOCK SOLENOID VALVE FOR LIFT T. OP.
EV5	ELETTROVALVOLA INTERCETTO X FUNZ. SOLLEVATORE	LOCK SOLENOID VALVE FOR LIFT OPERATION
EV9	ELETTROVALVOLA SBLOCCO PIATTI ASSETTO (OPTIONAL)	SOLENOID VALVE FOR TRIM PLATES RELEASE
FC1	FINECORSA BLOCCO DISCESA PONTE	LIMIT SWITCH FOR DESCENT BLOCK
FC2	FINECORSA ESCLUSIONE BLOCCO E AZIONAMENTO CICALINO	LIMIT SWITCH FOR BLOCK DISABLE AND BELL ACTIVATION
FU1	FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORE MONOFASE 10.3x38 25A 500V aM	PROTECTION FUSE SINGLE PHASE MOTOR 10.3x38 25A 500V aM
FU1	TERNA FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORE 10.3x38 16A 500V aM (VERS. 230V) 10.3x38 10A 500V aM (VERS. 400V)	MOTOR LINE PROTECTION FUSES 10.3x38 16A 500V aM (VERS. 230V) 10.3x38 10A 500V aM (VERS. 400V)
FU2	FUSIBILI PROTEZIONE PRIMARIO TR 5x20F 1A 250V RAPIDO (VERSIONI 230V) 10.3x38 1A 500V gl (VERSIONI 400V)	PRIMARY PROTECTION FUSE TR 5x20F 1A 250V RAPID (VERSIONI 230V) 10.3x38 1A 500V gl (VERSIONI 400V)
FU3	FUSIBILE PROTEZIONE SECONDARIO TR (20V) 5x20F 5A 250V RAPIDO	SECONDARY PROTECTION FUSE TR (20V) 5x20F 5A 250V RAPID
FU4	FUSIBILE PROTEZIONE SECONDARIO TR (24V) 5x20F 2A 250V RAPIDO	SECONDARY PROTECTION FUSE TR (24V) 5x20F 2A 250V RAPID
IG	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN SWITCH
M	MOTORE	MOTOR
P1/P4	PULSANTE SALITA (P4 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	UPSTROKE BUTTON (P4 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
P2/P5	PULSANTE DISCESA (P5 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	DOWNSTROKE BUTTON (P5 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
P3/P6	PULSANTE STAZIONAMENTO (P6 SU PULSANTIERA OPTIONAL)	PARK BUTTON (P6 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
PEM	PULSANTE DI EMERGENZA (SU PULSANTIERA OPTIONAL)	EMERGENCY BUTTON (ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
PRD	PONTE RADDRIZZATORE A DIODI	DIODE RECTIFIER BRIDGE
R	RESISTENZA 1.21K 1/2W	RESISTOR 1.21K 1/2W
R1a/b	RELE INTERFACCIA SELETTORE SL/SL1	SELECTOR SL/SL1 INTERFACE RELAY
R2	RELE INTERFACCIA PULSANTE P1/P4	BUTTON P1/P4 INTERFACE RELAY
R3	RELE INTERFACCIA PULSANTE P2/P5	BUTTON P2/P5 INTERFACE RELAY
R4	RELE INTERFACCIA PULSANTE P3/P6	BUTTON P3/P6 INTERFACE RELAY
R6	RELÈ PEDANE PONTE AD ALTEZZA PERICOLOSA	FOOTBOARDS AT DANGEROUS HEIGHT RELAY
R8	RELÈ ABILITAZIONE COMANDI	CONTROL ENABLE RELAY
S1/2	SPINOTTI MOBILI PER ESCLUSIONE PRESSOSTATO PONTE/SI	MOBILE PIN FOR LIFT PRESSURE SWITCH DISABLE/SI
SA	SEGNALATORE ACUSTICO MANOVRA PERICOLOSA	FOOTBOARD AT DANGEROUS HEIGHT ACOUSTIC ALARM
SL/SL1	SELETT. FUNZ. PONTE/LIFT TABLE (SL1 SU PULS. OPTIONAL)	LIFT OP. SWITCH (SL1 ON PUSH-BUTTON PANEL OPTION)
SL2/SL3	SELETTORE SBLOCCO PIATTI ASSETTO (OPTIONAL)	SELECTOR FOR TRIM PLATES RELEASE (OPTIONAL)
STM	TERMOSONDA MOTORE	MOTOR HEAT PROBE
T	TEMPORIZZATORE RITARDO APERTURA EV1	OPENING DELAY TIMER EV1
TM	CONTATTORE COMANDO MOTORE	MOTOR CONTROL CONTACTOR
TR	TRASFORMATORE 100 VA	TRANSFORMER 100 VA
■	MORSETTO	TERMINAL



SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO - PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM **SHARK 35 LOW**

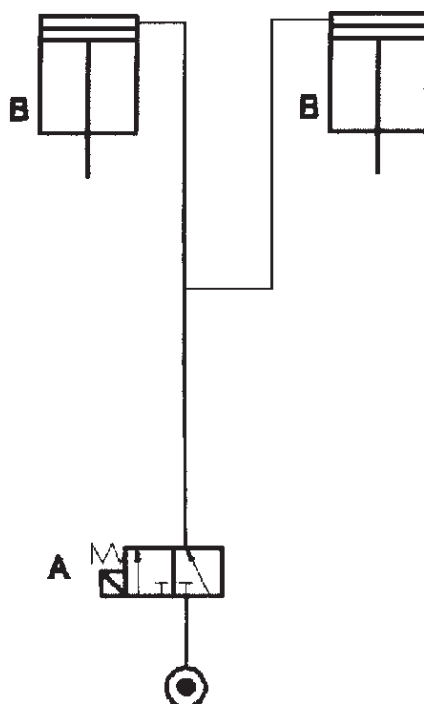

SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO - PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM **SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA**

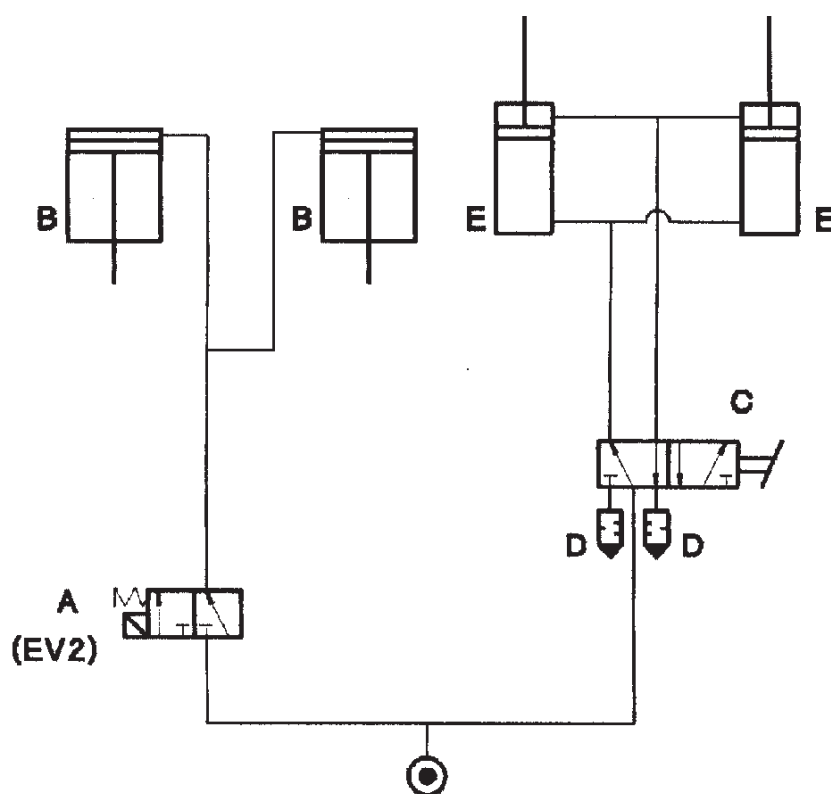



SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO - PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM SHARK 35 LOW


RIF. REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
A (EV2)	Elettrovalvola cilindretti sgancio arpioni sollevatore	Pawl release cylinders solenoid valve on lift
B	Cilindretti azionamento sgancio arpioni	Pawl release cylinders

SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO - PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA


RIF. REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
A (EV2)	Elettrovalvola cilindretti sgancio arpioni sollevatore	Pawl release cylinders solenoid valve on lift
B	Cilindretti sgancio arpioni	Pawl release cylinders
C	Valvola controllo direzionale	Control valve directional
D	Silenziatore	Silencer
E	Cilindro bloccaggio piastre mobili	Cylinder for blocking moving plates



SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO - PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM SHARK 35 LOWT

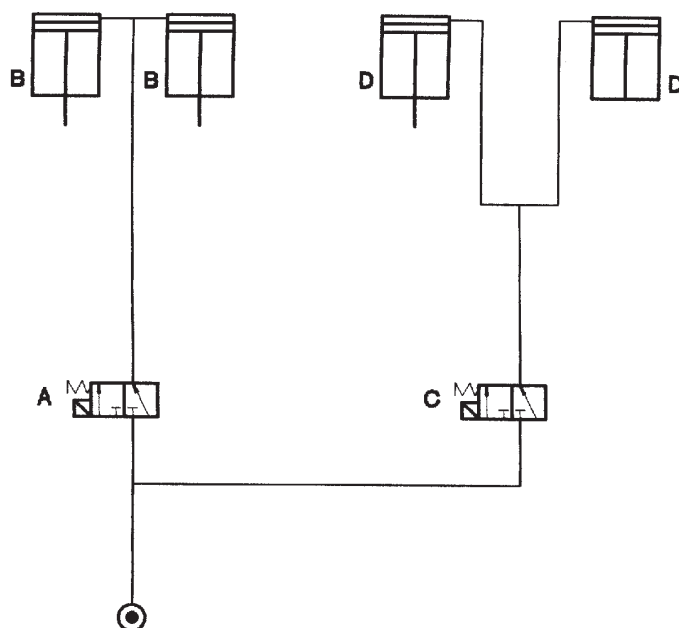

SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO - PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

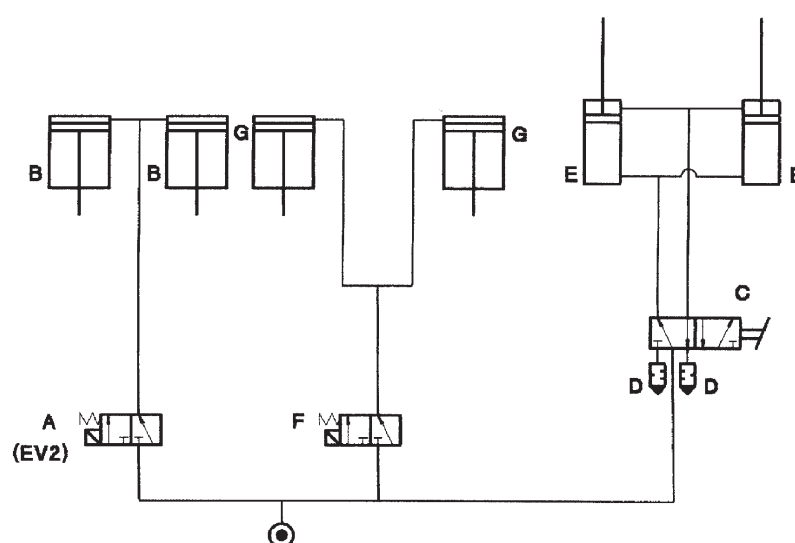



SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO - PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM SHARK 35 LOWT


RIF. REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
A (EV2)	Elettrovalvola cilindretti sgancio arpioni sollevatore	Pawl release cylinders solenoid valve on lift
B	Cilindretti azionamento sgancio arpioni	Pawl release cylinders
C (EV3)	Elettrovalvola cilindretti sgancio arpioni sollevatore ausiliario	Pawl release cylinders solenoid valve on aux. lift
D	Cilindretti azionamento leva sgancio arpioni soll. ausiliario	Release cylinders solenoid valve on aux. lift

SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO - PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

RIF. REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
A (EV2)	Elettrovalvola cilindretti sgancio arpioni sollevatore	Pawl release cylinders solenoid valve on lift
B	Cilindretti sgancio arpioni	Pawl release cylinders
C	Valvola controllo direzionale	Control valve directional
D	Silenziatore	Silencer
E	Cilindro bloccaggio piastre mobili	Cylinder for blocking moving plates
F (EV3)	Elettrovalvola cilindretti sgancio arpioni	Pawl release cylinders solenoid valve
G	Cilindretti sgancio arpioni	Pawl release cylinders



SCHEMA IMPIANTO OLEODINAMICO - HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

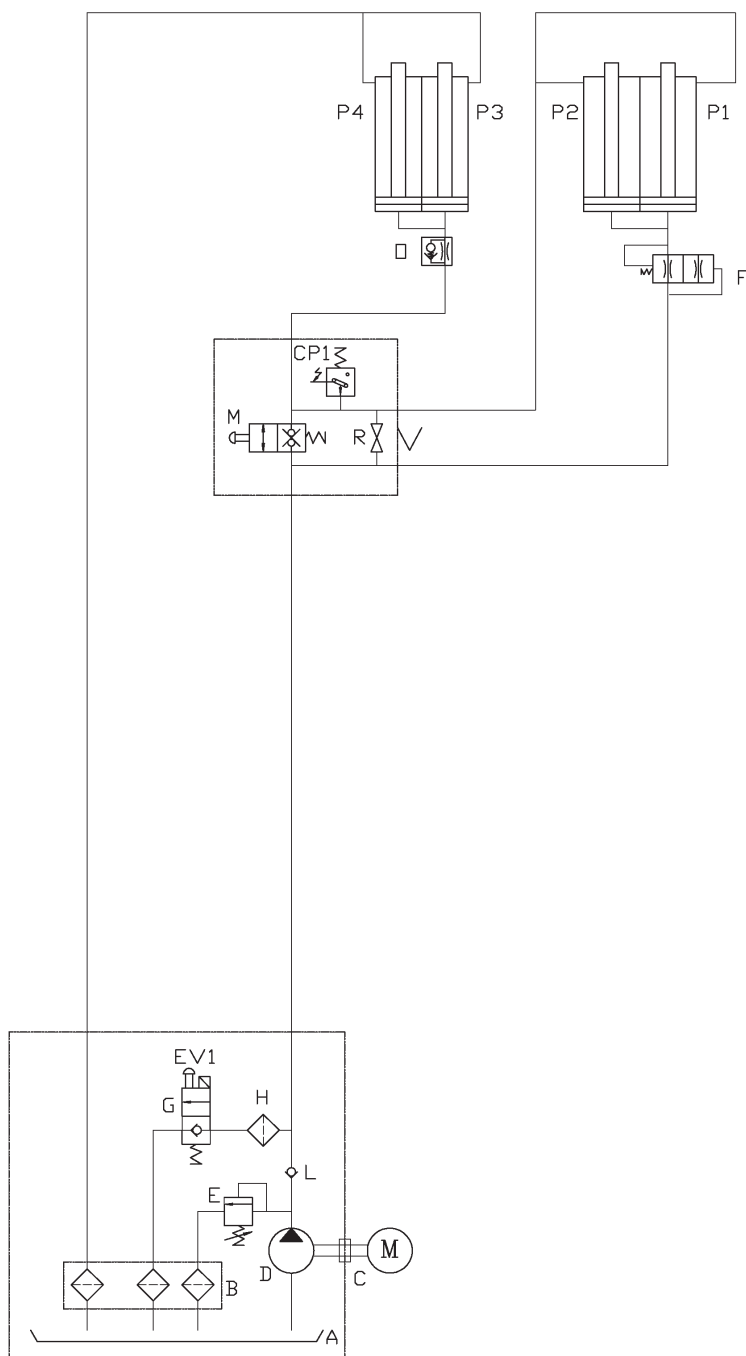




SCHEMA IMPIANTO OLEODINAMICO - HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM

SHARK 35 LOW_SHARK 35 LOWA_SHARK 35/46 LOWA

RIF. REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
A	Serbatoio	Tank
B	Filtro	Filter
C	Motore 2.6 kW	Motor 2.6 kW
CP1	Presso stato sollevatore	Lift pressare switch
D	Pompa	Pump
E	Valvola di taratura	Clibration valve
F	Valvola regolazione di portata autocompensata per sollevatore principale	Adjustment valve of main lift self- compensated capacity
G	Elettrovalvola di discesa (EV1)	Descent solenoid valve
H	Filtro	Filter
L	Valvola di non ritorno	Non-return valve
O	Valvola rottura tubi	Tube breakage valve
P1-P2	Pistone Ø 70	Piston Ø 70
P3-P4	Pistone Ø 60	Piston Ø 60
R	Rubinetto normalmente chiuso	Usually turned off tap
V	Valvola di riallineamento	Alignment valve



SCHEMA IMPIANTO OLEODINAMICO - HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

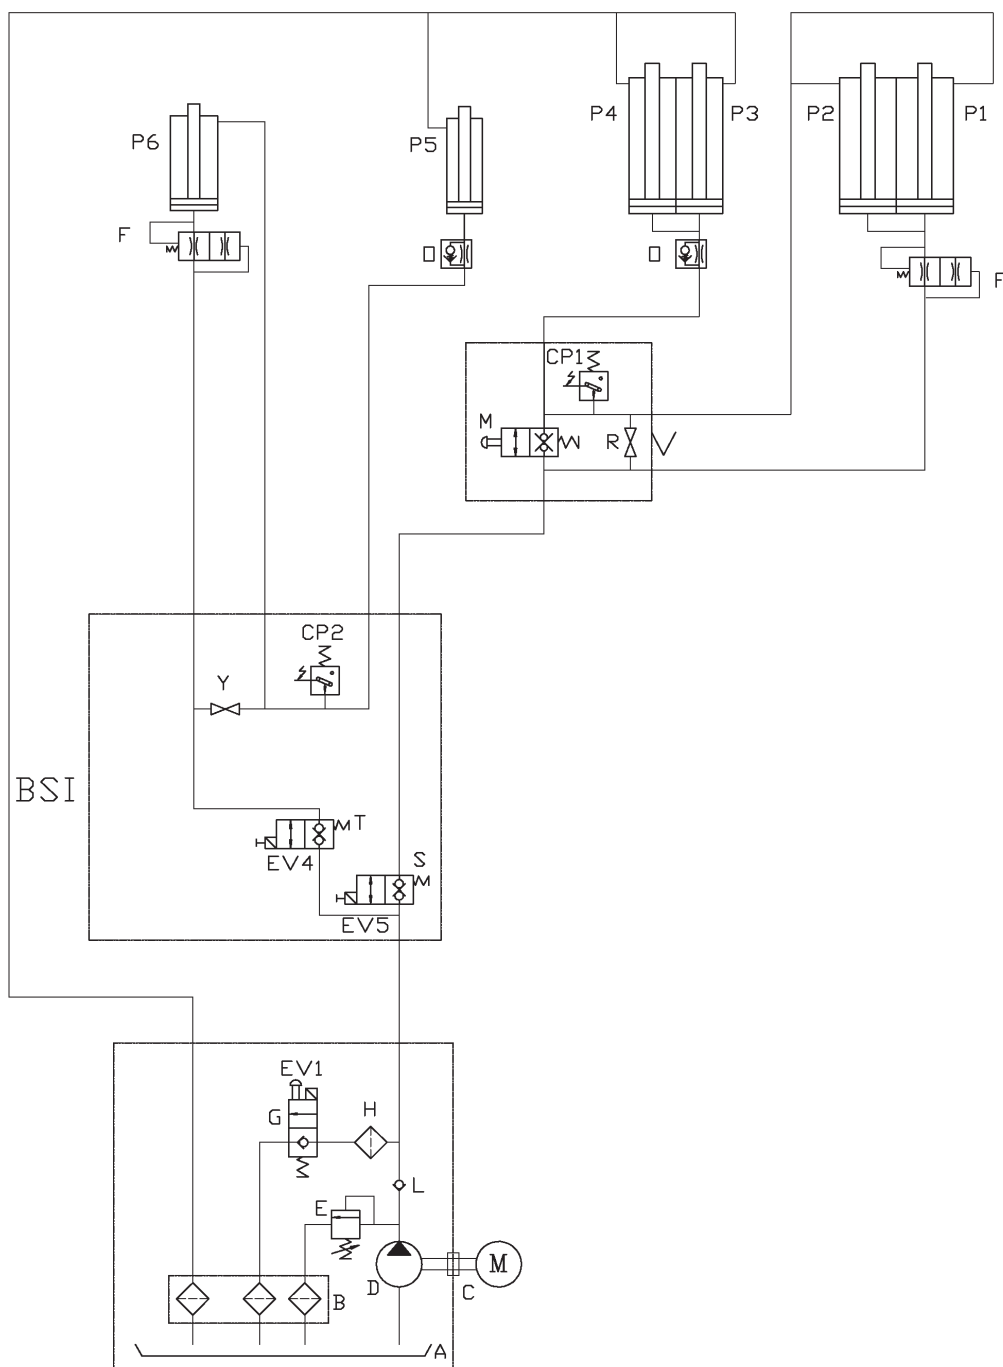



SCHEMA IMPIANTO OLEODINAMICO - HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM

SHARK 35 LOWT_SHARK 35 LOWAT_SHARK 35/46 LOWAT

RIF. REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
A	Serbatoio	Tank
B	Filtro	Filter
BSI	Blocco sollevatore integrato	Lift table block
C	Motore 2.6 kW	Motor 2.6 kW
CP1	Presso stato sollevatore principale	Main lift pressure switch
CP2	Presso stato sollevatore ausiliario	Lift table pressure switch
D	Pompa	Pump
E	Valvola di taratura	Clibration valve
F	Valvola regolazione di portata autocompensata per sollevatore principale	Adjustment valve of main lift self-compensated capacity
G	Elettrovalvola di discesa (EV1)	Descent solenoid valve
H	Filtro	Filter
L	Valvola di non ritorno	Non-return valve
O	Valvola rottura tubi	Tube breakage valve
P1-P2	Pistone Ø 70	Piston Ø 70
P3-P4	Pistone Ø 60	Piston Ø 60
P5	Pistone sollevatore integrato Ø 65	Lift table piston Ø 65
P6	Pistone sollevatore integrato Ø 70	Lift table piston Ø 70
R	Rubinetto normalmente chiuso	Usually turned off tap
S	Elettrovalvola EV4	EV4 solenoid valve
T	Elettrovalvola EV5	EV5 solenoid valve
Y	Rubinetto normalmente chiuso	Usually turned off tap
V	Valvola di riallineamento	Alignment valve



12. RICAMBI

12.1 Come richiedere i ricambi

Per ricevere i ricambi desiderati occorre indicare:

- Modello della macchina
(per esempio: SHARK 35 LOW)
- Anno di costruzione
- Numero di matricola
- Dalla prima pagina del manuale:
0588-M.....-....
- Numero della tavola
- Numero di riferimento del ricambio stesso.

12. SPARE PARTS

12.1 How to order spare parts

Remember to mention this information when ordering spare parts:

- Machine model (e.g.: SHARK 35 LOW)
- Year of manufacture
- Serial number
0588-M.....-.... (see first page of manual)
- Table no.
- Reference no. of required spare part.

12. ERSATZTEILE

12.1 Anweisungen für Ersatzteilbestellungen

Bitte beim Bestellen der Ersatzteile folgende Daten angeben:

- Maschinen-/Ausrüstungsmodell (z.B. SHARK 35 LOW)
- Baujahr
- Seriennummer
- Code-Nr. auf der 1. Seite der Betriebsanleitung **0588-M....-.**
- Tafelnummer
- Code-Nr. des gewünschten Ersatzteils.

12. PIECES DETACHEES

12.1 Comment commander les pièces détachées?

Lors d'une commande de pièces détachées, il faut préciser:

- Le modèle de la machine
(par exemple SHARK 35 LOW)
- L'année de fabrication
- Le numéro de série
- La référence indiquée à la première page de la notice
0588-M.....
- Le numéro de la planche
- Le numéro de référence de la pièce.

12. REPUESTOS

12.1 Como pedir las piezas de repuesto

Para recibir los repuestos deseados es necesario indicar:

- Modelo de la máquina
(por ejemplo: SHARK 35 LOW)
- Año de construcción
- Número de matrícula
- En la primera página del manual:
0588-M.....-....
- Número de la tabla
- Número de referencia del repuesto.

12.2 Indice tavole ricambi

La **Fig. 38** rappresenta l'indice figurato delle macchine.

La consultazione di tale figura e dell'indice qui di seguito riportato, permette una rapida individuazione dei principali gruppi che costituiscono le macchine e delle relative tavole per l'ordinazione delle parti di ricambio.

12.2 Spare parts summary

Fig. 38 shows the machines in detail. That figure and the following summary allow quick identification of machine main units and relevant tables for ordering spare parts.

12.2 Tafelverzeichnis

Die **Abb. 38** beinhaltet das bildliche Verzeichnis der Maschinen. Die Konsultation dieser Abbildung und des nachstehenden Verzeichnisses ermöglicht ein schnelles Auffinden der Hauptgruppen, die die Maschinen bilden und der entsprechenden Ersatzteiltafeln.

12.2 Sommaire planches

La **Fig. 38** est une représentation figurée des machines. La consultation de la figure et du sommaire ci-après, vous permet de reconnaître aisément les principaux ensembles des machines et des planches correspondantes pour commander les pièces détachées.

12.2 Índice tablas

La **Fig. 38** representa el índice figurado de las máquinas. La consulta de tal figura y del índice permite una rápida individualización de los principales grupos que constituyen las máquinas y de las relativas tablas para la orden de pedido de las partes de recambio.



TAVOLA 1	Sollevatore principale
TAVOLA 2	Cilindri oleodinamici sollevatore principale
TAVOLA 3	Pedane principali
TAVOLA 4	Pedane assetto
TAVOLA 5	Sollevatore integrato
TAVOLA 6	Cilindri sollevatore integrato
TAVOLA 7	Gruppo valvole idrauliche
TAVOLA 8	Impianto idraulico
TAVOLA 9	Impianto pneumatico

TABLE 1	Main lift
TABLE 2	Hydraulic cylinders of main lift
TABLE 3	Main footboards
TABLE 4	Board trims
TABLE 5	Lift table
TABLE 6	Hydraulic cylinders of lift table
TABLE 7	Hydraulic valve unit
TABLE 8	Hydraulic system
TABLE 9	Pneumatic system

TAFEL 1	Hauptheber
TAFEL 2	Öldynamische Zylinder für Haupthebebühne
TAFEL 3	Fahrschienen
TAFEL 4	Trimmschienen
TAFEL 5	Integrierten Radfreiheber
TAFEL 6	Öldynamische Zylinder für integrierten Radfreiheber
TAFEL 7	Gruppe - Hydraulikventile
TAFEL 8	Hydraulische Anlage

PLAN. 1	Pont élévateur principal
PLAN. 2	Cylindres oléodynamiques élévateur principal
PLAN. 3	Chemins de roulement
PLAN. 4	Chemins de roulement assiette
PLAN. 5	Elévateur intégré
PLAN. 6	Cylindres oléodynamiques élévateur intégré
PLAN. 7	Ensemble vannes hydrauliques
PLAN. 8	Système hydraulique
PLAN. 9	Système pneumatique

TABLA 1	Elevador principal
TABLA 2	Cilindros oleodinámicos elevador principal
TABLA 3	Plataformas
TABLA 4	Plataformas pequeñas de alineación
TABLA 5	Elevador integrado
TABLA 6	Cilindros hidráulicos elevador integrado
TABLA 7	Grupo válvulas hidráulicas

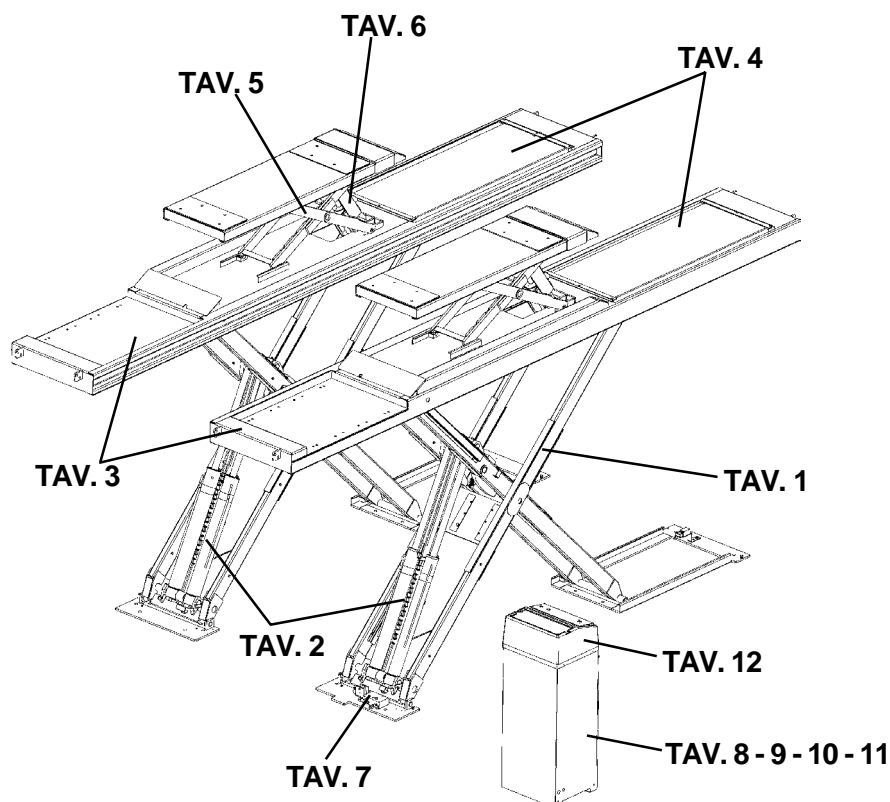
TAVOLA 10	Centralina oleodinamica
TAVOLA 11	Mobile centralina
TAVOLA 12	Pannello di comando
TAVOLA 13	Rampe e coperture
TAVOLA 14	Adesivi e dispositivi segnalazione pericolo


TABLE 10	Hydraulic control box
TABLE 11	Control unit
TABLE 12	Control panel
TABLE 13	Ramps and covers
TABLE 14	Operating and danger signals


TAFEL 9	Pneumatische Anlage
TAFEL 10	Öldynamische Zentrale
TAFEL 11	Zentralenschrank
TAFEL 12	Druckknopf tafel
TAFEL 13	Rampen und Abdeckungen
TAFEL 14	Aufkleber und Gefahrenanzeigevorrichtungen


PLAN. 10	Centrale oléodynamique
PLAN. 11	Armoire centrale
PLAN. 12	Pupitre
PLAN. 13	Rampes et couvertures
PLAN. 14	Autocollants et dispositifs de signalisation de danger


TABLA 8	Instalación hidráulica
TABLA 9	Instalación neumática
TABLA 10	Central hidráulica
TABLA 11	Mueble central
TABLA 12	Tablero de mandos
TABLA 13	Rampas y coberturas
TABLA 14	Etiquetas autoadhesivas y dispositivos de señalización de peligro



Fig. 38

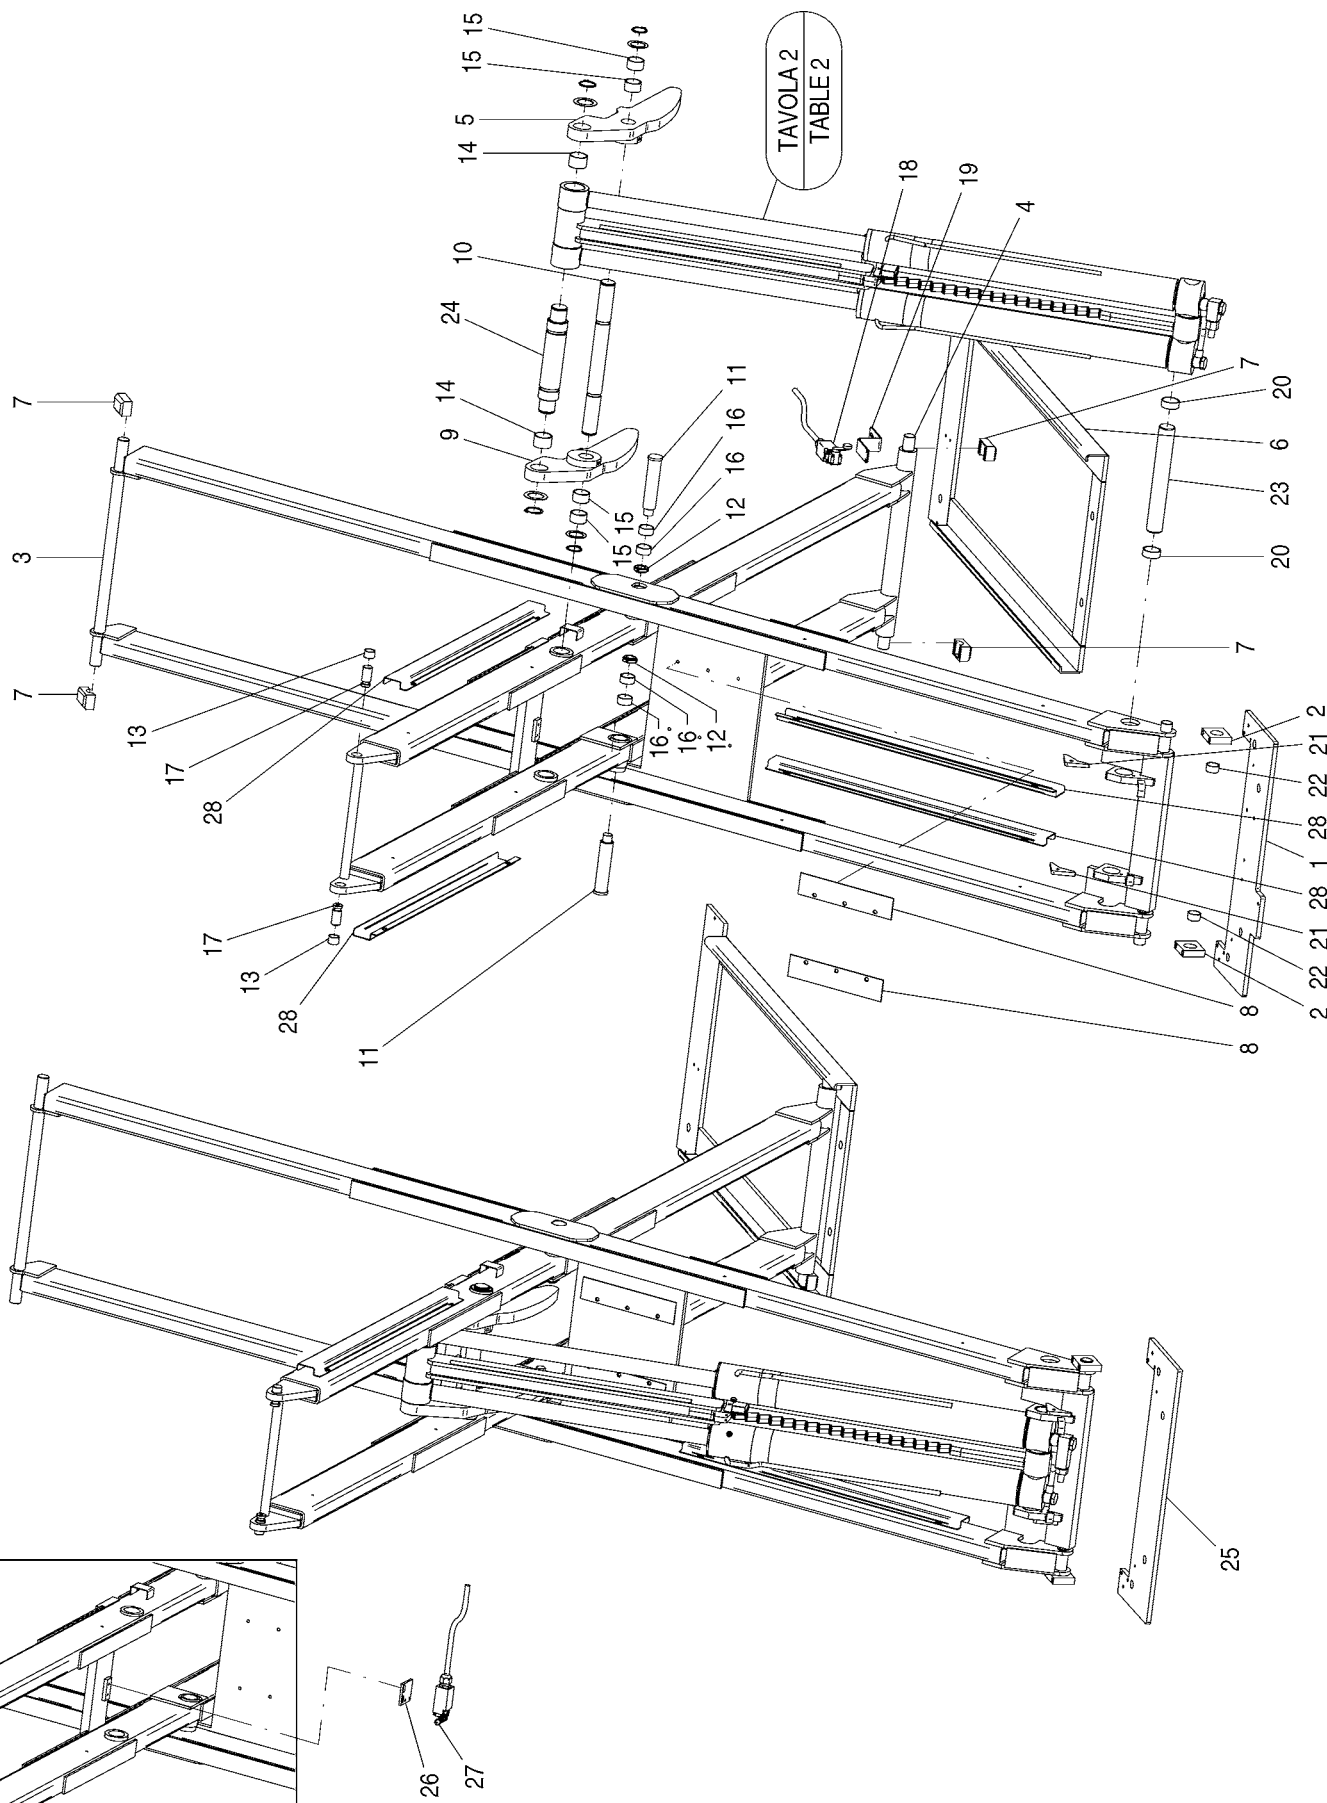



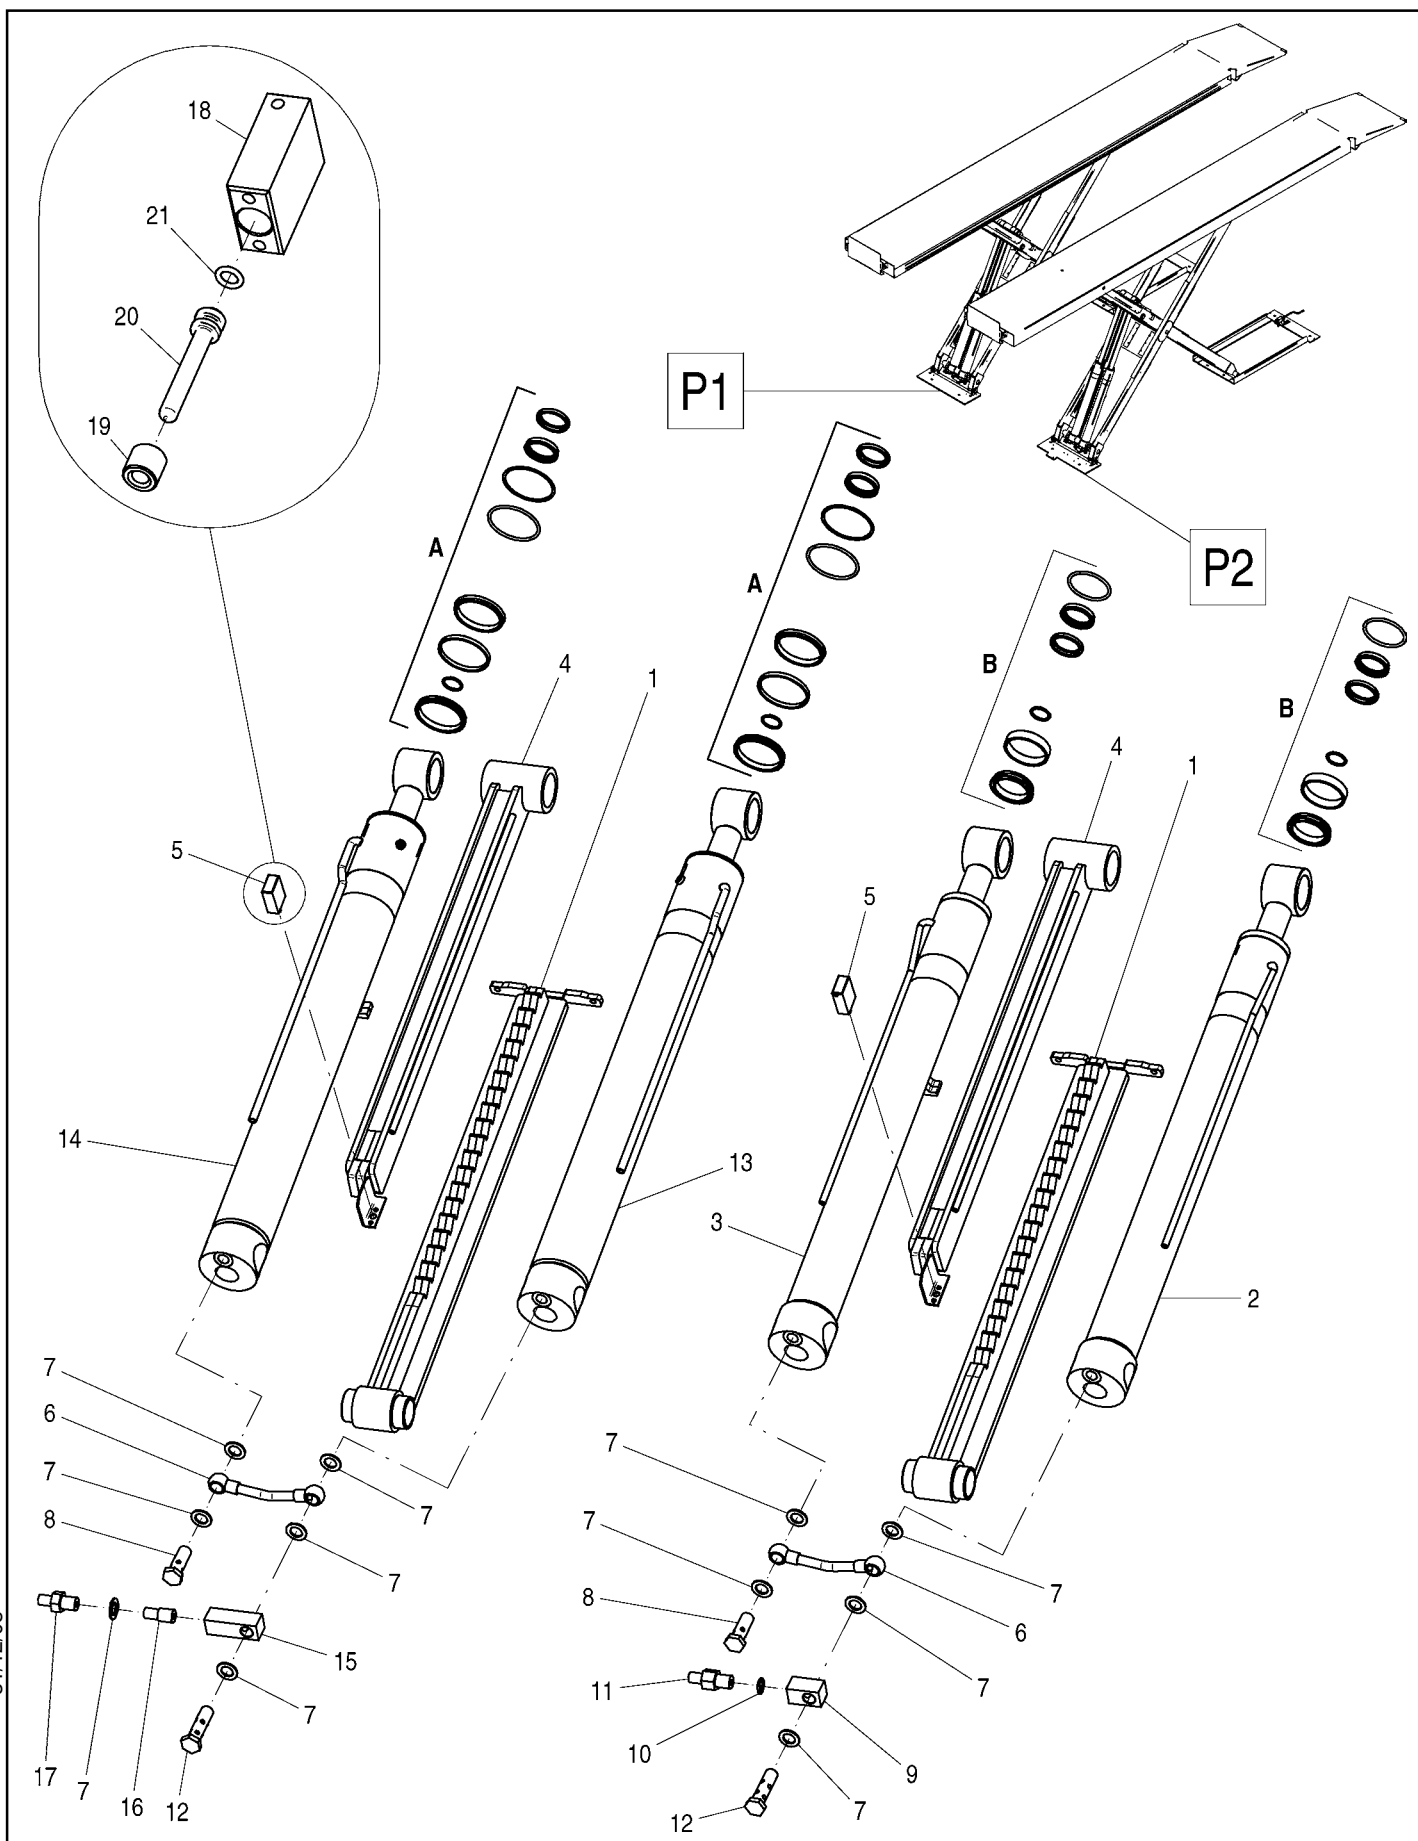


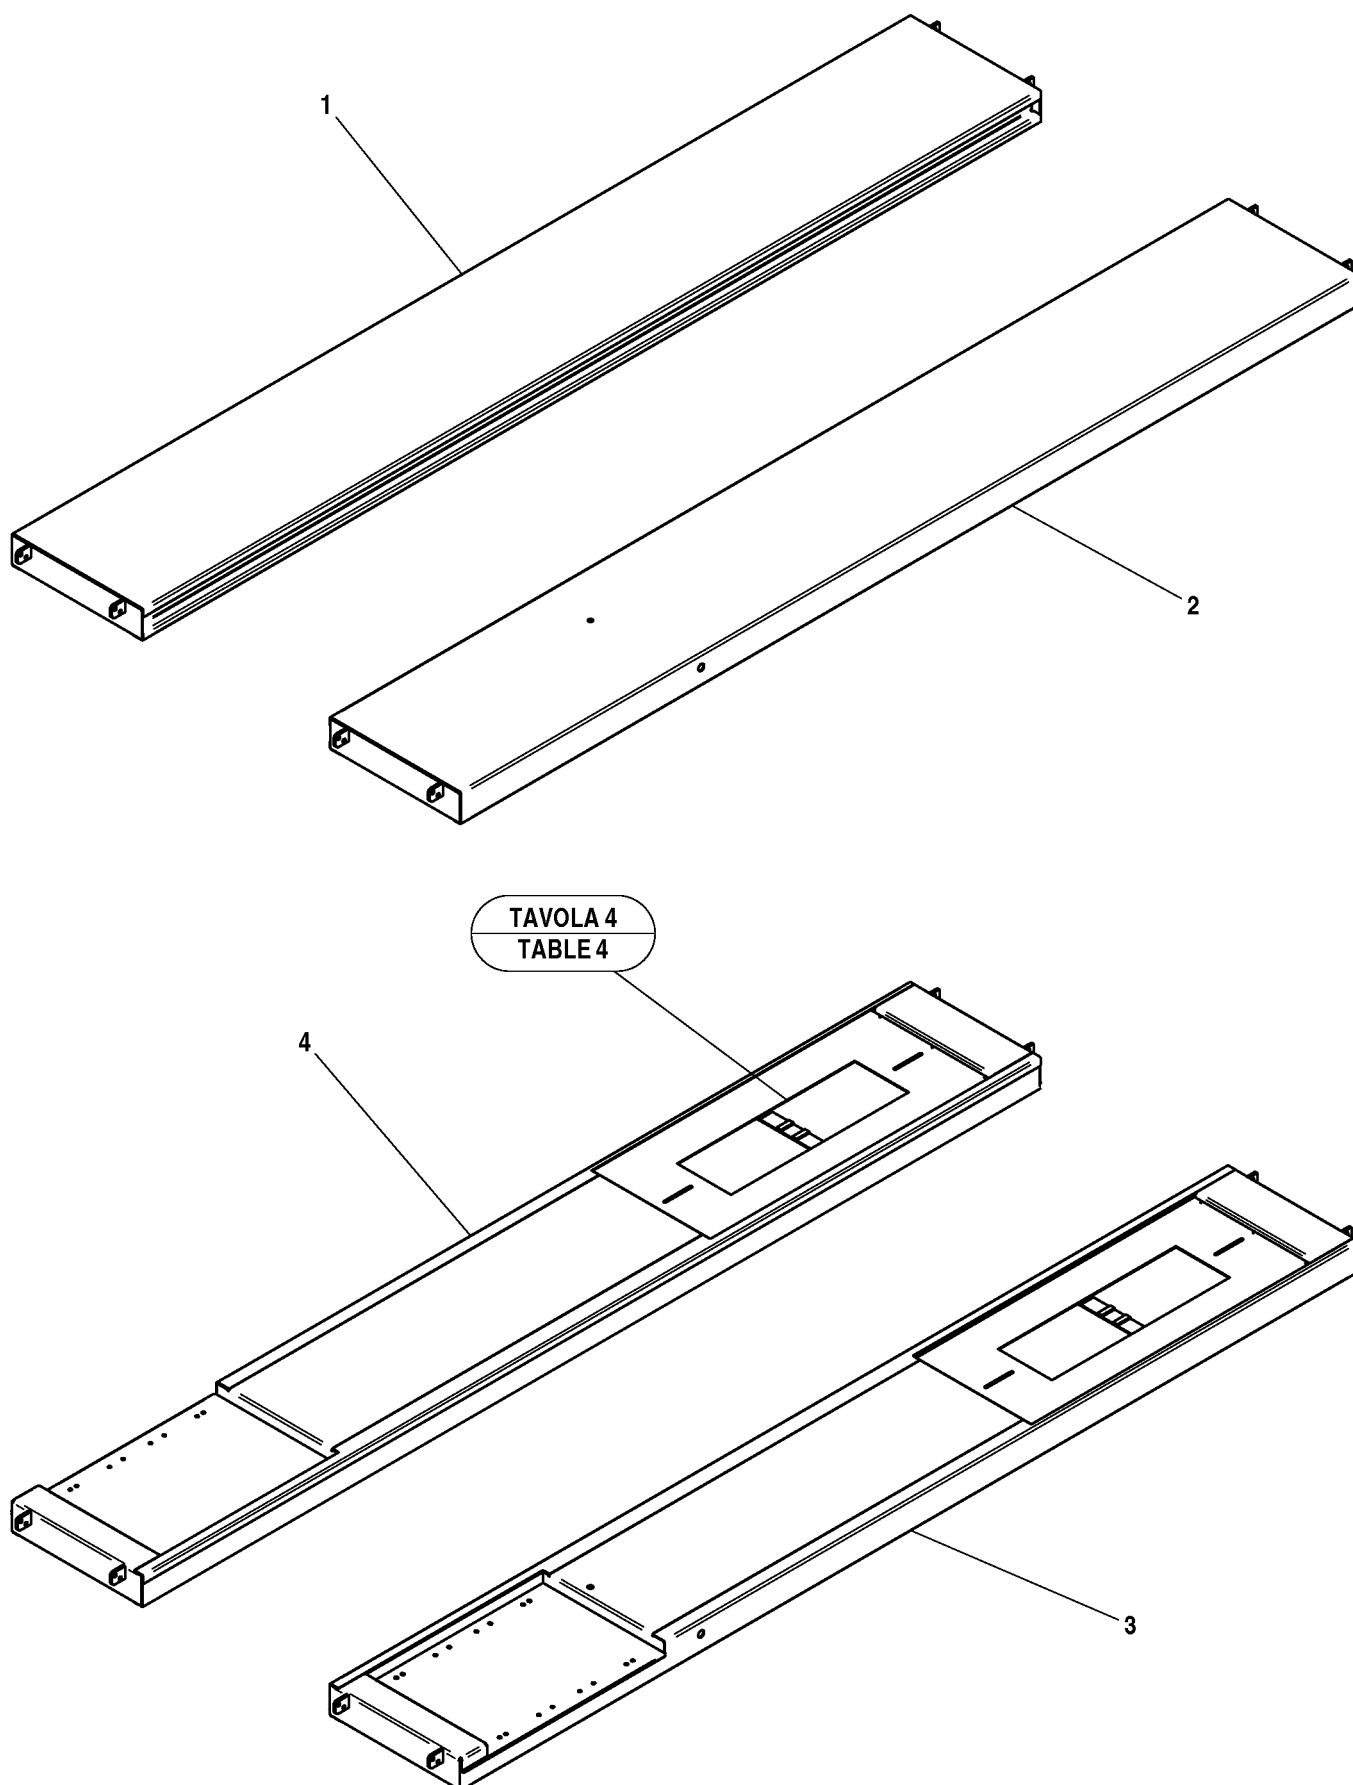


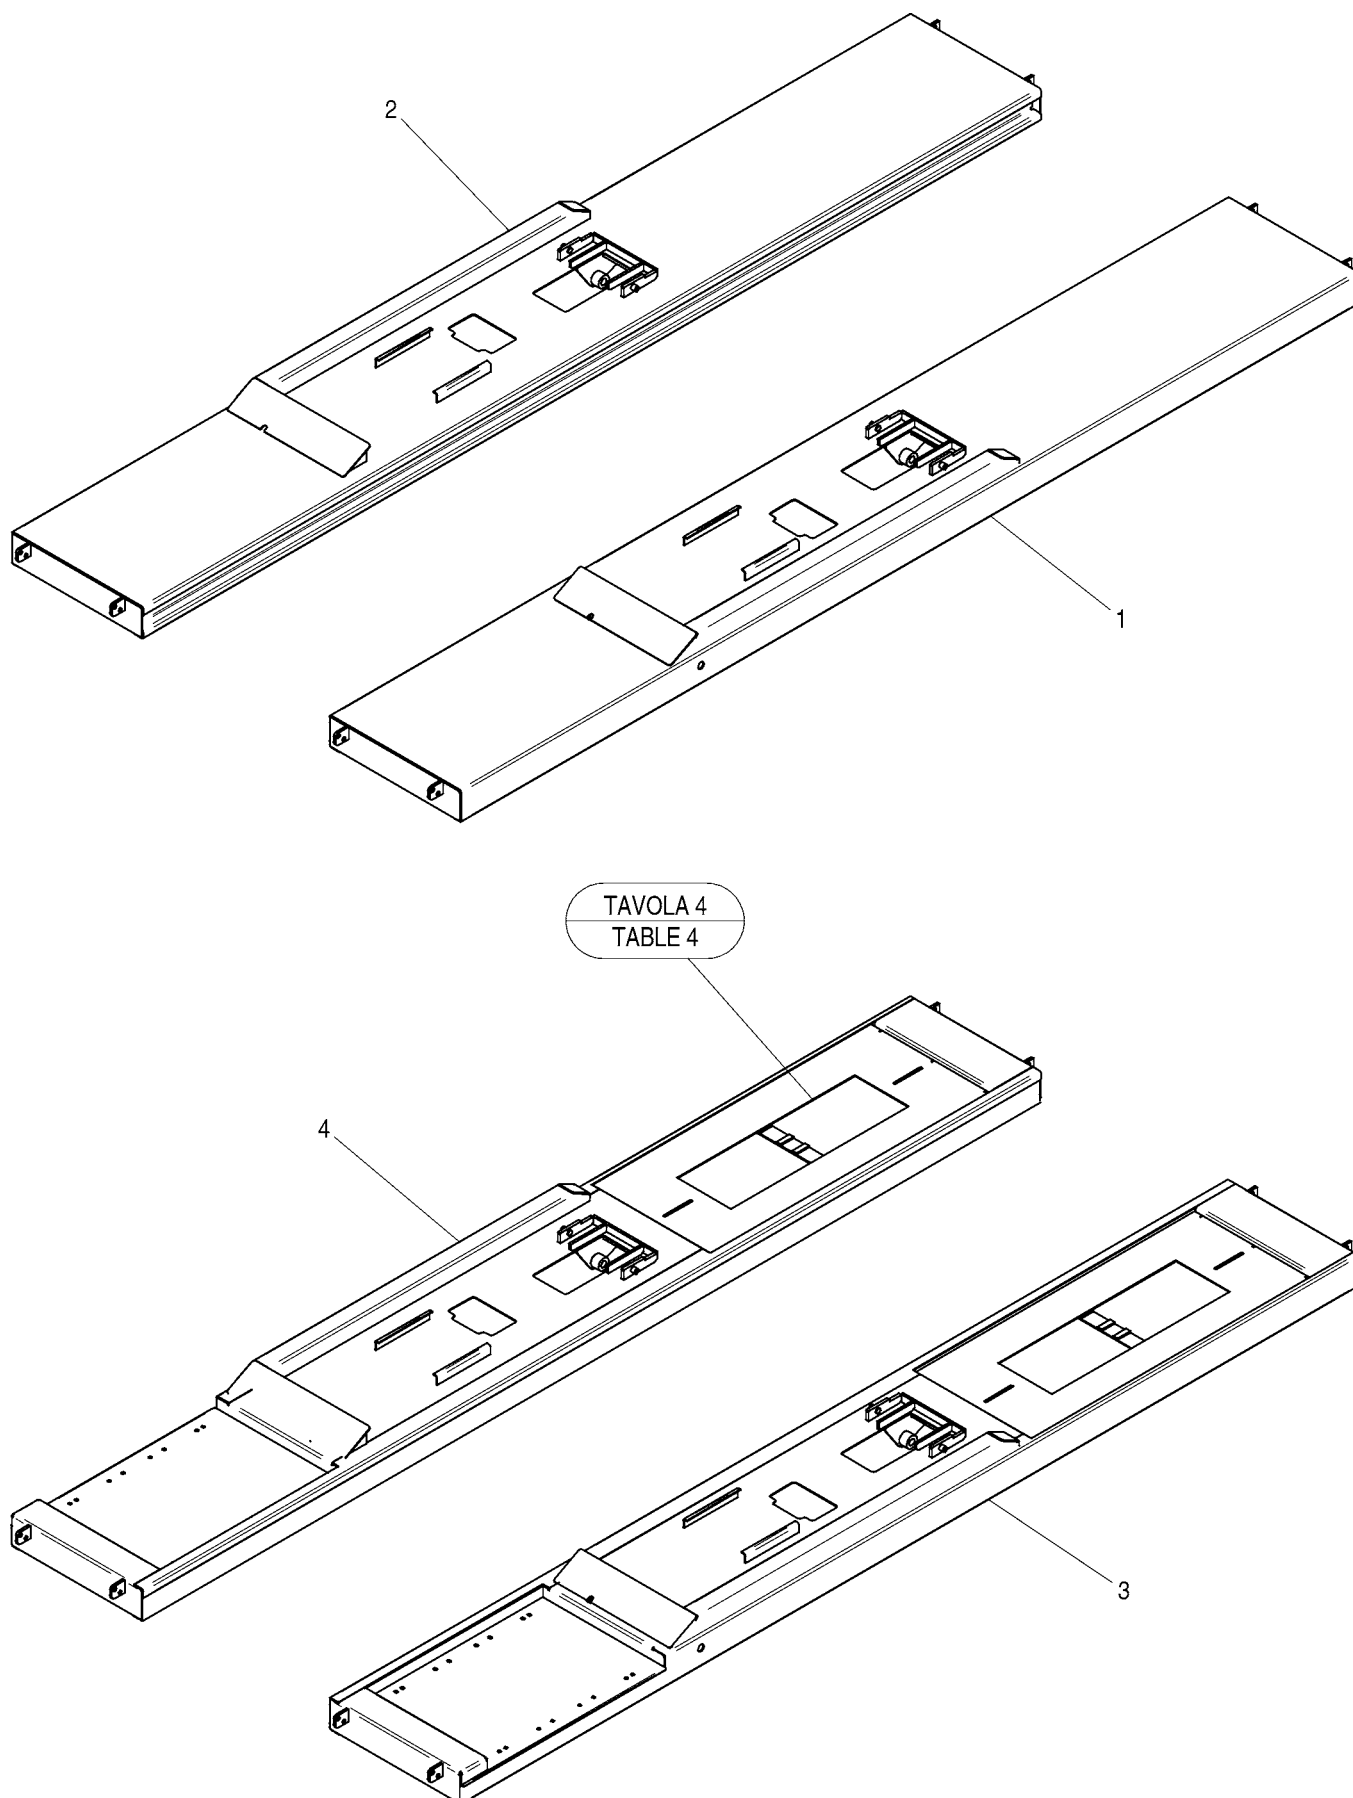


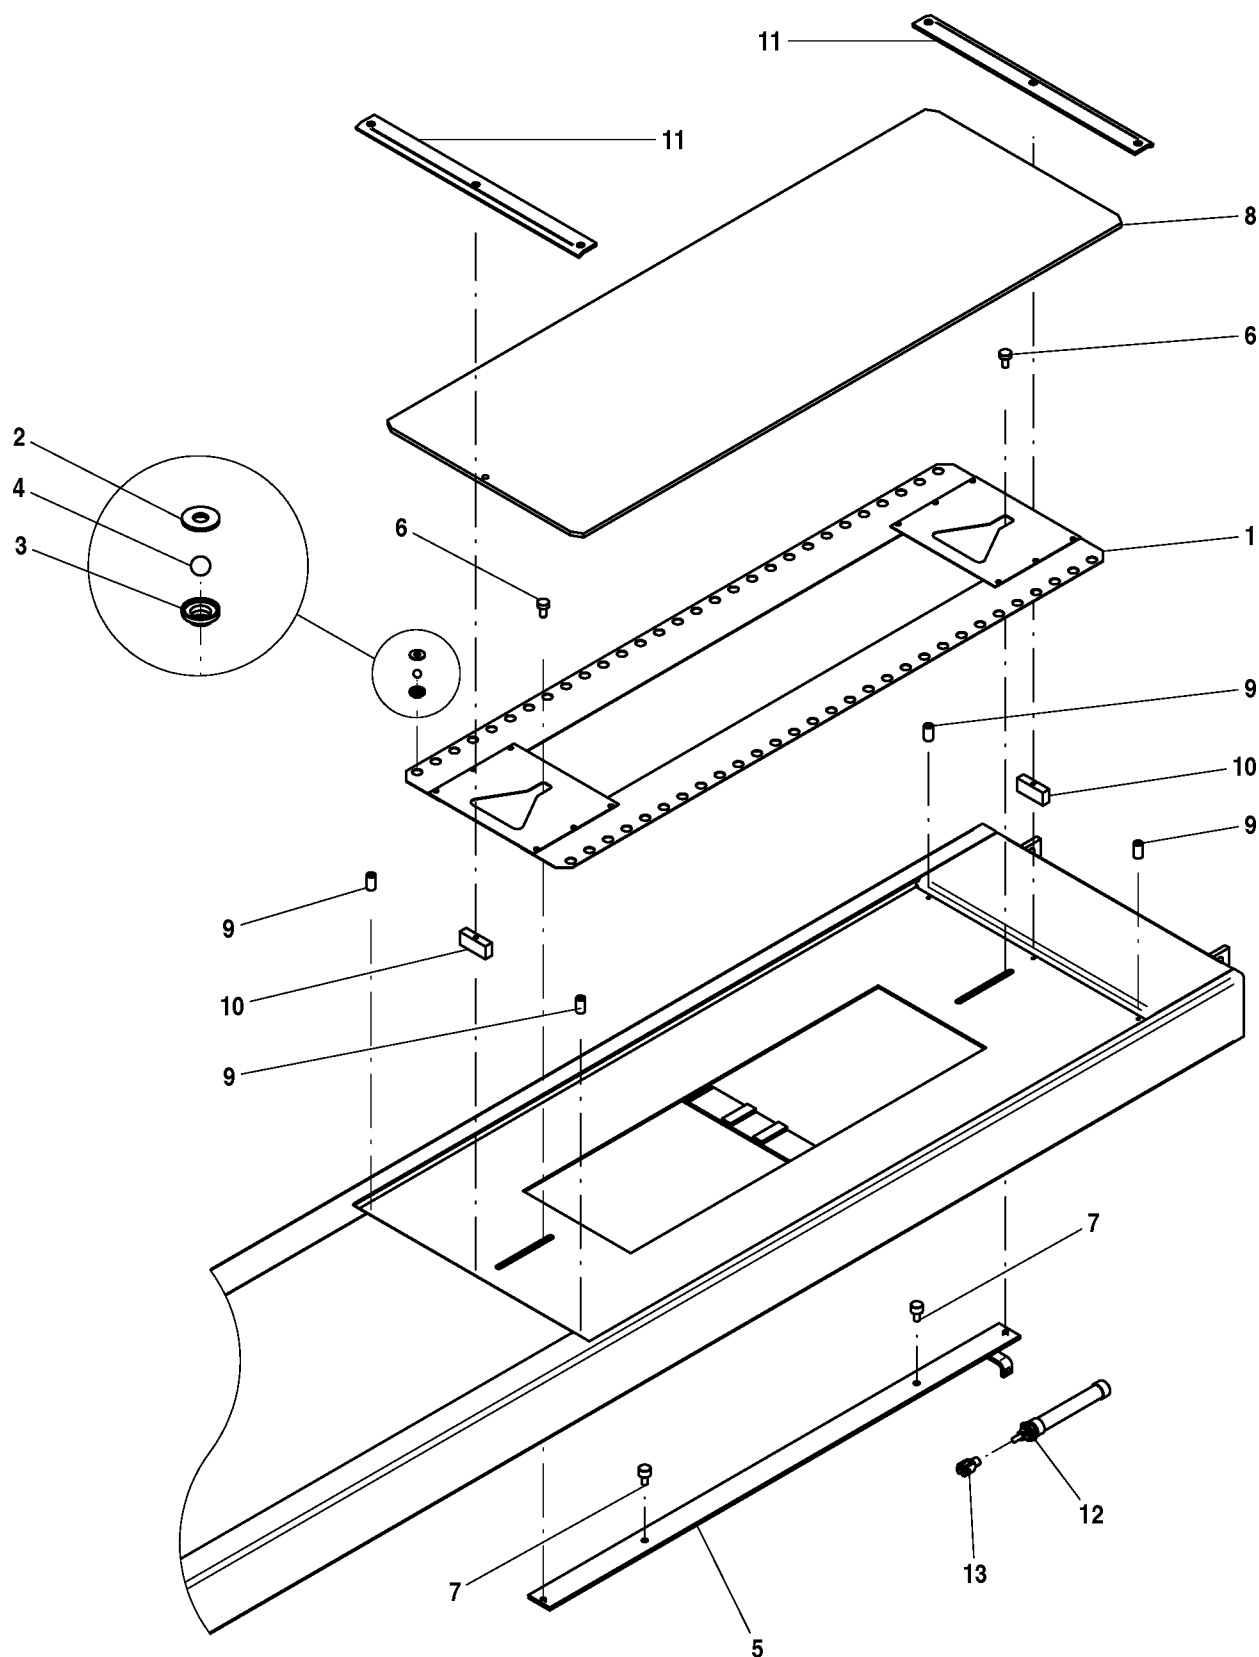

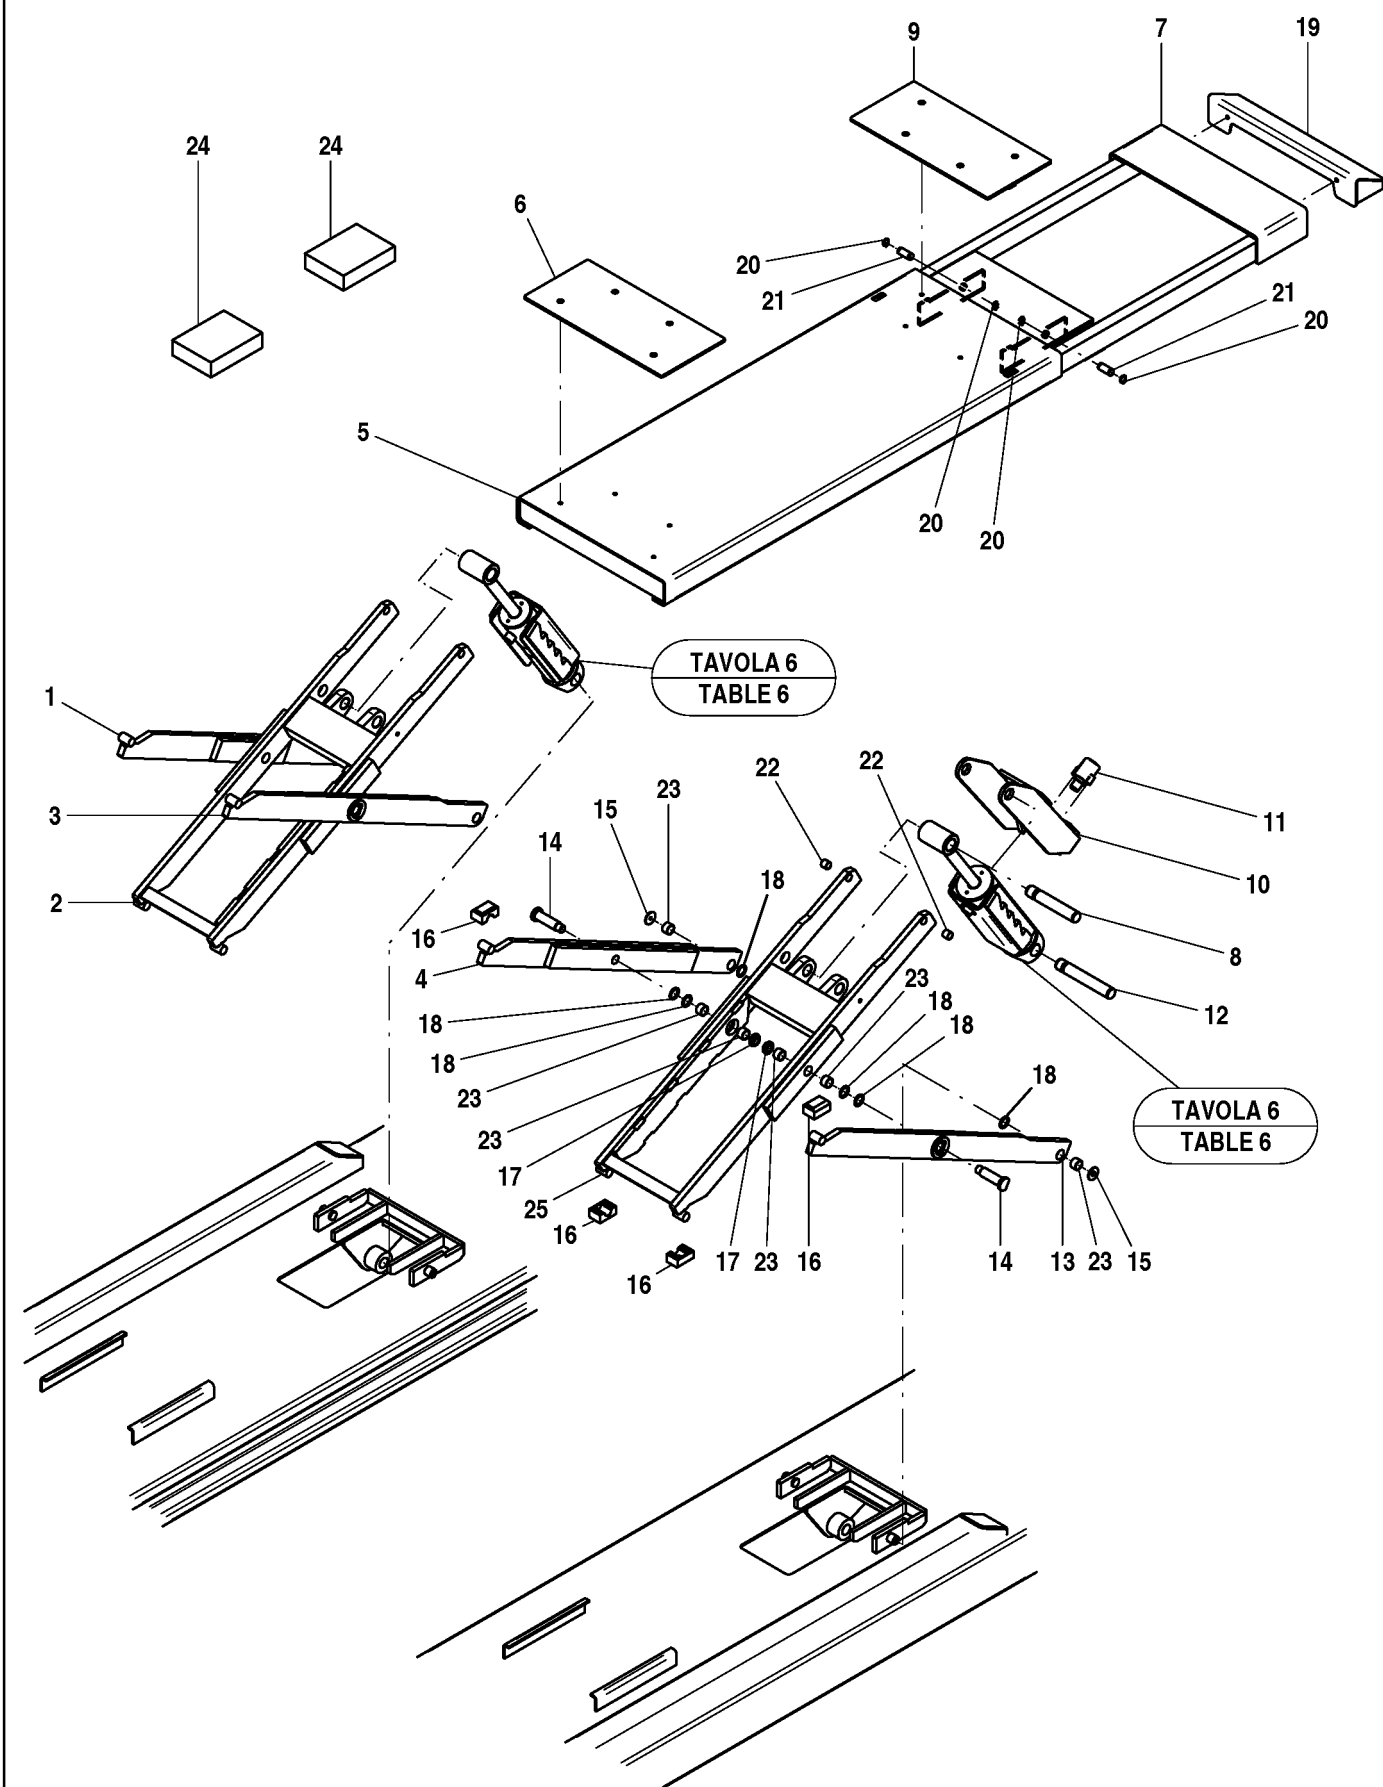


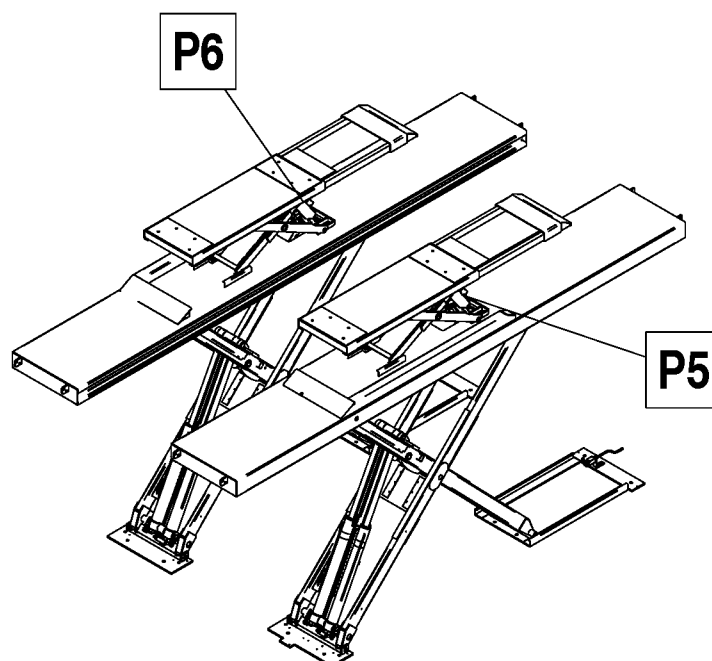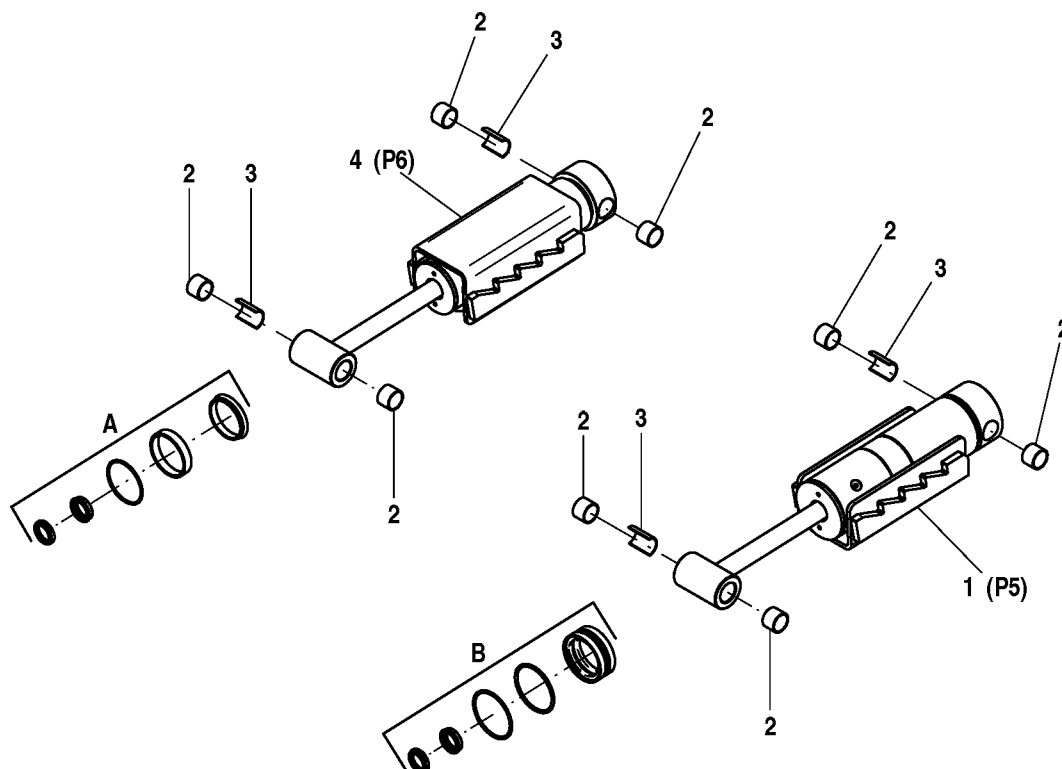


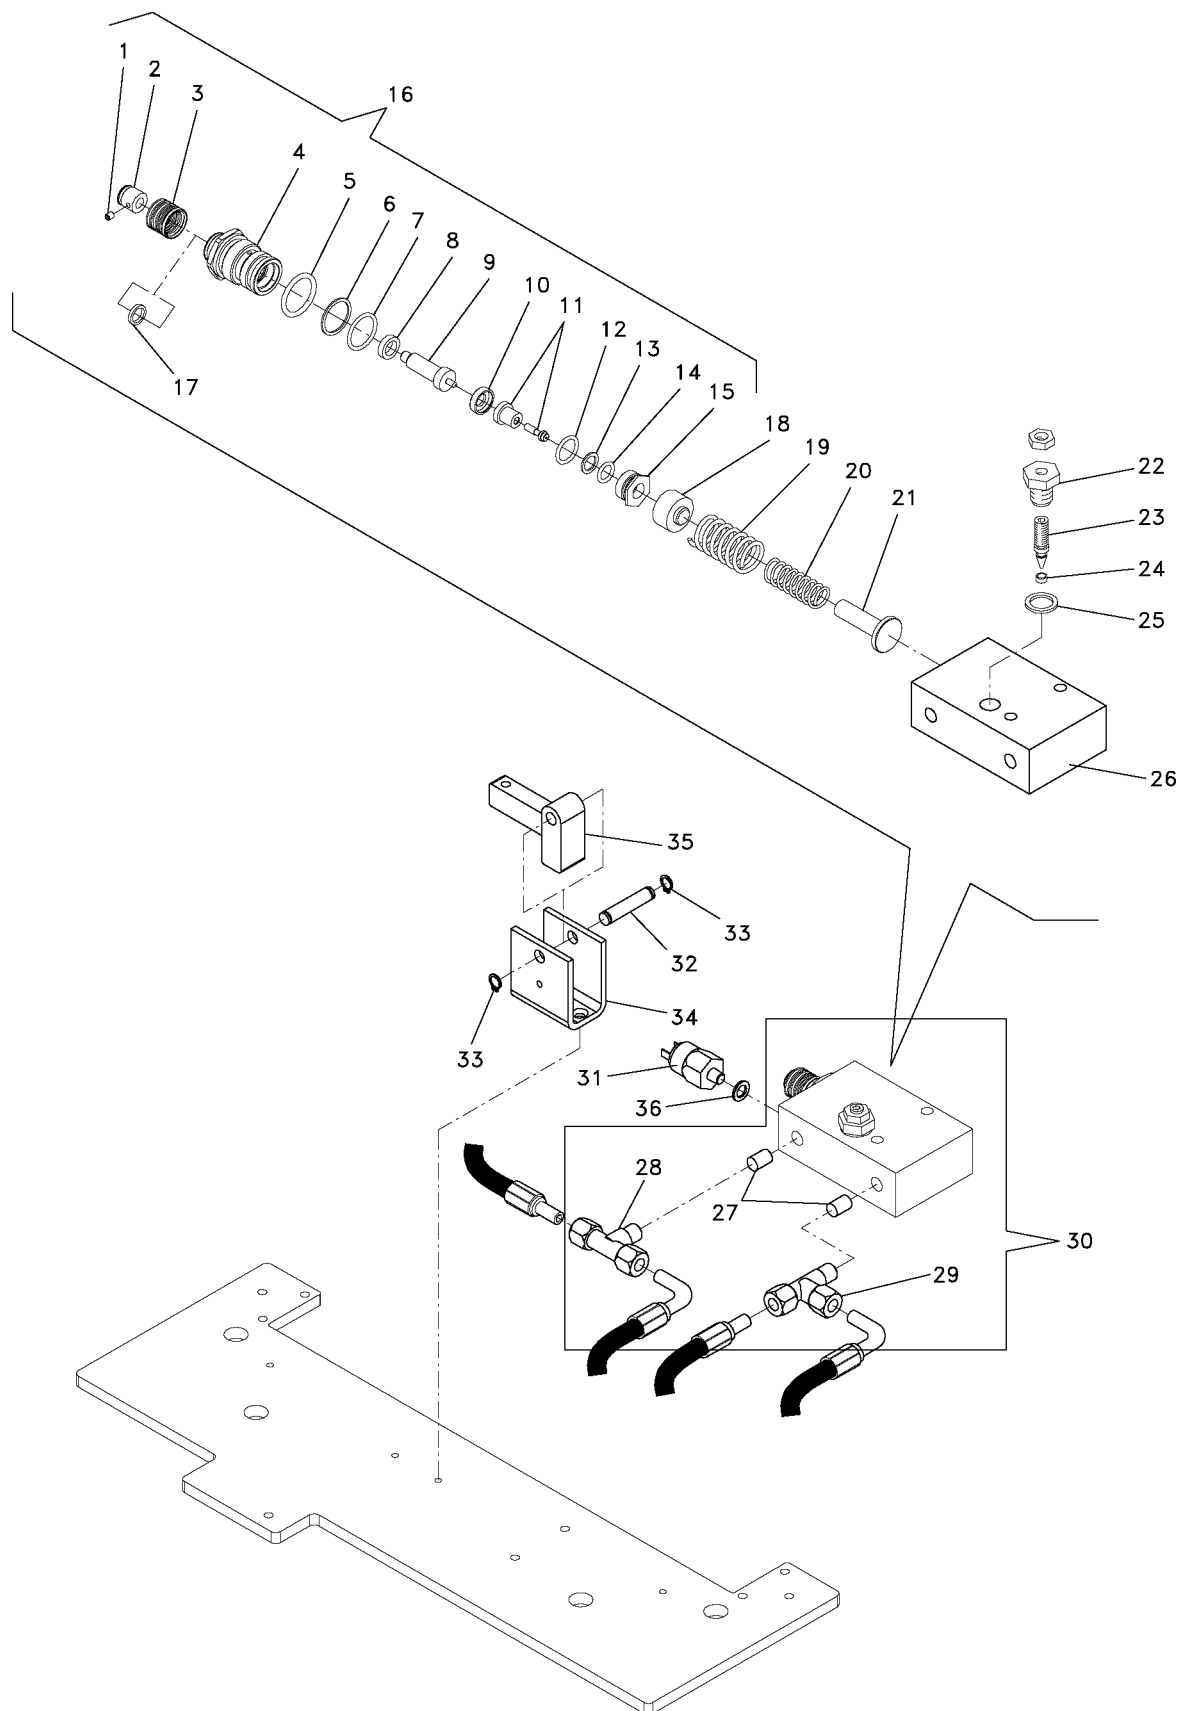


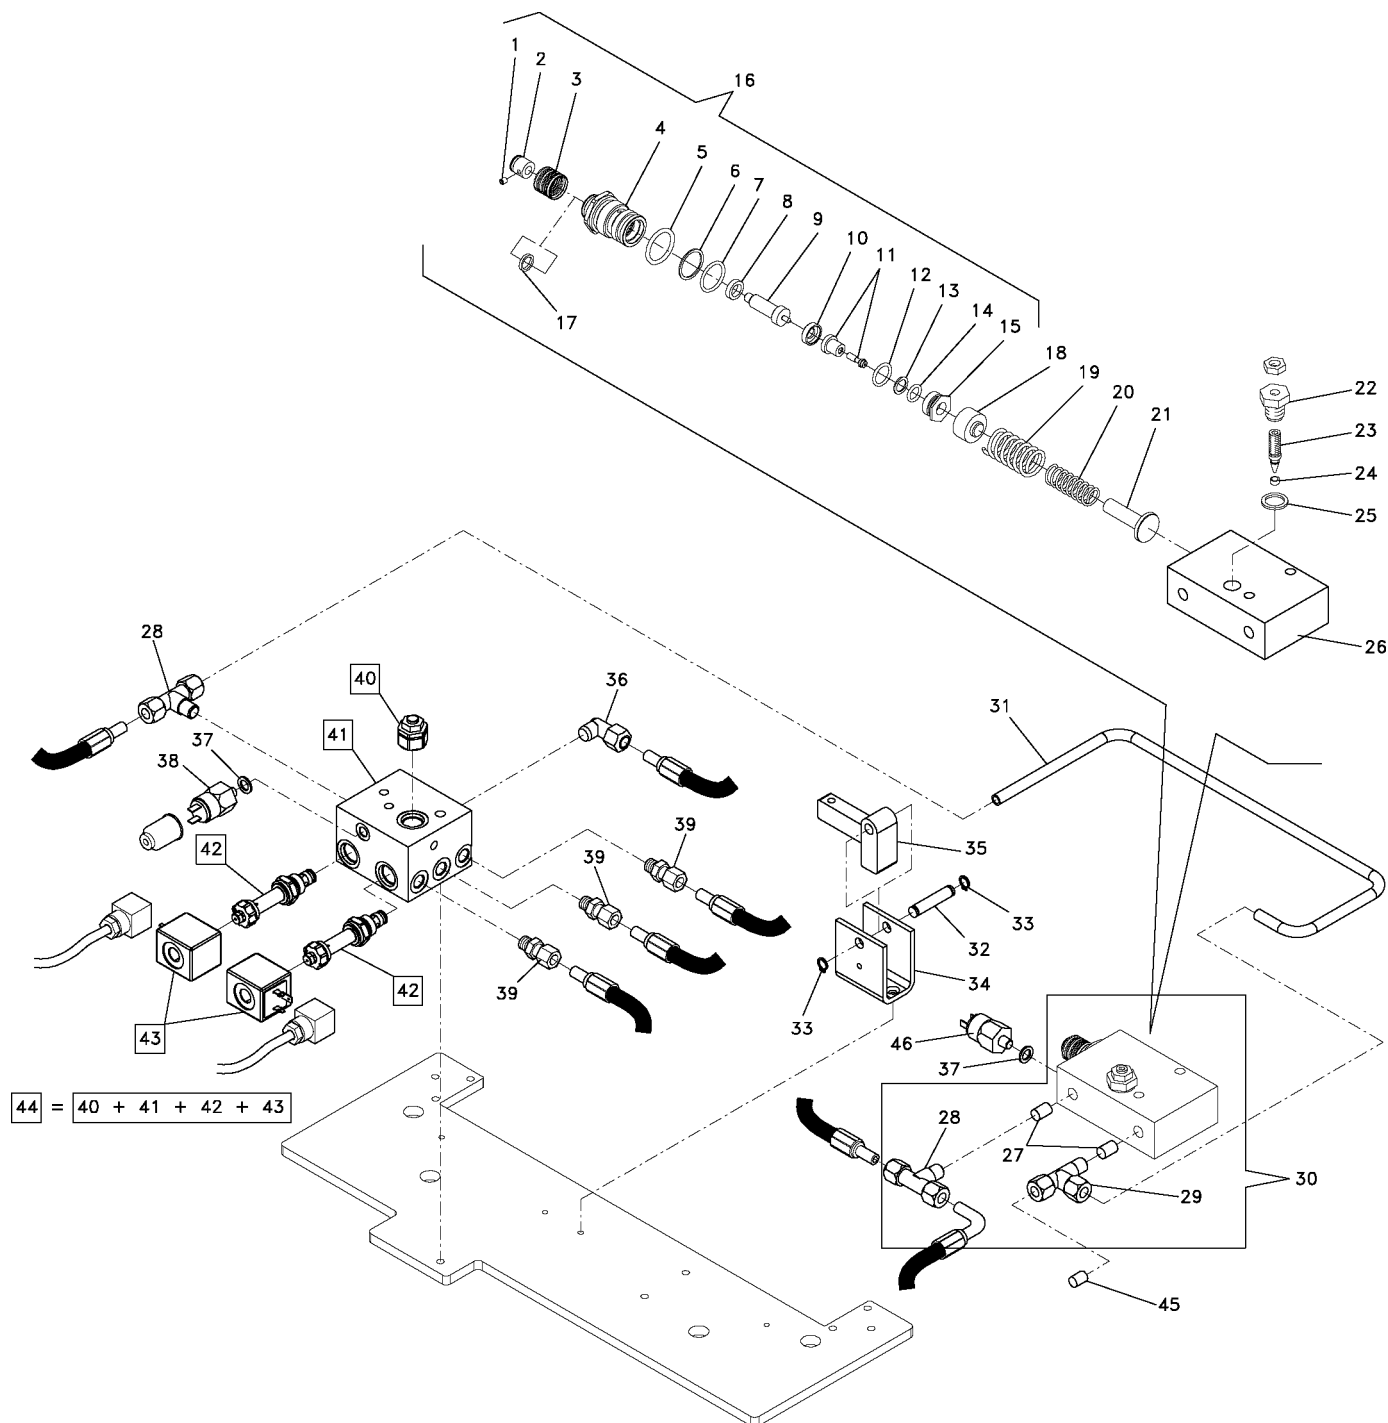





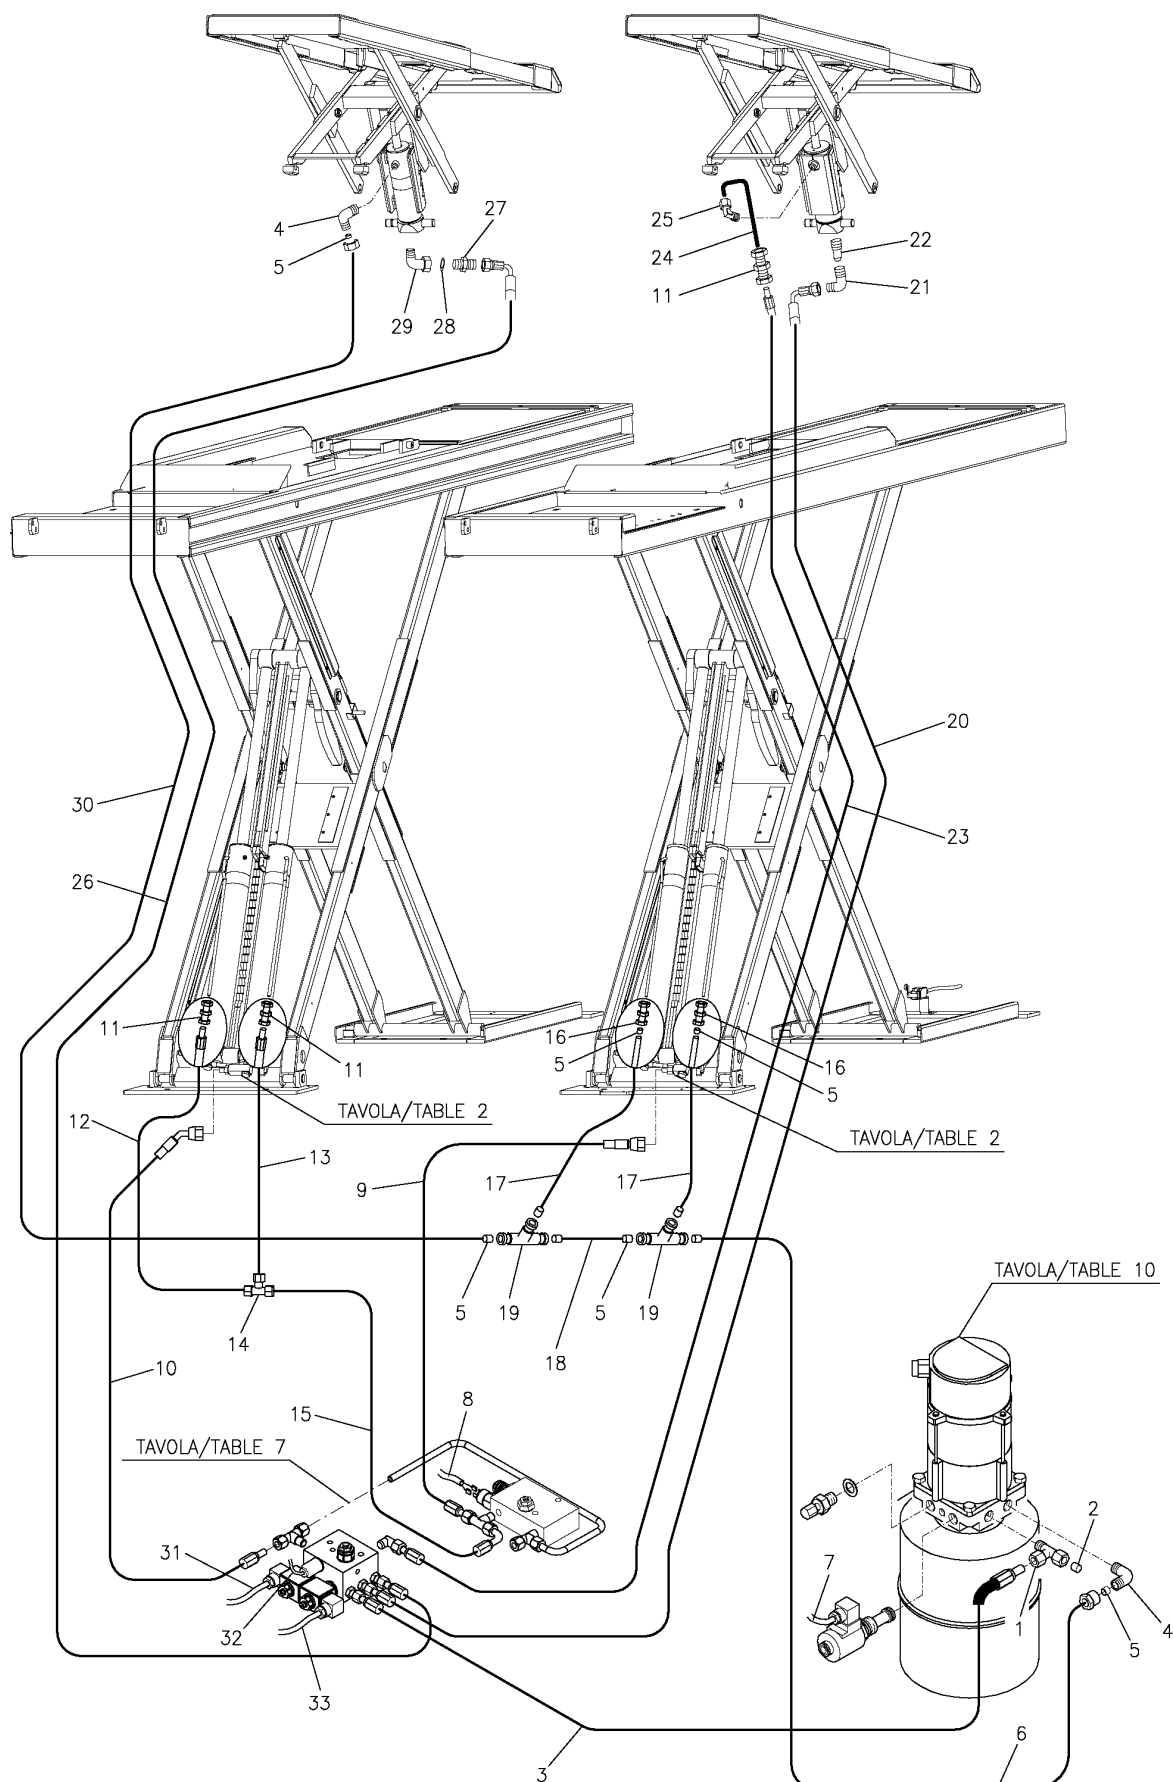


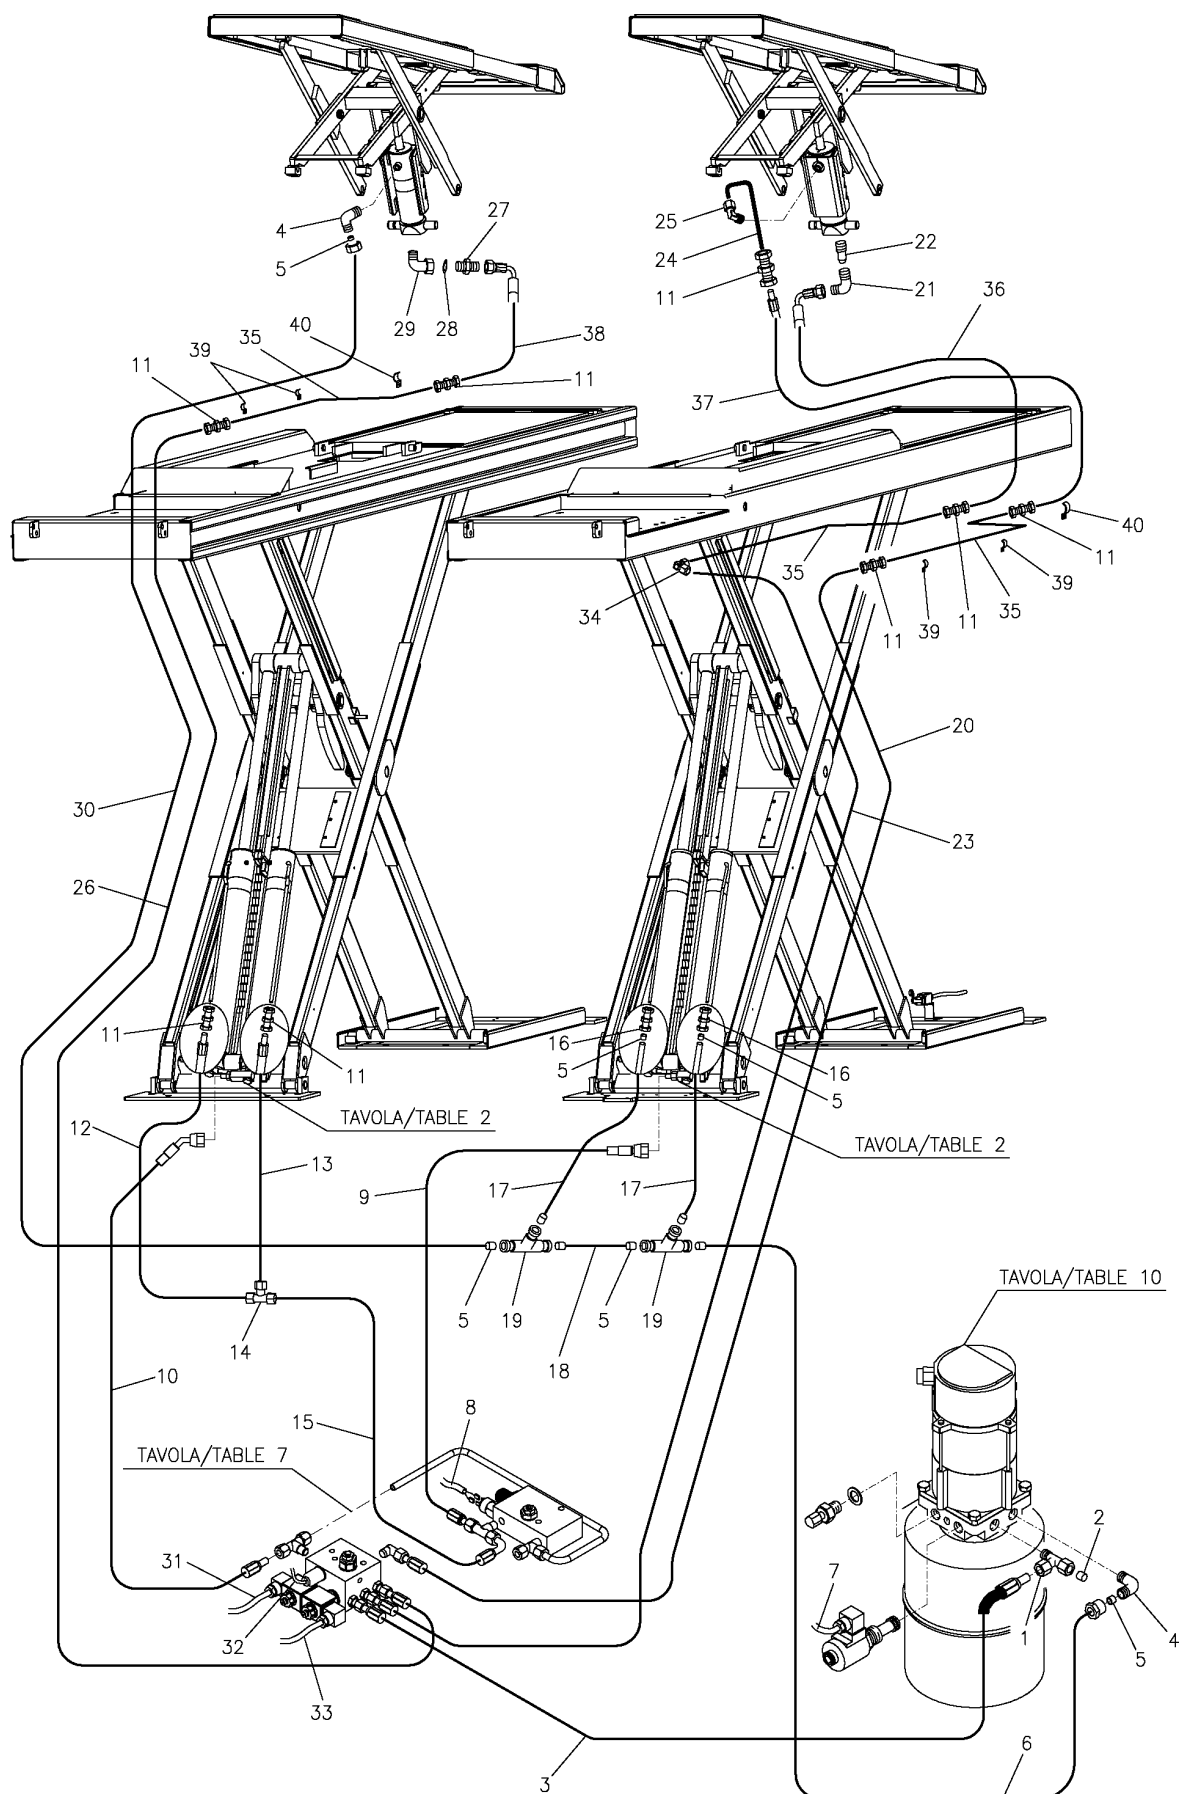


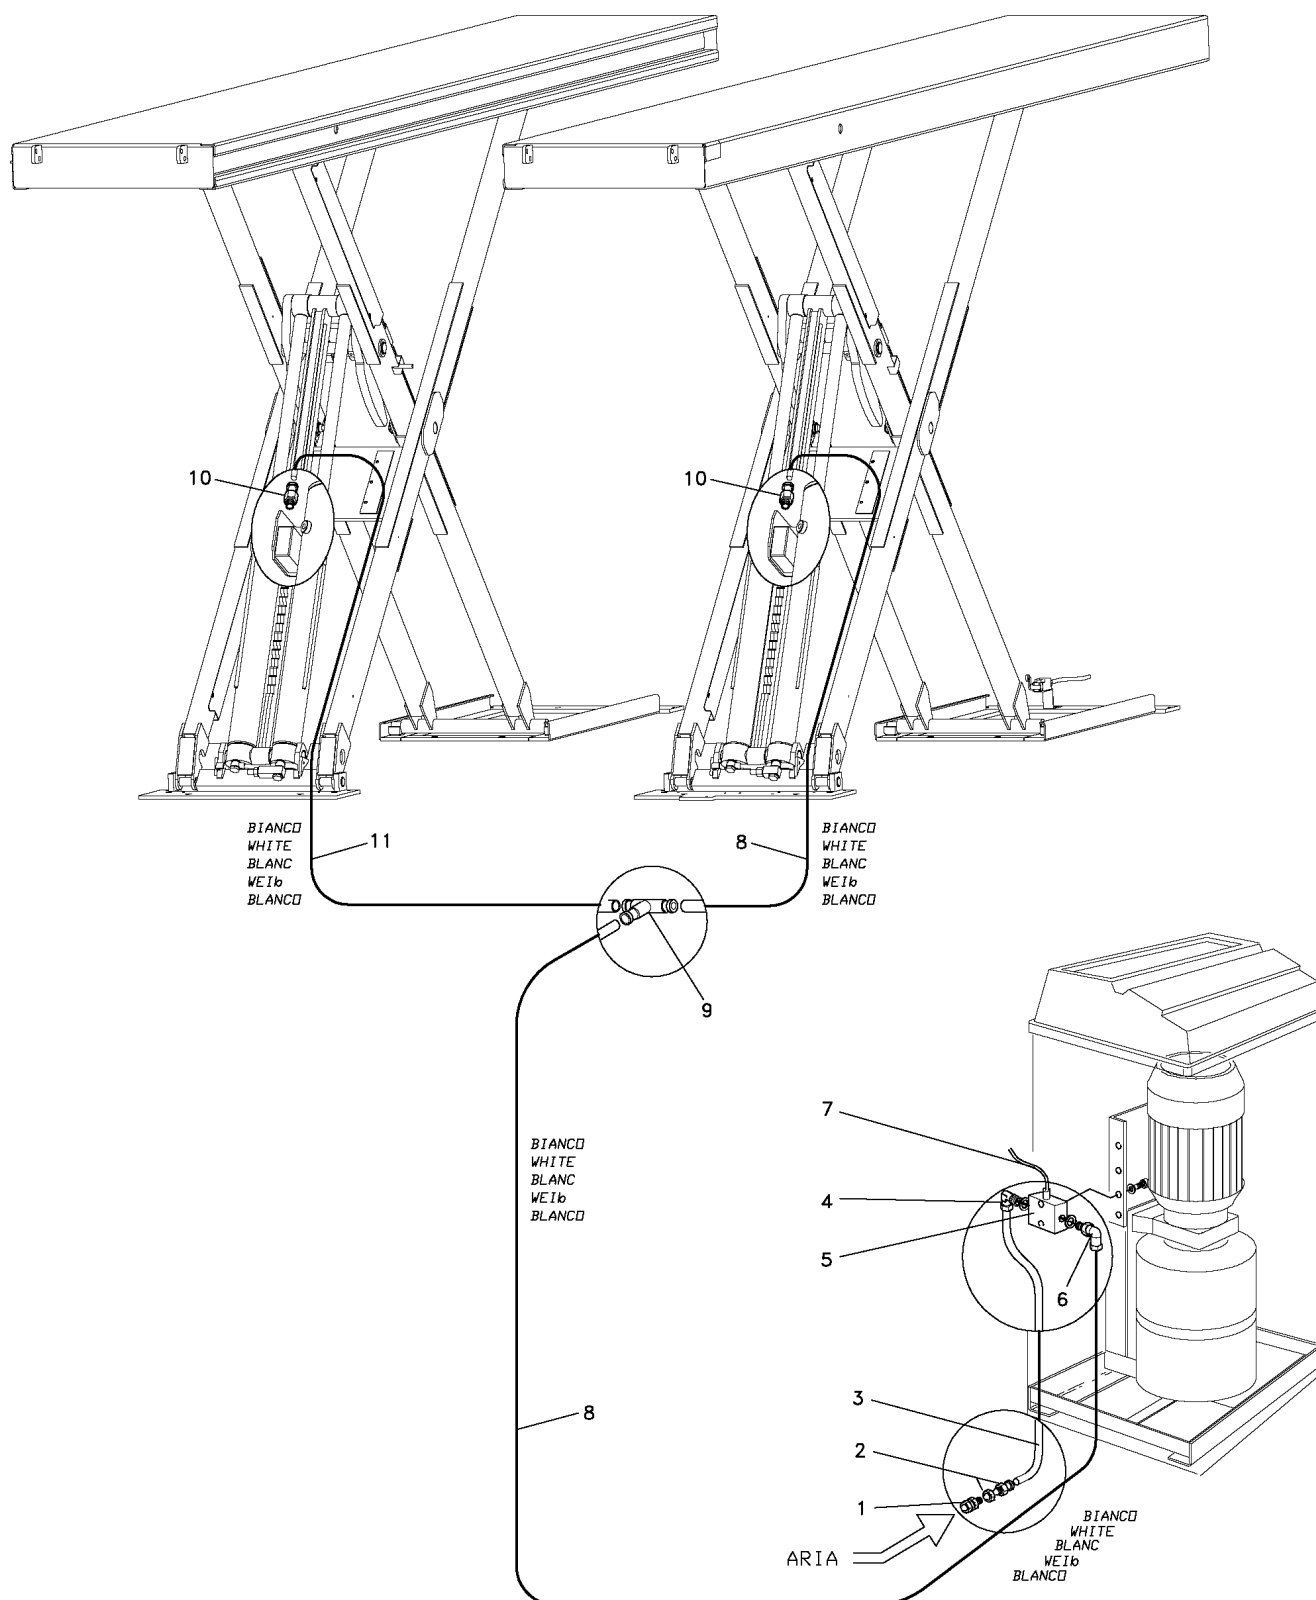


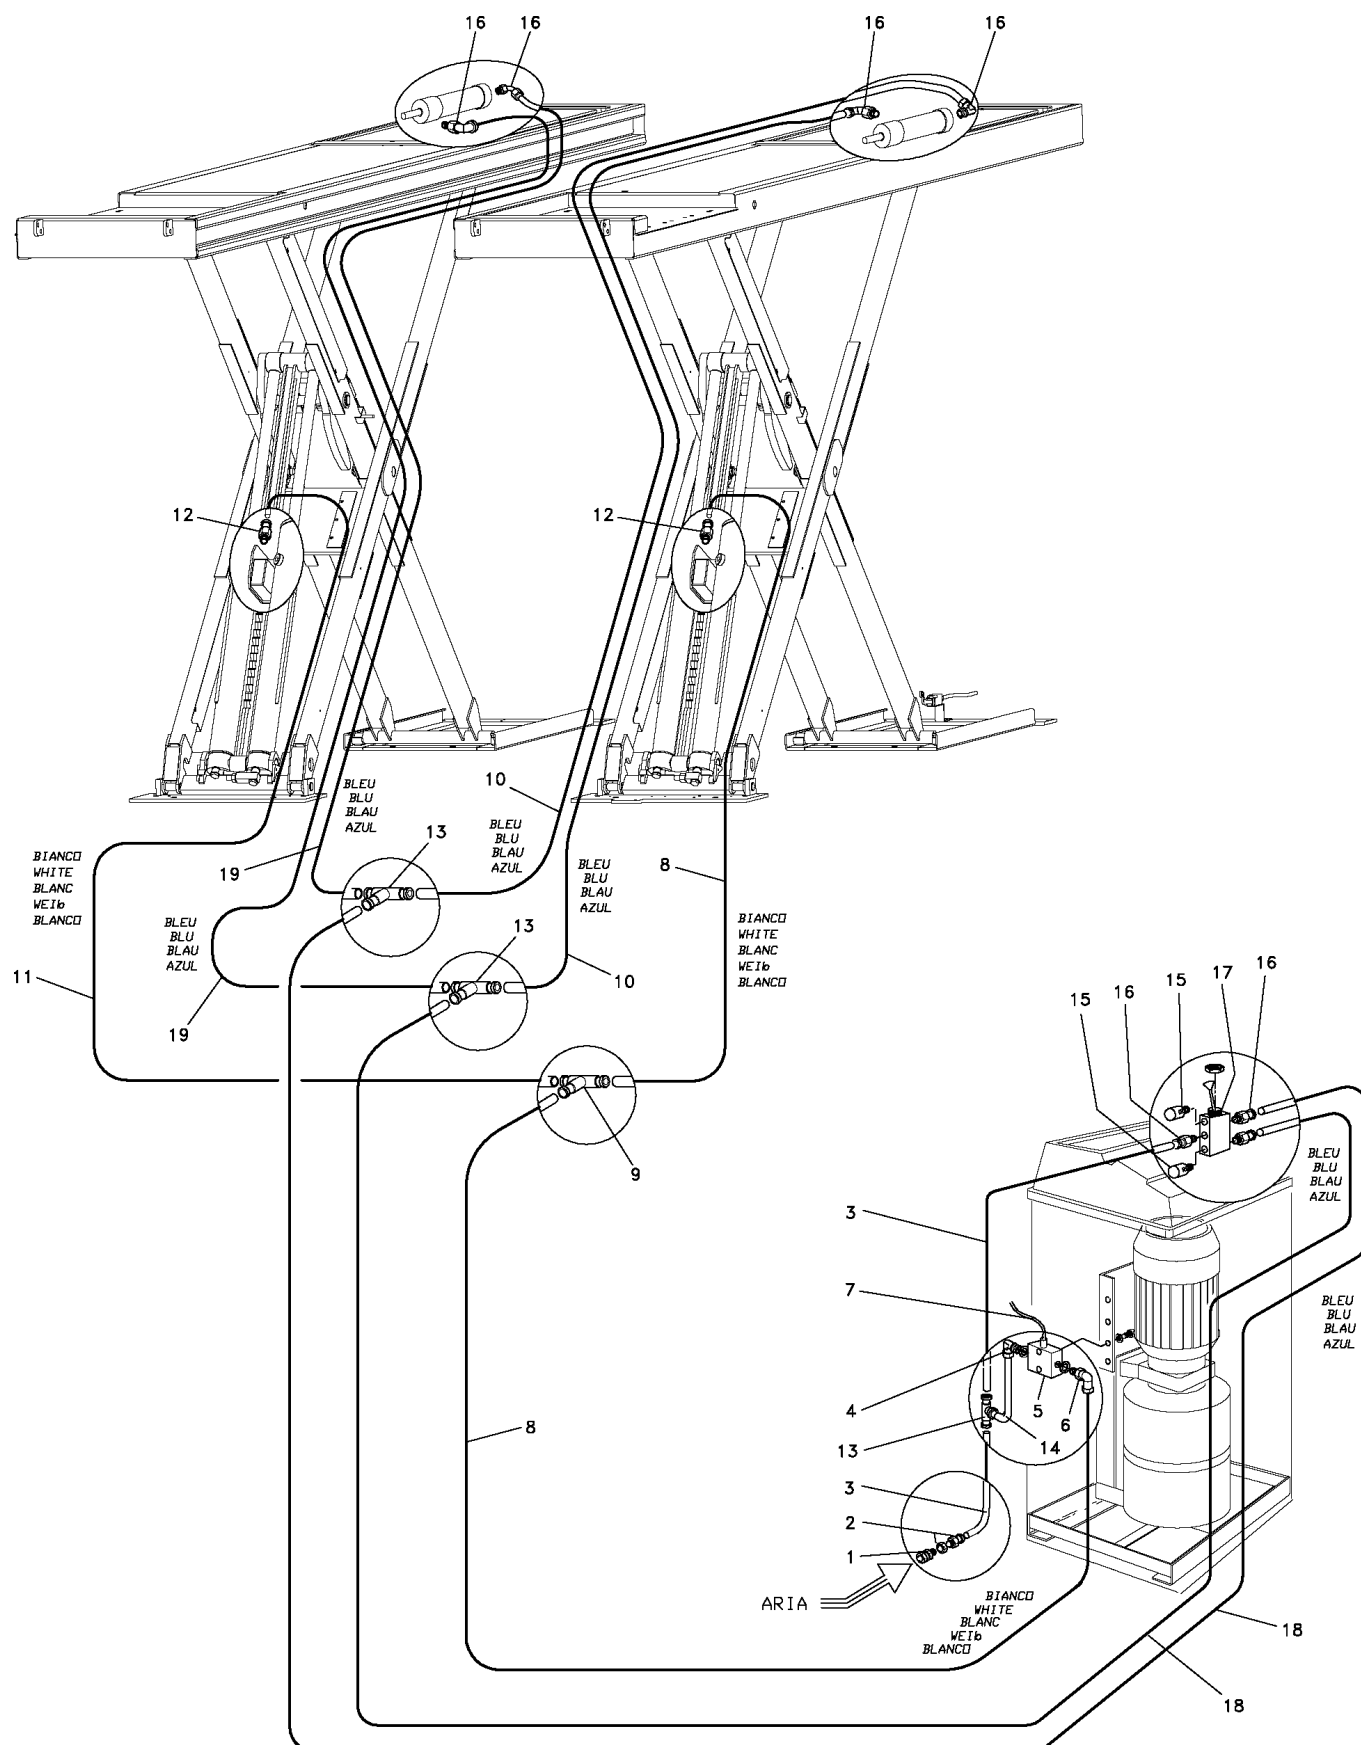


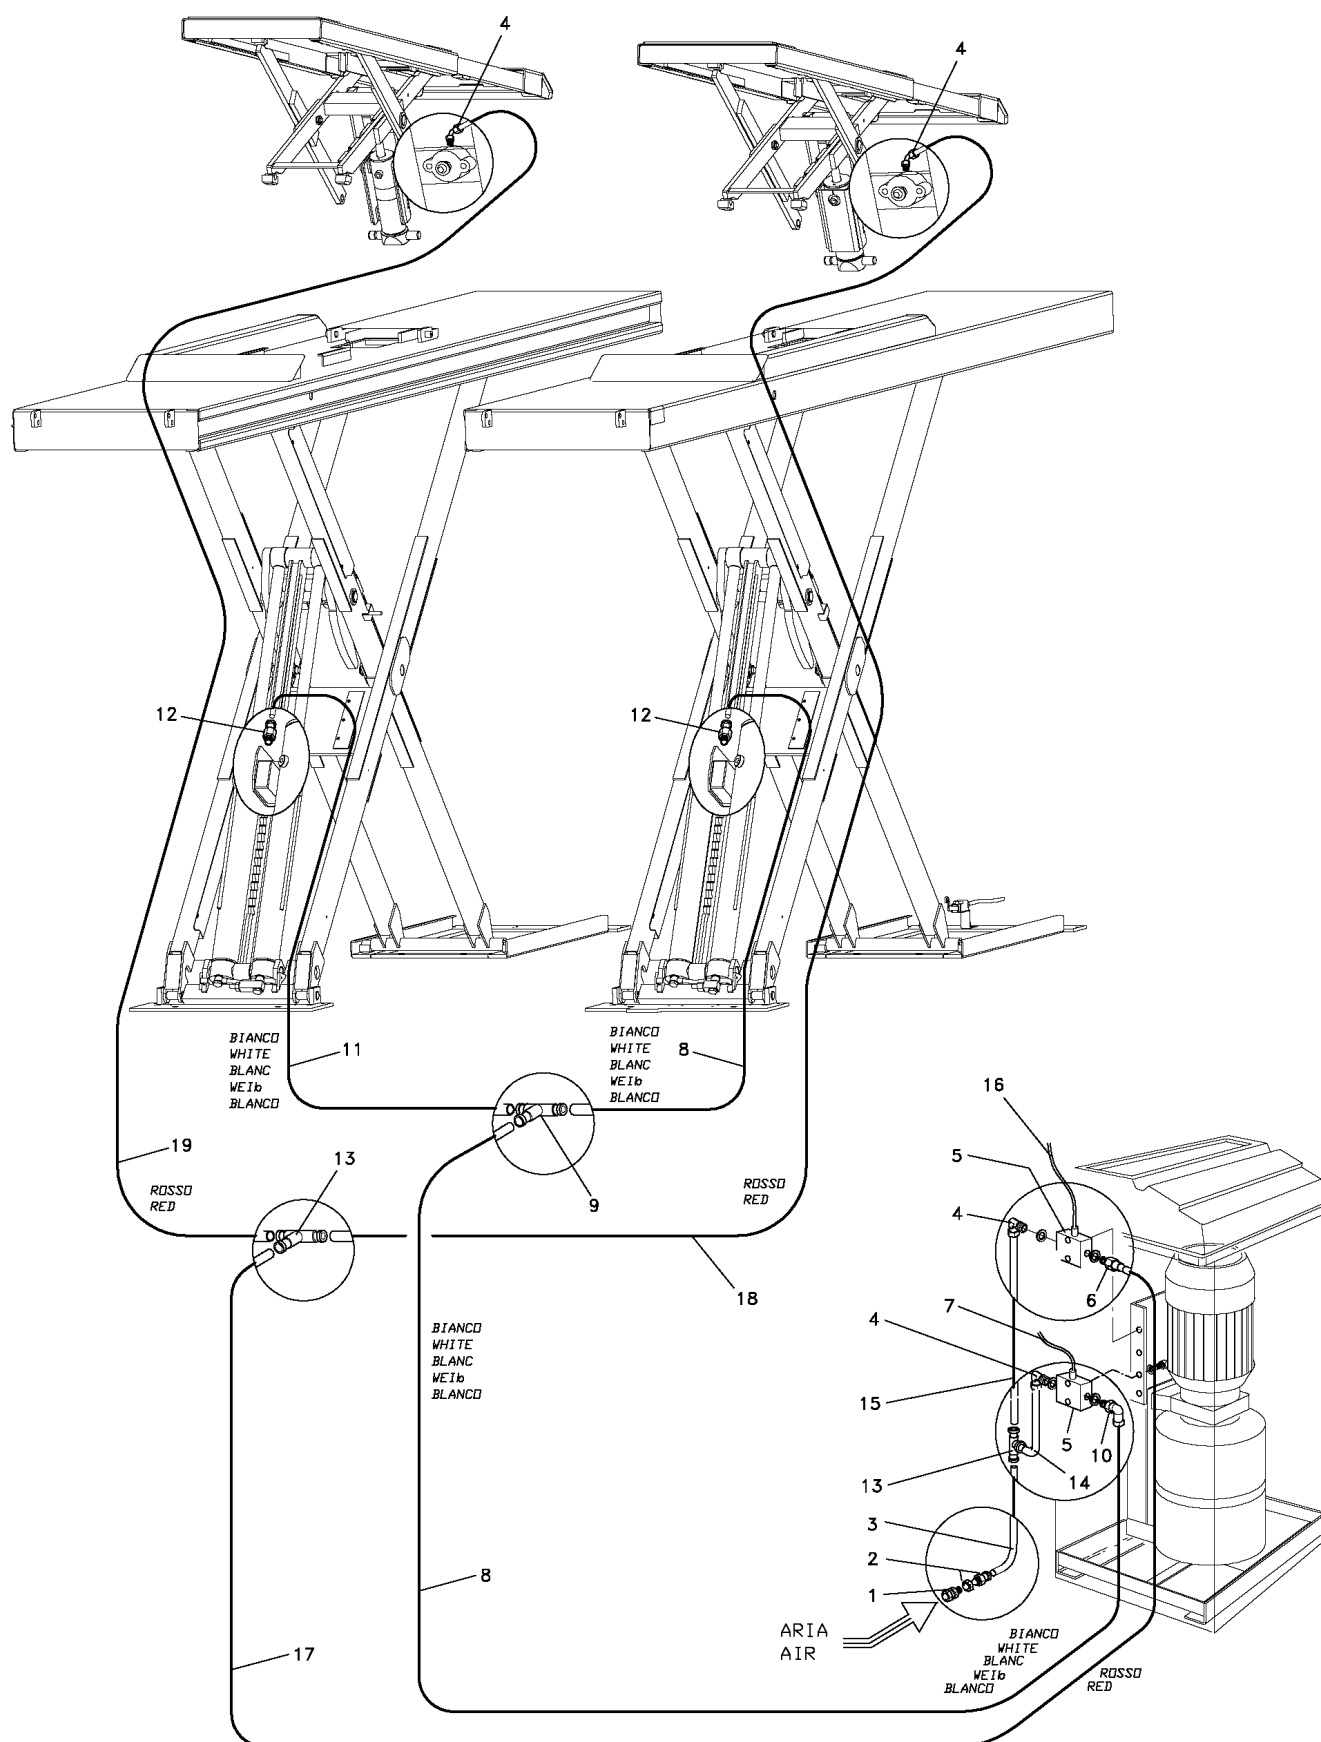


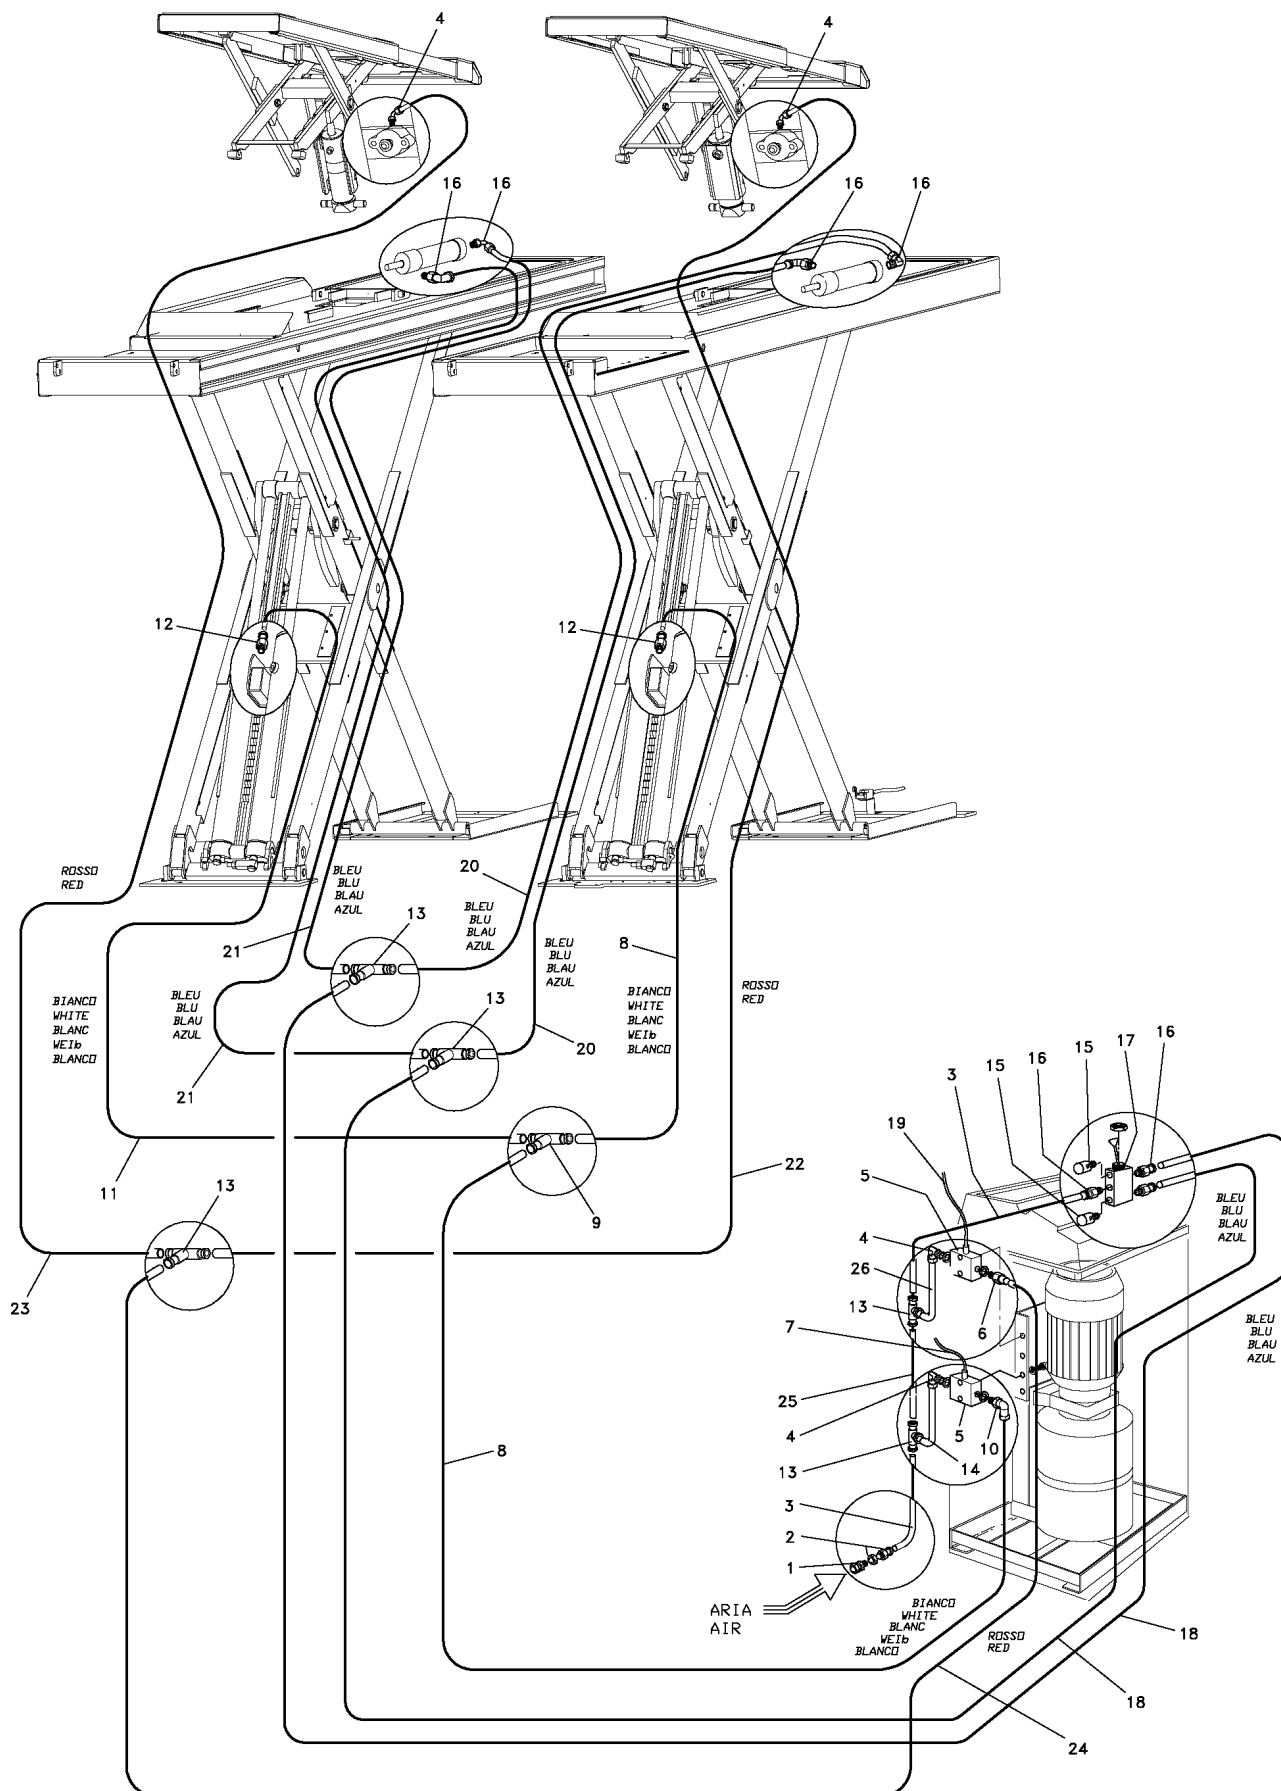


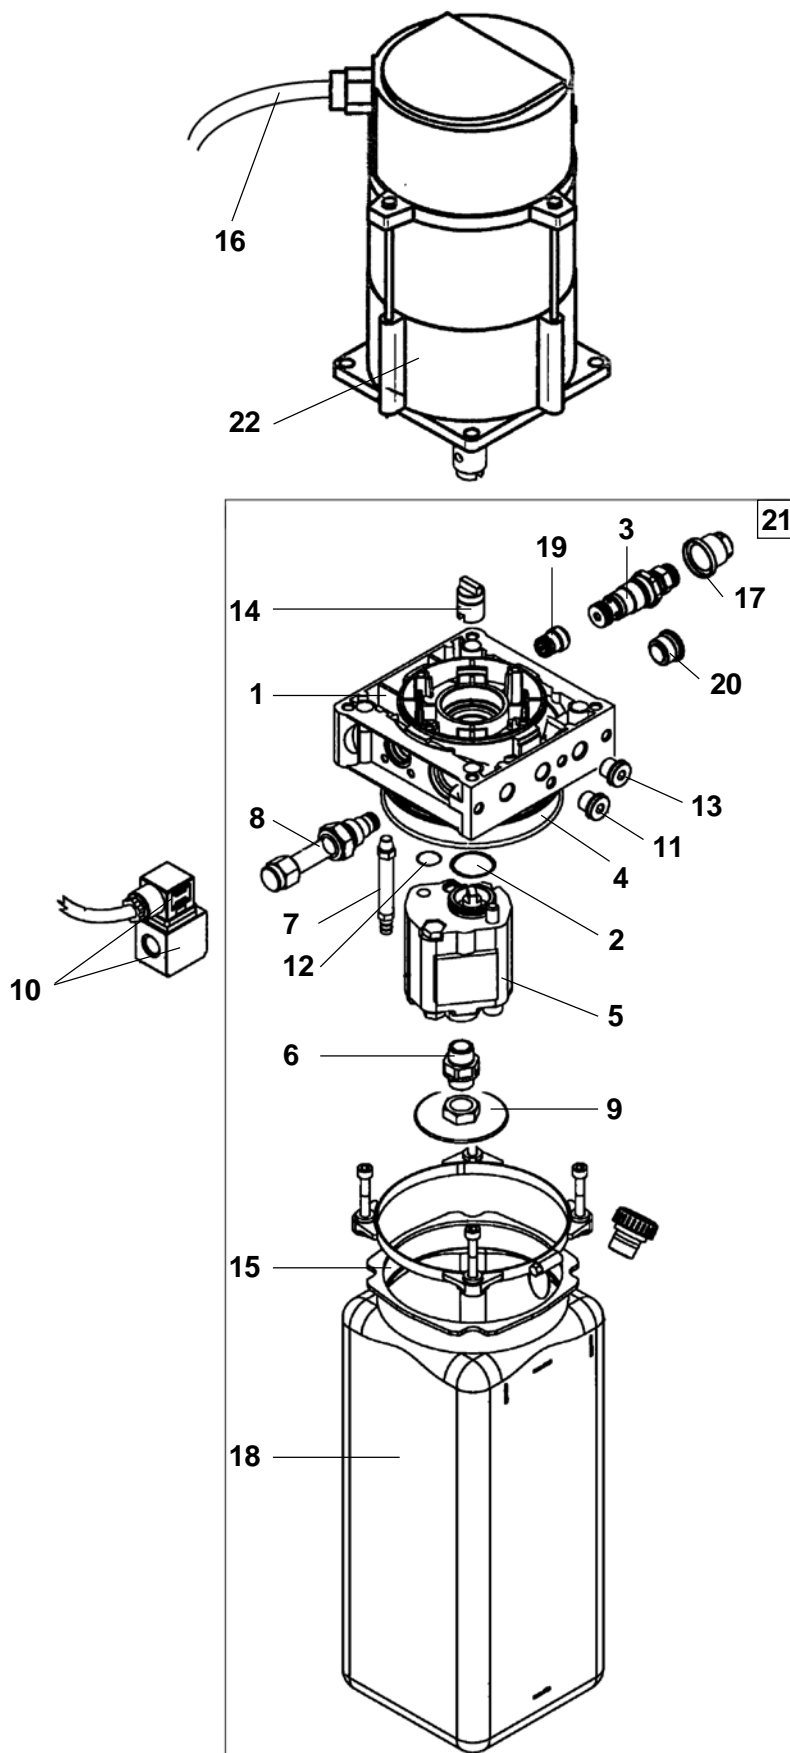


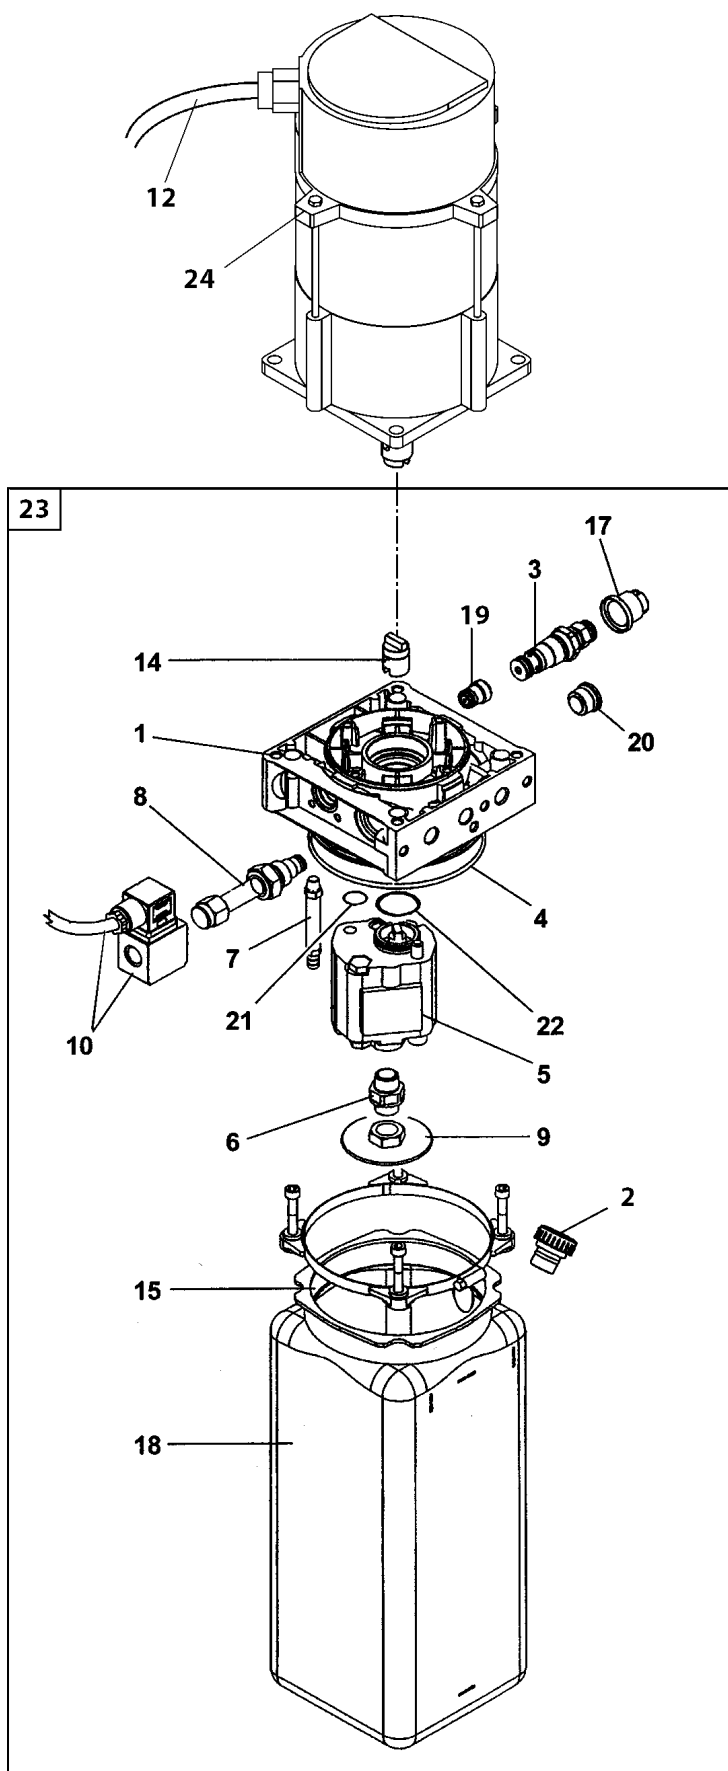


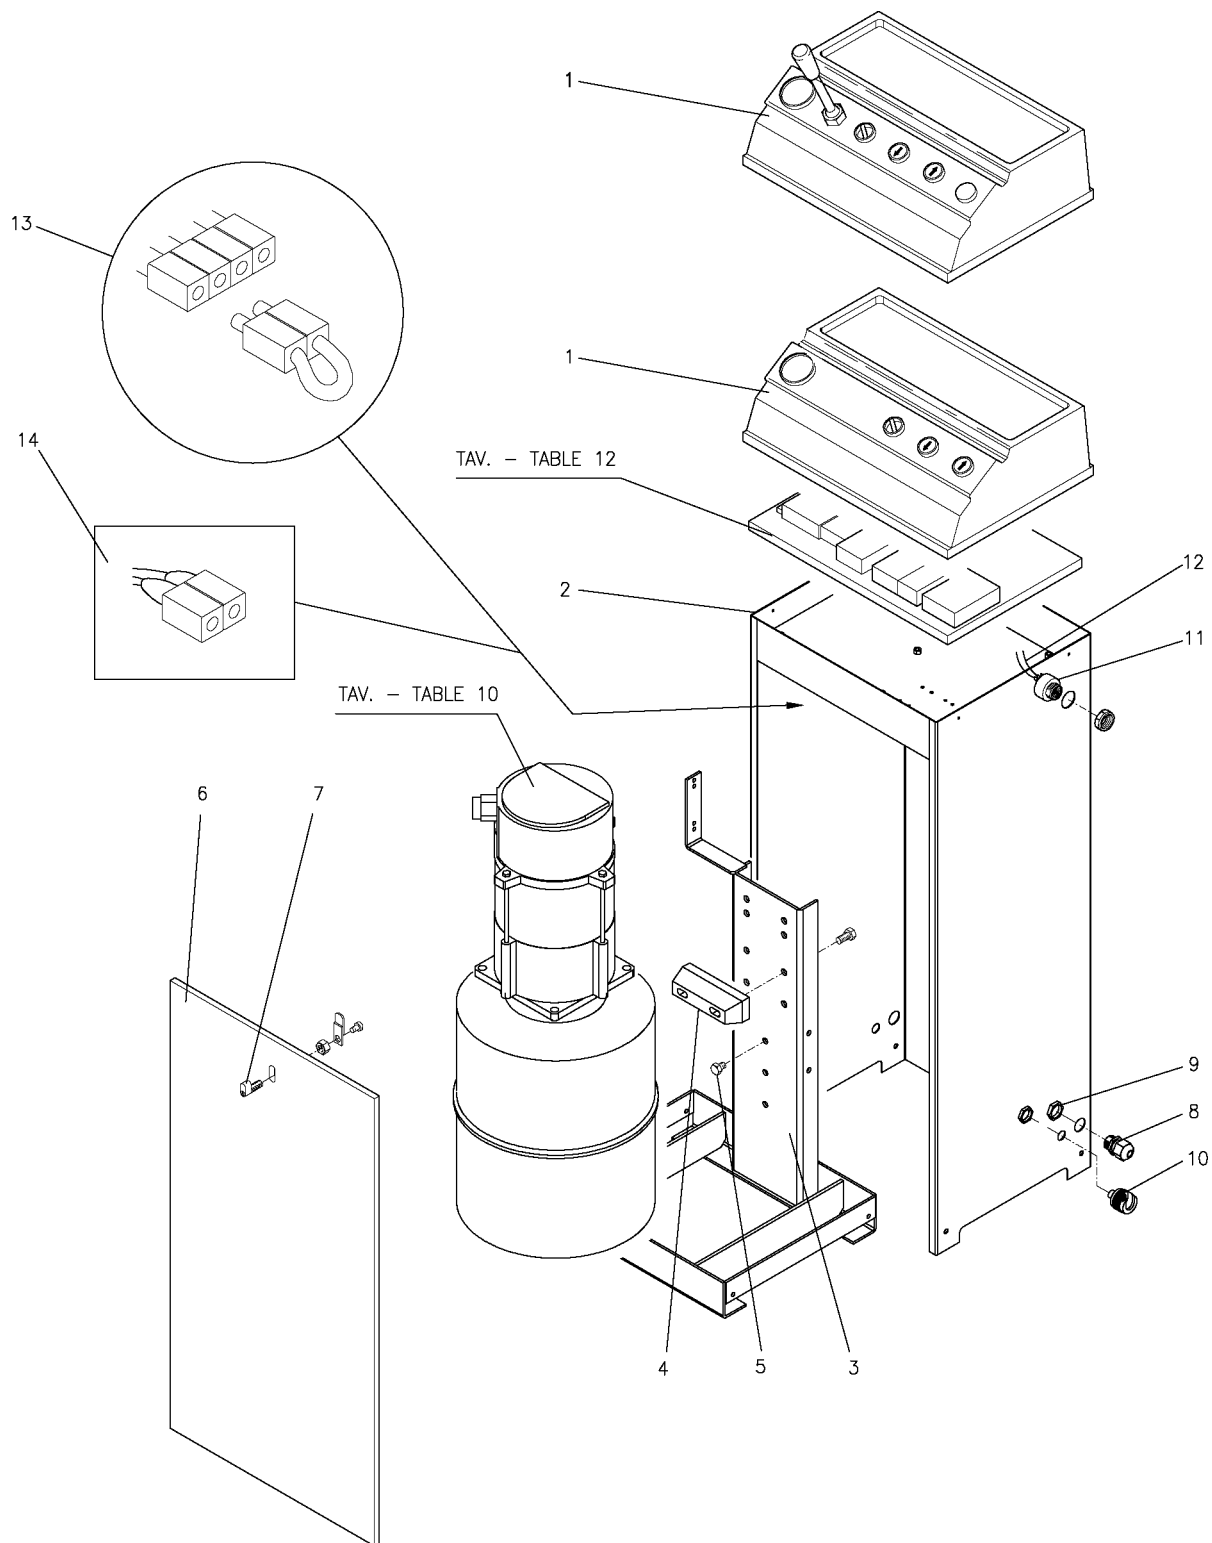


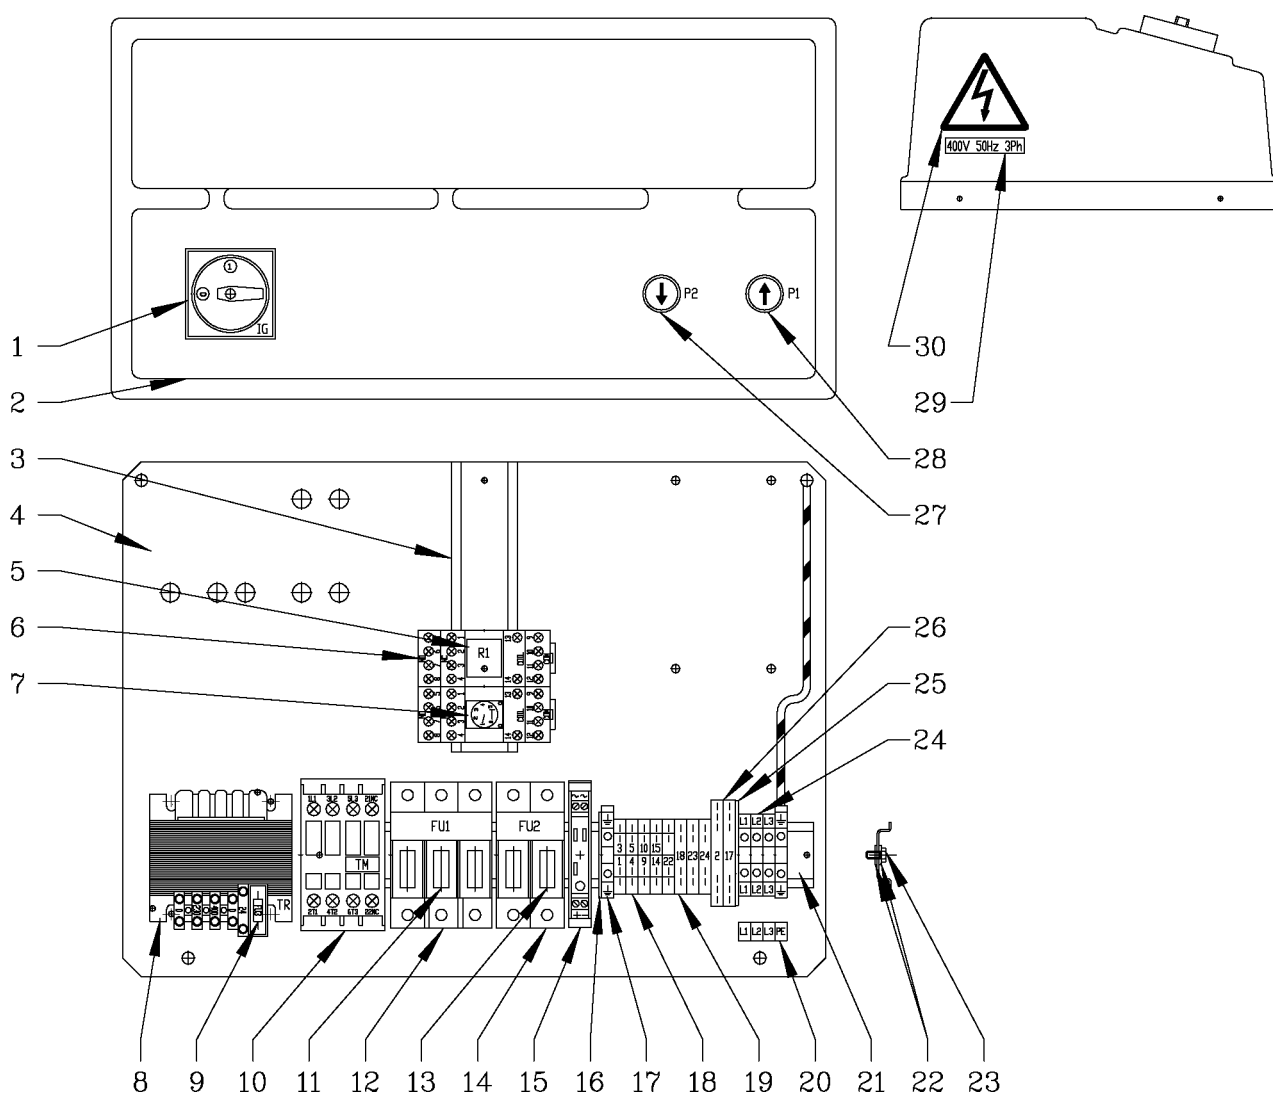


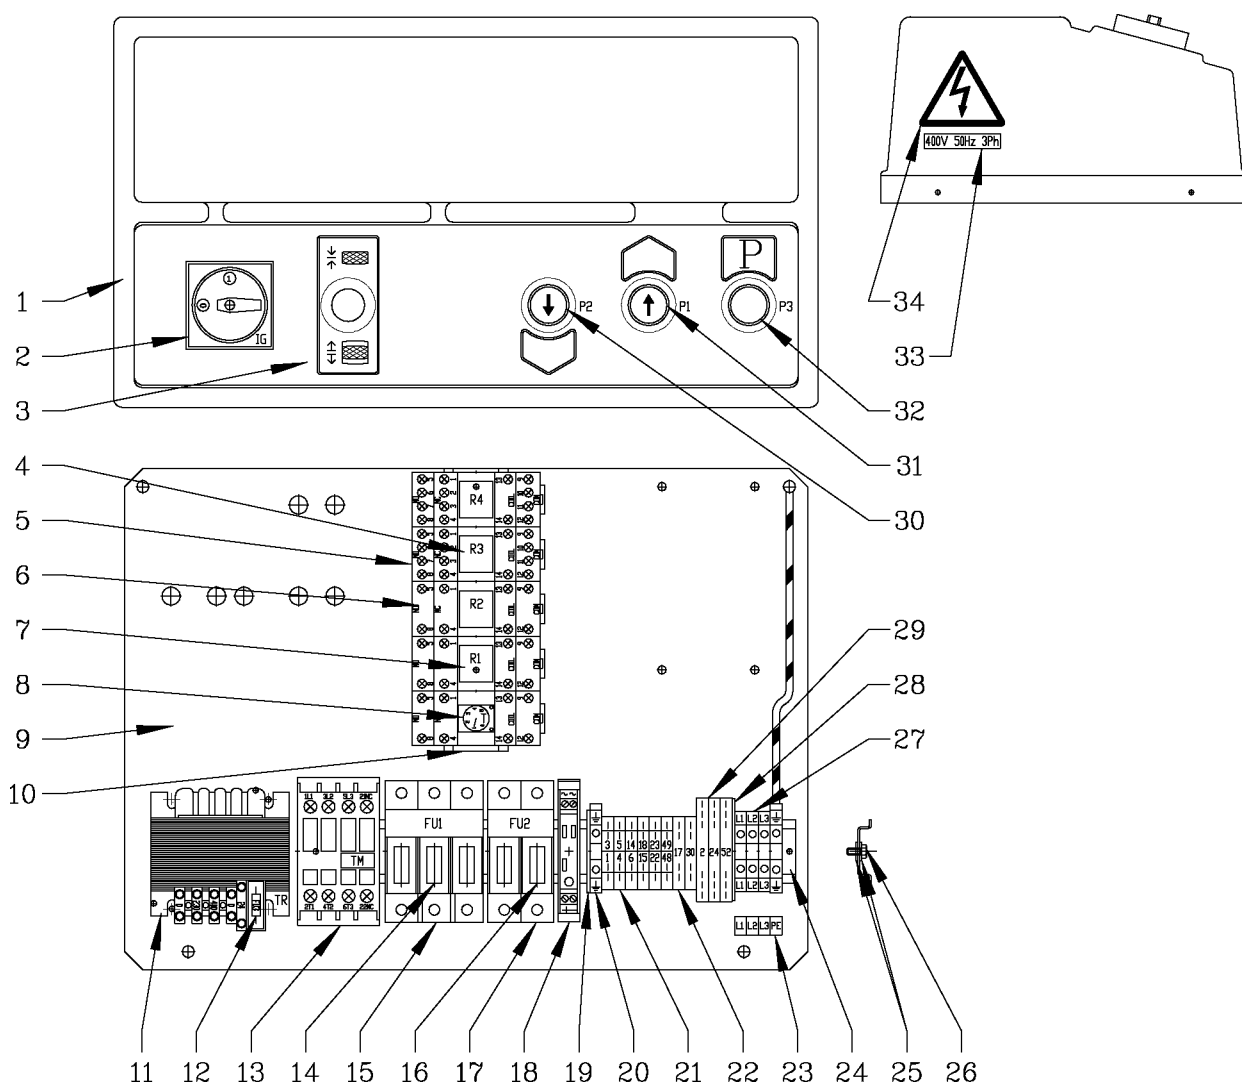


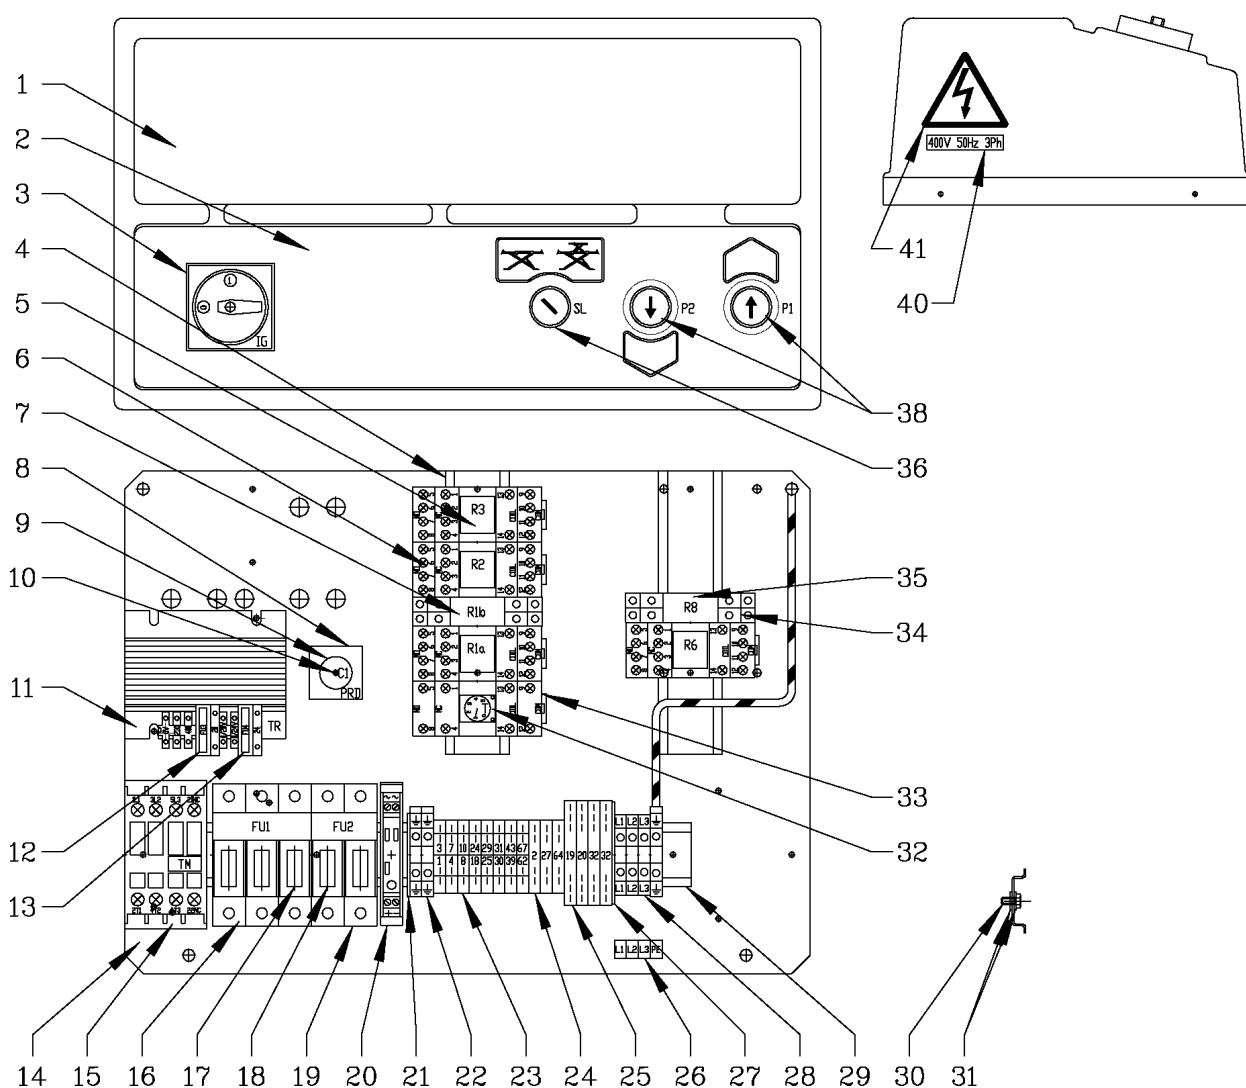


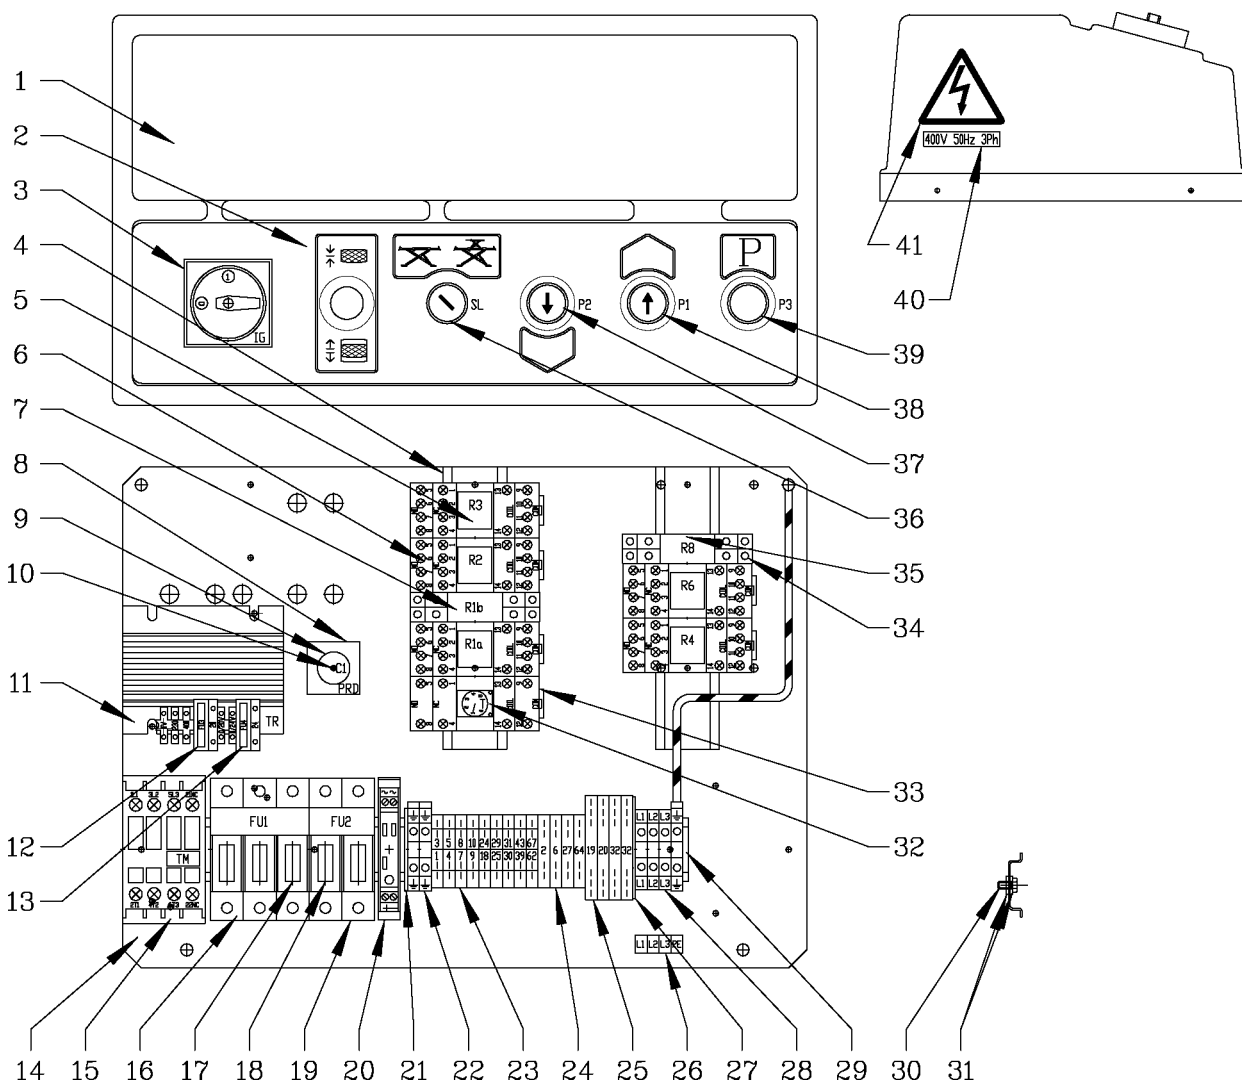


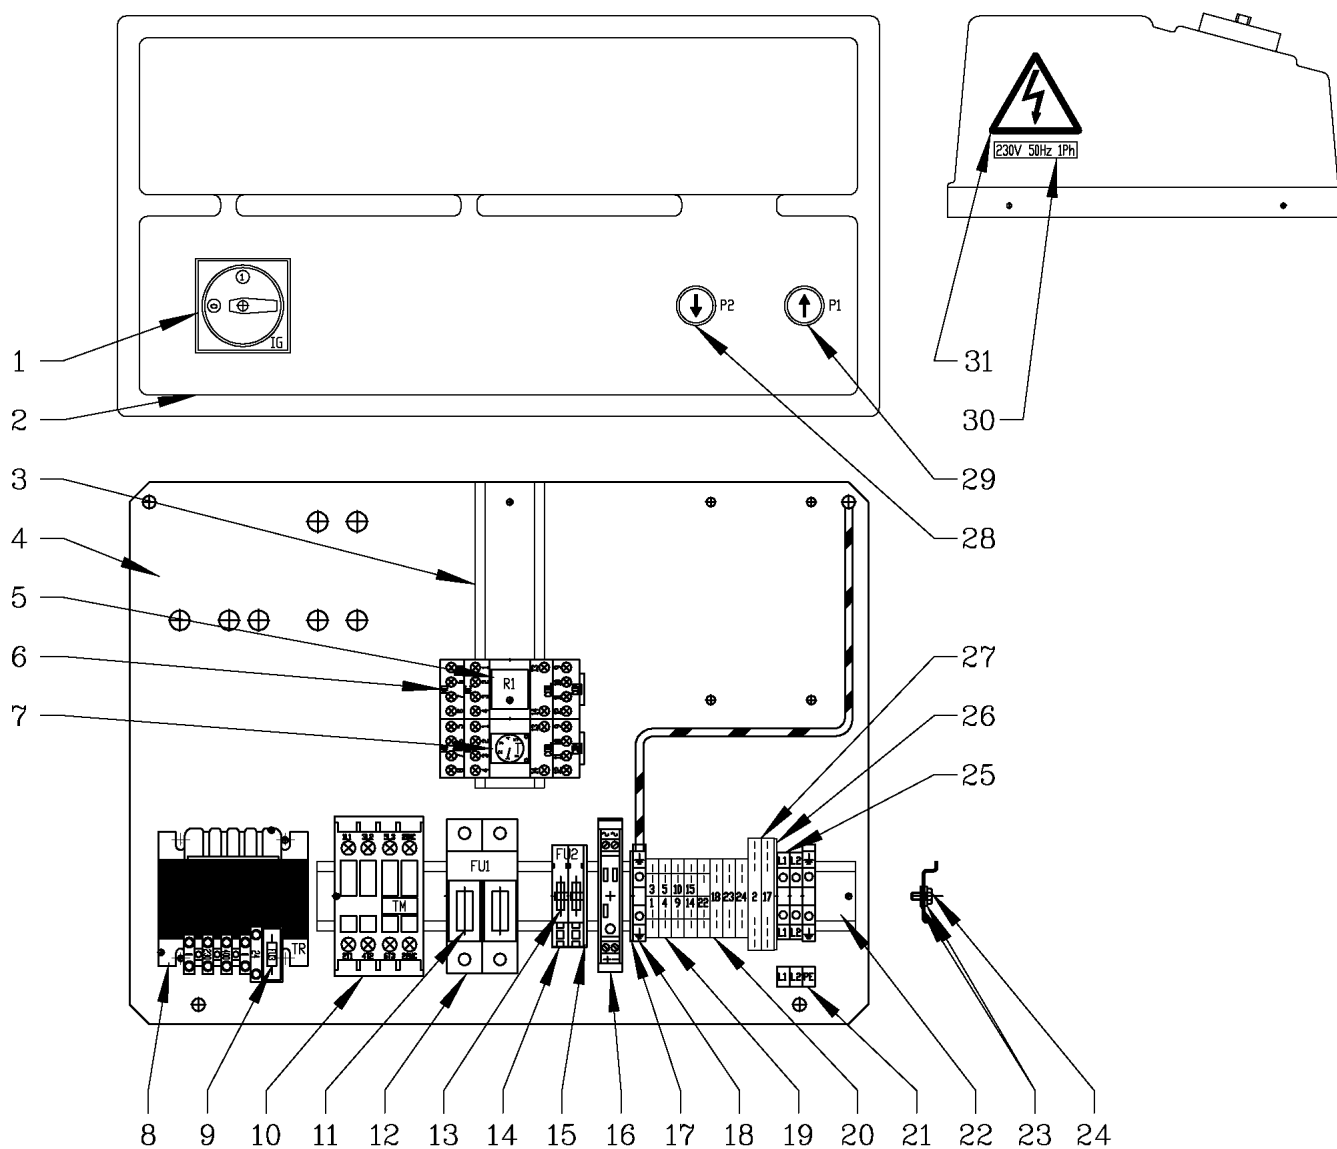

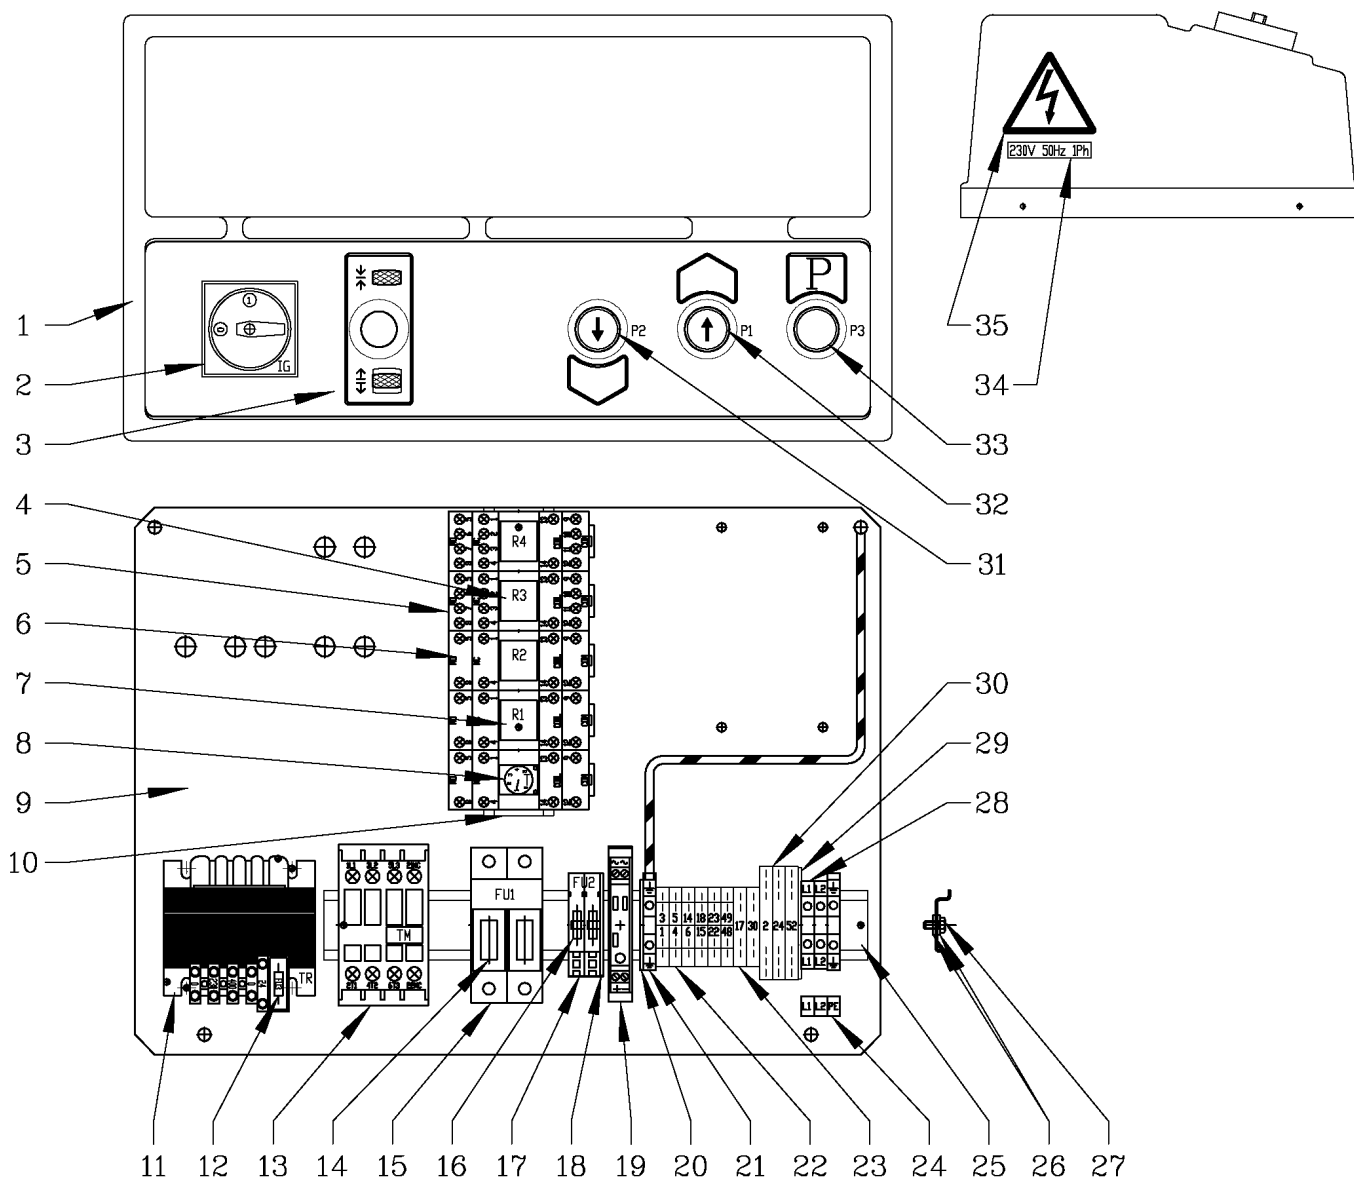

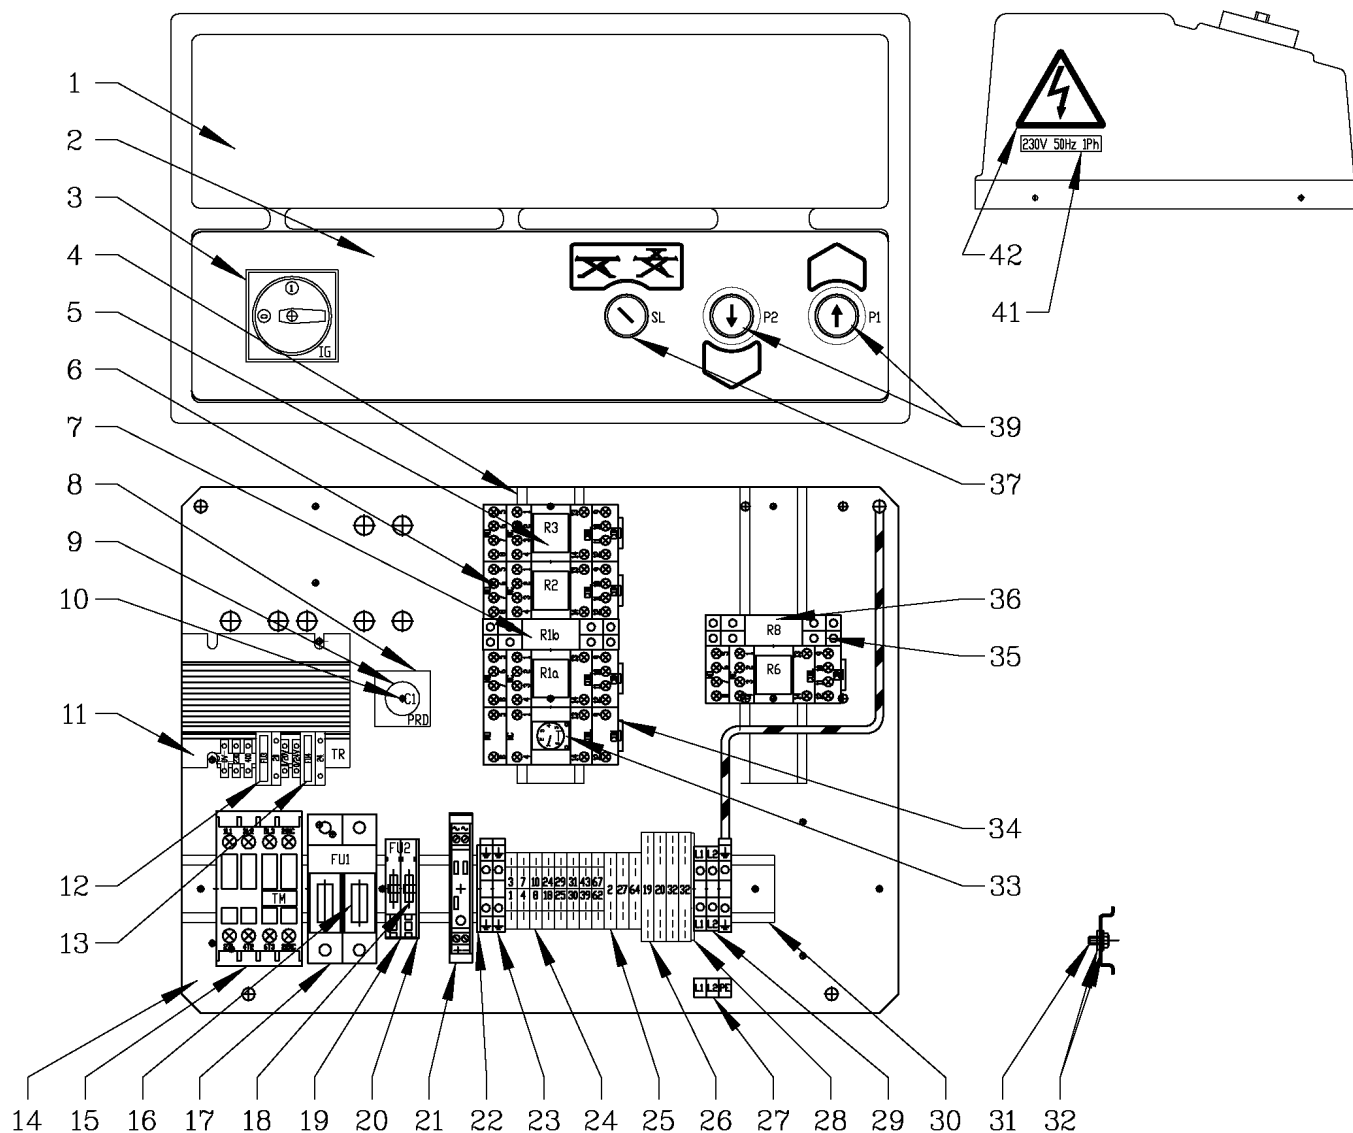

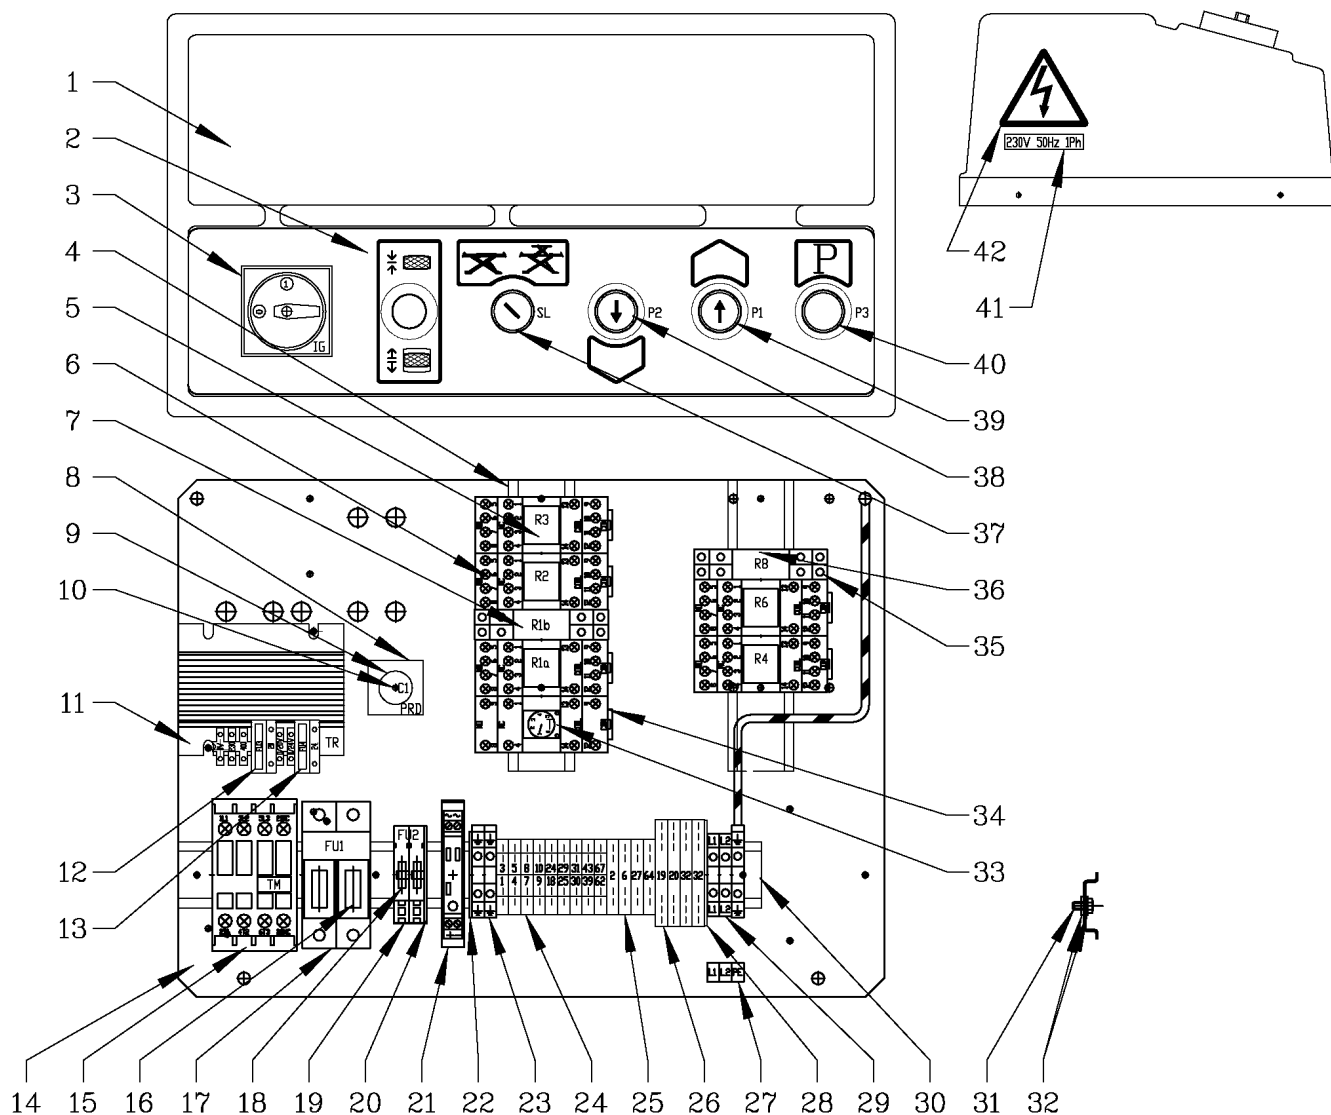

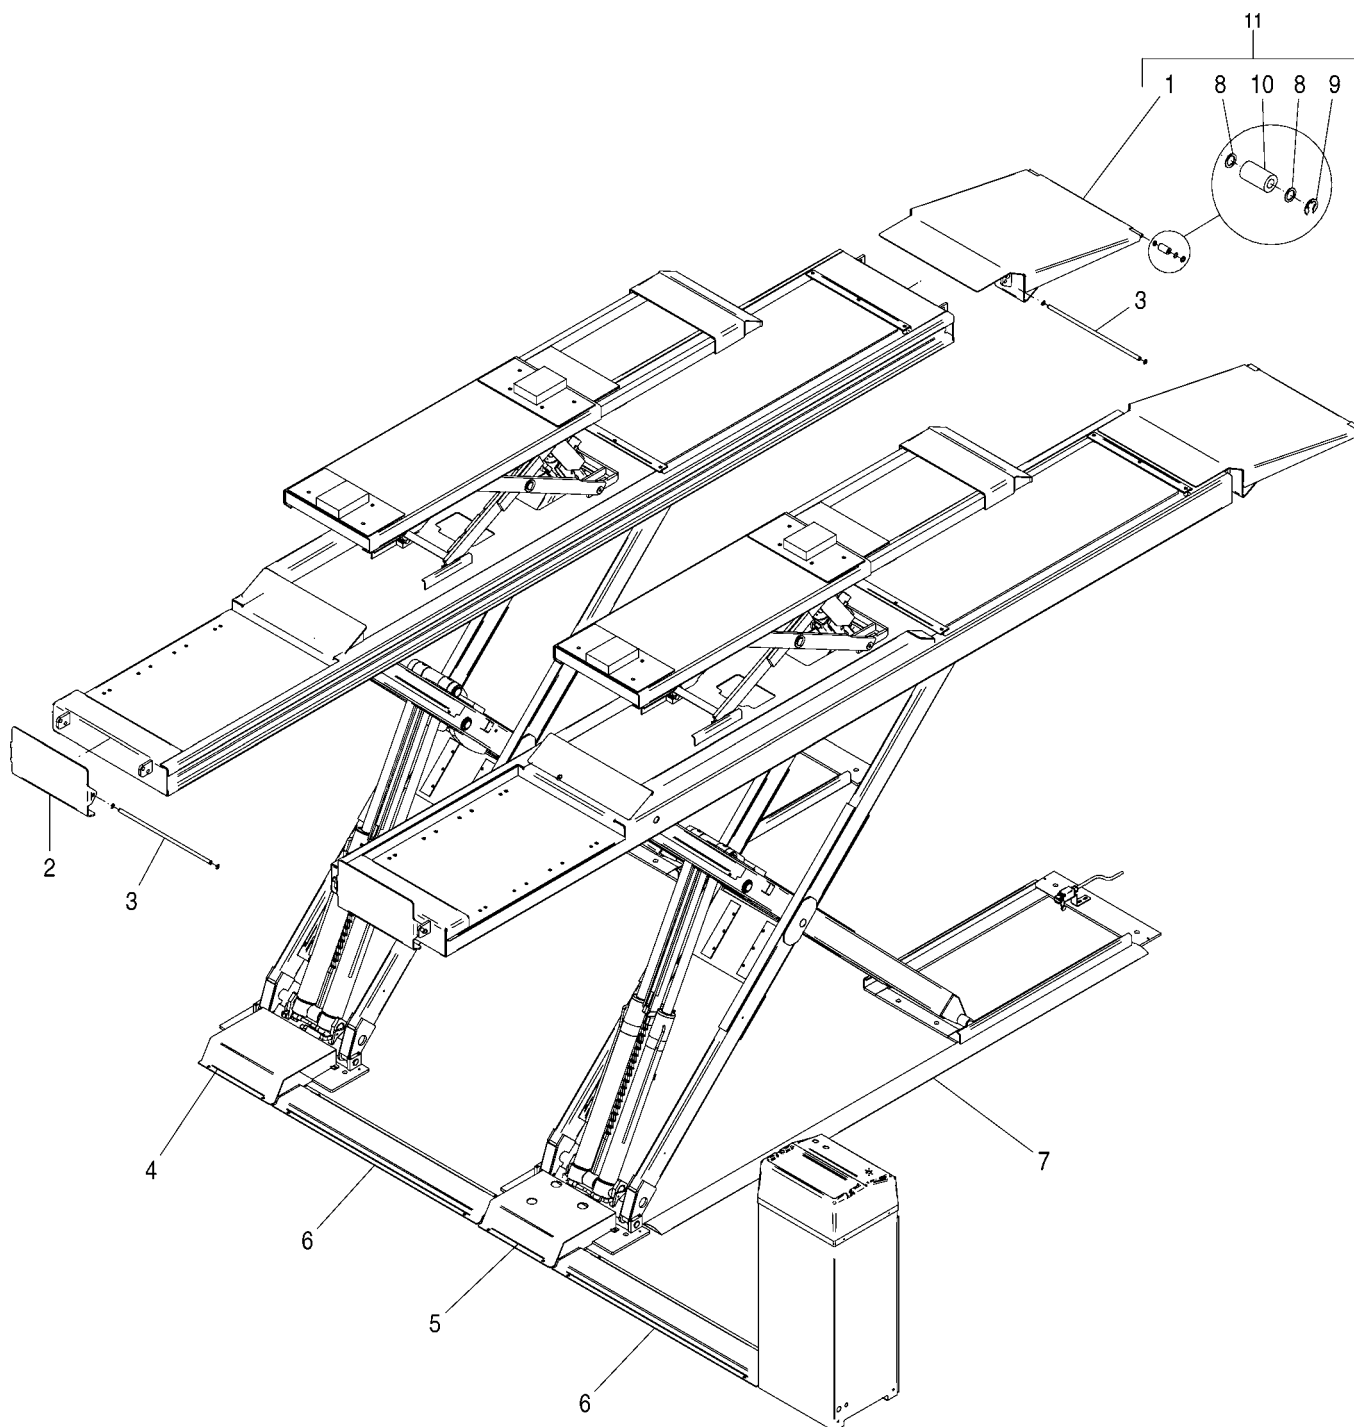



- 13. VERIFICHE DI INSTALLAZIONE E PERIODICHE
- 13. INSTALLATION AND PERIODIC INSPECTIONS
- 13. KONTROLLEN DER ERSTINSTALLATION UND REGELMÄSSIGE KONTROLLEN
- 13. CONTROLES A REALISER LORS DE L'INSTALLATION ET PERIODIQUEMENT
- 13. CONTROLES DE INSTALACIÓN Y PERIÓDICOS

IMPORTANTE

Richiediamo la Vostra attenzione sulla visita periodica da effettuarsi da parte dell'installatore, invitandoVi a far sempre **eseguire le verifiche periodiche da personale specializzato**: ciò allo scopo di ottemperare alle disposizioni di legge.

IMPORTANT

The installer should come to visit you regularly. To ensure compliance with law provisions, **please have routine inspections performed by specialized personnel**.

WICHTIG

Der Monteur sollte Ihnen regelmässig Kontrollbesuche abstatten. Zwecks Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften bitten wir Sie, **Ihre Einrichtungen regelmässig und ausschliesslich von Fachpersonal prüfen zu lassen**.

IMPORTANT

Nous attirons votre attention sur l'importance de faire effectuer les contrôles périodiques par votre installateur. En effet, conformément aux dispositions de loi, **ces contrôles sont du ressort exclusif d'un personnel spécialisé**.

IMPORTANTE

El control periódico del instalador es muy importante. Para garantizar la conformidad con las disposiciones de ley, **se aconseja que los controles periódicos sean efectuados por personal especializado**.



VERIFICHE DI PRIMA INSTALLAZIONE - SOLLEVATORE TIPO ...
N° MATRICOLA ...

- ☐ Verifica distanza delle pedane dai muri dove è installato (consigliato 1500 mm) ≥ 700 mm
- ☐ Verifica distanza interna pedane ≥ 870 mm
- ☐ Verifica altezza di sollevamento dal piano pavimento a piano pedane $H \geq 1950$ mm
- ☐ Livellamento pedane pavimento tramite le viti di registrazione delle colonnette (verifica con pedane a terra)
- ☐ Serraggio tasselli fissaggio basi al pavimento
- ☐ Serraggio tubi idraulici da centralina a basi
- ☐ Controllo livello olio centralina
- ☐ Controllo allacciamento rete e collegamento cavi
- ☐ Attivazione sicurezze
- ☐ Collegamento impianto pneumatico
- ☐ Spurgo aria impianto idraulico
- ☐ Verifica comandi elettrici (l'interruttore generale, pulsante salita, pulsante discesa)
- ☐ Controllo funzionamento valvola di riallineo pedane e allineamento delle stesse
- ☐ Controllo inserimento arpioni su cilindri
- ☐ Controllo funzionamento pressostato
- ☐ Controllo funzionamento cicalino
- ☐ Controllo tempi di salita e discesa a pieno carico

DATA

FIRMA INSTALLATORE

FIRMA UTILIZZATORE

INITIAL INSTALLATION INSPECTIONS - LIFT TYPE ...
SERIAL NUMBER...

- ☐ Check distance of platforms from any walls (recommended value 1500 mm) ≥ 700 mm
- ☐ Check internal platform distance ≥ 870
- ☐ Check elevation height from floor to platform surface $H \geq 1950$ mm
- ☐ Base levelling by placing shims under the post setscrews (inspection performed with platforms on floor)
- ☐ Tighten the anchors securing the bases to the floor
- ☐ Tighten the hydraulic pipes between the control unit and bases
- ☐ Check oil level in control unit
- ☐ Check mains and cable connections
- ☐ Start safety devices
- ☐ Pneumatic system connection
- ☐ Bleed air from hydraulic system
- ☐ Check power controls (main switch, up button, down button)
- ☐ Check operation of platform realignment valve and platform alignment
- ☐ Check engagement of safety pawls on cylinder
- ☐ Check pressure switch operation
- ☐ Check buzzer operation
- ☐ Check up/down times with full load

DATE

INSTALLER SIGNATURE

USER SIGNATURE


**KONTROLLEN DER ERSTINSTALLATION - HEBEBÜHNE TYP ...
 SERIEN-NR. ...**

- ☐ Kontrolle des Abstands der Fahrbahnen von den Wänden am Aufstellungsort (empfohlen 1500 mm) \geq 700 mm
- ☐ Kontrolle des inneren Fahrbahnenabstands \geq 870
- ☐ Kontrolle der Hubhöhe vom Fussboden zu den Fahrbahnen $H \geq 1950$ mm
- ☐ Nivellierung Fahrbahnen/Fussboden über die Justierschrauben der Schraubbolzen (Kontrolle mit bodenebenen Fahrbahnen)
- ☐ Festspannung der Dübel zur Fussboden-Verankerung des Grundrahmens
- ☐ Festspannung der Hydraulikleitungen vom Aggregat zum Grundrahmen
- ☐ Kontrolle des Aggregatölstandes
- ☐ Kontrolle des Netzanschlusses und der Kabelverbindung
- ☐ Aktivierung der Sicherheitsvorrichtungen
- ☐ Anschluss der Druckluftanlage
- ☐ Entlüftung der Hydraulikanlage
- ☐ Kontrolle der elektrischen Steuerungen (Hauptschalter, Taste "Heben", Taste "Senken")
- ☐ Funktionskontrolle des Fahrbahnen-Ausgleichventils und des Fahrbahnausgleichs
- ☐ Kontrolle der Sperrklinken-Einrastung auf den Zylindern
- ☐ Kontrolle der Druckwächter-Funktionstüchtigkeit
- ☐ Kontrolle der Alarm-Funktionstüchtigkeit
- ☐ Kontrolle der Hebe- und Absenkzeit bei voller Last

DATUM

UNTERSCHRIFT DES MONTEURS

UNTERSCHRIFT DES BEDIENERS

**CONTROLES A REALISER LORS D'UNE PREMIERE INSTALLATION - PONT ELEVATEUR MODELE ...
 N° DE SERIE ...**

- ☐ Contrôle de la distance qui sépare les chemins de roulement des murs de la zone d'installation (distance conseillée 1500 mm) \geq 700 mm
- ☐ Contrôle de la distance interne des chemins de roulement \geq 870
- ☐ Contrôle de la hauteur d'élévation du sol au plan des chemins de roulement $H \geq 1950$ mm
- ☐ Nivellement des chemins de roulement avec le sol en intervenant sur les vis de réglage des petites colonnes (contrôle avec les chemins de roulement au sol)
- ☐ Serrage des vis tamponnées de fixation des bases au sol
- ☐ Serrage des tuyaux hydrauliques de l'unité de contrôle aux bases
- ☐ Contrôle du niveau de l'huile du pupitre de commande
- ☐ Contrôle du branchement sur le réseau et du raccordement des câbles
- ☐ Actionnement des sécurités
- ☐ Connexion de l'installation pneumatique
- ☐ Purge de l'air de l'installation hydraulique
- ☐ Contrôle des commandes électriques (interrupteur général, bouton-poussoir de montée, bouton-poussoir de descente)
- ☐ Contrôle du fonctionnement de la valve de réalignement des chemins de roulement et de l'alignement des chemins de roulement
- ☐ Contrôle de l'introduction des arrêts mécaniques sous les vérins
- ☐ Contrôle du fonctionnement du pressostat
- ☐ Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur sonore
- ☐ Contrôle de la durée des courses de montée et de descente à pleine charge

DATE

SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR

SIGNATURE DE L'UTILISATEUR

Nº MATRÍCULA

- FIRMA DEL UTILIZADOR

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.


VERIFICHE PERIODICHE - SOLLEVATORE TIPO ...
N° MATRICOLA ...

- ☐ Verifica altezza di sollevamento dal piano pavimento a piano pedane $H \geq 1950$ mm
- ☐ Serraggio tasselli fissaggio basi al pavimento
- ☐ Controllo livello olio centralina
- ☐ Attivazione sicurezze
- ☐ Verifica comandi elettrici (l'interruttore generale, pulsante salita, pulsante discesa)
- ☐ Controllo funzionamento valvola di riallineo pedane e allineamento delle stesse
- ☐ Controllo inserimento arpioni su cilindri
- ☐ Controllo funzionamento pressostato
- ☐ Controllo funzionamento cicalino
- ☐ Controllo tempi di salita e discesa a pieno carico

DATA

FIRMA INSTALLATORE

FIRMA UTILIZZATORE

PERIODIC INSPECTIONS - LIFT TYPE ...
SERIAL NUMBER...

- ☐ Check elevation height from floor to platform surface $H \geq 1950$ mm
- ☐ Tighten the anchors securing the bases to the floor
- ☐ Check oil level in control unit
- ☐ Start safety devices
- ☐ Check power controls (main switch, up button, down button)
- ☐ Check operation of platform realignment valve and platform alignment
- ☐ Check engagement of safety latches on cylinder
- ☐ Check pressure switch operation
- ☐ Check buzzer operation
- ☐ Check up/down times with full load

DATE

INSTALLER SIGNATURE

USER SIGNATURE

REGELMÄSSIGE KONTROLLEN - HEBEBÜHNE TYP ...
SERIEN-NR. ...

- ☐ Kontrolle der Hubhöhe vom Fussboden zu den Fahrbahnen $H \geq 1950$ mm
- ☐ Festspannung der Dübel zur Fussboden-Verankerung des Grundrahmens
- ☐ Kontrolle des Aggregatölstandes
- ☐ Aktivierung der Sicherheitsvorrichtungen
- ☐ Kontrolle der elektrischen Steuerungen (Hauptschalter, Taste "Heben", Taste "Senken")
- ☐ Funktionskontrolle des Fahrbahnen-Ausgleichsventils und des Fahrbahnausgleichs
- ☐ Kontrolle der Sperrklinken-Einrastung auf den Zylindern
- ☐ Kontrolle der Druckwächter-Funktionstüchtigkeit
- ☐ Kontrolle der Alarm-Funktionstüchtigkeit
- ☐ Kontrolle der Hebe- und Absenkzeit bei voller Last

DATUM

UNTERSCHRIFT DES MONTEURS

UNTERSCHRIFT DES BEDIENERS

CONTROL PERIODIQUE - PONT ELEVATEUR MODELE ...
N° DE SERIE ...

- ☐ Contrôle de la hauteur d'élévation du sol au plan des chemins de roulement $H \geq 1950$ mm
- ☐ Serrage des vis tamponnées de fixation des bases au sol
- ☐ Contrôle du niveau de l'huile du pupitre de commande
- ☐ Actionnement des sécurités
- ☐ Contrôle des commandes électriques (interrupteur général, bouton-poussoir de montée, bouton-poussoir de descente)
- ☐ Contrôle du fonctionnement de la valve de réalignement des chemins de roulement et de l'alignement des chemins de roulement
- ☐ Contrôle de l'introduction des arrêts mécaniques sous les vérins
- ☐ Contrôle du fonctionnement du pressostat
- ☐ Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur sonore
- ☐ Contrôle de la durée des courses de montée et de descente à pleine charge

DATE

SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR

SIGNATURE DE L'UTILISATEUR

CONTROLES PERIÓDICOS – ELEVADOR TIPO
N° MATRÍCULA

- ☐ Control de la altura de elevación del nivel del suelo al nivel de las plataformas $H \geq 1950$ mm.
- ☐ Sujeción de los tacos de fijación de las bases en el suelo
- ☐ Control del nivel del aceite en el panel de mando
- ☐ Activación de los dispositivos de seguridad
- ☐ Control de los mandos eléctricos (interruptor general, pulsador de subida, pulsador de bajada)
- ☐ Control del funcionamiento de la válvula de alineación de las plataformas y alineación de las mismas
- ☐ Control de la inserción de los trinquetes en los cilindros
- ☐ Control del funcionamiento del presostato
- ☐ Control del funcionamiento del señalador acústico
- ☐ Control del tiempo de subida y de bajada con plena carga

FECHA

FIRMA DEL INSTALADOR

FIRMA DEL UTILIZADOR



VERIFICHE PERIODICHE - SOLLEVATORE TIPO ...

N° MATRICOLA ...

- ☐ Verifica altezza di sollevamento dal piano pavimento a piano pedane $H \geq 1950$ mm
- ☐ Serraggio tasselli fissaggio basi al pavimento
- ☐ Controllo livello olio centralina
- ☐ Attivazione sicurezze
- ☐ Verifica comandi elettrici (l'interruttore generale, pulsante salita, pulsante discesa)
- ☐ Controllo funzionamento valvola di riallineo pedane e allineamento delle stesse
- ☐ Controllo inserimento arpioni su cilindri
- ☐ Controllo funzionamento pressostato
- ☐ Controllo funzionamento cicalino
- ☐ Controllo tempi di salita e discesa a pieno carico

DATA

FIRMA INSTALLATORE

FIRMA UTILIZZATORE

PERIODIC INSPECTIONS - LIFT TYPE ...

SERIAL NUMBER...

- ☐ Check elevation height from floor to platform surface $H \geq 1950$ mm
- ☐ Tighten the anchors securing the bases to the floor
- ☐ Check oil level in control unit
- ☐ Start safety devices
- ☐ Check power controls (main switch, up button, down button)
- ☐ Check operation of platform realignment valve and platform alignment
- ☐ Check engagement of safety latches on cylinder
- ☐ Check pressure switch operation
- ☐ Check buzzer operation
- ☐ Check up/down times with full load

DATE

INSTALLER SIGNATURE

USER SIGNATURE

REGELMÄSSIGE KONTROLLEN - HEBEBÜHNE TYP ...

SERIEN-NR. ...

- ☐ Kontrolle der Hubhöhe vom Fussboden zu den Fahrbahnen $H \geq 1950$ mm
- ☐ Festspannung der Dübel zur Fussboden-Verankerung des Grundrahmens
- ☐ Kontrolle des Aggregatölstandes
- ☐ Aktivierung der Sicherheitsvorrichtungen
- ☐ Kontrolle der elektrischen Steuerungen (Hauptschalter, Taste "Heben", Taste "Senken")
- ☐ Funktionskontrolle des Fahrbahnen-Ausgleichsventils und des Fahrbahnenausgleichs
- ☐ Kontrolle der Sperrklinken-Einrastung auf den Zylindern
- ☐ Kontrolle der Druckwächter-Funktionstüchtigkeit
- ☐ Kontrolle der Alarm-Funktionstüchtigkeit
- ☐ Kontrolle der Hebe- und Absenkezeit bei voller Last

DATUM

UNTERSCHRIFT DES MONTEURS

UNTERSCHRIFT DES BEDIENERS

CONTROL PERIODIQUE - PONT ELEVATEUR MODELE ...

N° DE SERIE ...

- ☐ Contrôle de la hauteur d'élévation du sol au plan des chemins de roulement $H \geq 1950$ mm
- ☐ Serrage des vis tamponnées de fixation des bases au sol
- ☐ Contrôle du niveau de l'huile du pupitre de commande
- ☐ Actionnement des sécurités
- ☐ Contrôle des commandes électriques (interrupteur général, bouton-poussoir de montée, bouton-poussoir de descente)
- ☐ Contrôle du fonctionnement de la valve de réalignement des chemins de roulement et de l'alignement des chemins de roulement
- ☐ Contrôle de l'introduction des arrêts mécaniques sous les vérins
- ☐ Contrôle du fonctionnement du pressostat
- ☐ Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur sonore
- ☐ Contrôle de la durée des courses de montée et de descente à pleine charge

DATE

SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR

SIGNATURE DE L'UTILISATEUR

CONTROLES PERIÓDICOS – ELEVADOR TIPO

N° MATRÍCULA

- ☐ Control de la altura de elevación del nivel del suelo al nivel de las plataformas $H \geq 1950$ mm.
- ☐ Sujeción de los tacos de fijación de las bases en el suelo
- ☐ Control del nivel del aceite en el panel de mando
- ☐ Activación de los dispositivos de seguridad
- ☐ Control de los mandos eléctricos (interruptor general, pulsador de subida, pulsador de bajada)
- ☐ Control del funcionamiento de la válvula de alineación de las plataformas y alineación de las mismas
- ☐ Control de la inserción de los trinquetes en los cilindros
- ☐ Control del funcionamiento del presostato
- ☐ Control del funcionamiento del señalador acústico
- ☐ Control del tiempo de subida y de bajada con plena carga

FECHA

FIRMA DEL INSTALADOR

FIRMA DEL UTILIZADOR


VERIFICHE PERIODICHE - SOLLEVATORE TIPO ...
N° MATRICOLA ...

- ☐ Verifica altezza di sollevamento dal piano pavimento a piano pedane $H \geq 1950$ mm
- ☐ Serraggio tasselli fissaggio basi al pavimento
- ☐ Controllo livello olio centralina
- ☐ Attivazione sicurezze
- ☐ Verifica comandi elettrici (l'interruttore generale, pulsante salita, pulsante discesa)
- ☐ Controllo funzionamento valvola di riallineo pedane e allineamento delle stesse
- ☐ Controllo inserimento arpioni su cilindri
- ☐ Controllo funzionamento pressostato
- ☐ Controllo funzionamento cicalino
- ☐ Controllo tempi di salita e discesa a pieno carico

DATA

FIRMA INSTALLATORE

FIRMA UTILIZZATORE

PERIODIC INSPECTIONS - LIFT TYPE ...
SERIAL NUMBER...

- ☐ Check elevation height from floor to platform surface $H \geq 1950$ mm
- ☐ Tighten the anchors securing the bases to the floor
- ☐ Check oil level in control unit
- ☐ Start safety devices
- ☐ Check power controls (main switch, up button, down button)
- ☐ Check operation of platform realignment valve and platform alignment
- ☐ Check engagement of safety latches on cylinder
- ☐ Check pressure switch operation
- ☐ Check buzzer operation
- ☐ Check up/down times with full load

DATE

INSTALLER SIGNATURE

USER SIGNATURE

REGELMÄSSIGE KONTROLLEN - HEBEBÜHNE TYP ...
SERIEN-NR. ...

- ☐ Kontrolle der Hubhöhe vom Fussboden zu den Fahrbahnen $H \geq 1950$ mm
- ☐ Festspannung der Dübel zur Fussboden-Verankerung des Grundrahmens
- ☐ Kontrolle des Aggregatölstandes
- ☐ Aktivierung der Sicherheitsvorrichtungen
- ☐ Kontrolle der elektrischen Steuerungen (Hauptschalter, Taste "Heben", Taste "Senken")
- ☐ Funktionskontrolle des Fahrbahnen-Ausgleichsventils und des Fahrbahnausgleichs
- ☐ Kontrolle der Sperrklinken-Einrastung auf den Zylindern
- ☐ Kontrolle der Druckwächter-Funktionstüchtigkeit
- ☐ Kontrolle der Alarm-Funktionstüchtigkeit
- ☐ Kontrolle der Hebe- und Absenkezeit bei voller Last

DATUM

UNTERSCHRIFT DES MONTEURS

UNTERSCHRIFT DES BEDIENERS

CONTROL PERIODIQUE - PONT ELEVATEUR MODELE ...
N° DE SERIE ...

- ☐ Contrôle de la hauteur d'élévation du sol au plan des chemins de roulement $H \geq 1950$ mm
- ☐ Serrage des vis tamponnées de fixation des bases au sol
- ☐ Contrôle du niveau de l'huile du pupitre de commande
- ☐ Actionnement des sécurités
- ☐ Contrôle des commandes électriques (interrupteur général, bouton-poussoir de montée, bouton-poussoir de descente)
- ☐ Contrôle du fonctionnement de la valve de réalignement des chemins de roulement et de l'alignement des chemins de roulement
- ☐ Contrôle de l'introduction des arrêts mécaniques sous les vérins
- ☐ Contrôle du fonctionnement du pressostat
- ☐ Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur sonore
- ☐ Contrôle de la durée des courses de montée et de descente à pleine charge

DATE

SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR

SIGNATURE DE L'UTILISATEUR

CONTROLES PERIÓDICOS – ELEVADOR TIPO
N° MATRÍCULA

- ☐ Control de la altura de elevación del nivel del suelo al nivel de las plataformas $H \geq 1950$ mm.
- ☐ Sujeción de los tacos de fijación de las bases en el suelo
- ☐ Control del nivel del aceite en el panel de mando
- ☐ Activación de los dispositivos de seguridad
- ☐ Control de los mandos eléctricos (interruptor general, pulsador de subida, pulsador de bajada)
- ☐ Control del funcionamiento de la válvula de alineación de las plataformas y alineación de las mismas
- ☐ Control de la inserción de los trinquetes en los cilindros
- ☐ Control del funcionamiento del presostato
- ☐ Control del funcionamiento del señalador acústico
- ☐ Control del tiempo de subida y de bajada con plena carga

FECHA

FIRMA DEL INSTALADOR

FIRMA DEL UTILIZADOR

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 horizontal dotted lines spaced evenly across the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

FIRMA DELL'INSTALLATORE

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

INSTALLER SIGNATURE

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

UNTERSCHRIFT DES MONTEURS


This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR

[illegible]

FIRMA DEL INSTALADOR

14. TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
 14. IDENTIFICATION PLATE
 14. ERKENNUNGSSCHILD
 14. PLAQUE D'IDENTIFICATION
 14. PLACA DE IDENTIFICACIÓN

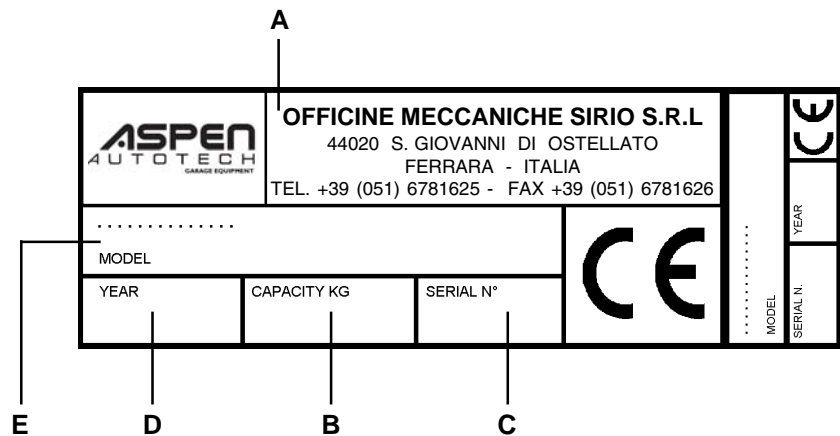

- A Costruttore
 B Portata sollevatore
 C Numero di matricola
 D Anno di costruzione
 E Tipologia di prodotto / Modello
 F Portata sollevatore integrato

ATTENZIONE: E' assolutamente vietato manomettere, incidere, alterare in qualsiasi modo od addirittura asportare la targa di identificazione della macchina; non coprire la presente targa con, pannellature provvisorie ecc. in quanto deve risultare sempre ben visibile.

Mantenere detta targa sempre ben pulita da grasso o sporcizia in genere.

AVVERTENZA: Nel caso in cui per motivi accidentali la targa di identificazione risultasse danneggiata (staccata dalla macchina, rovinata od illeggibile anche parzialmente) notificare immediatamente l'accaduto alla ditta costruttrice.

- A Manufacteur
 B Capacity lift
 C Serial number
 D Year of manufacture
 E Product type / Model
 F Lift table capacity

CAUTION: Do not tamper with, carve, change or remove the identification plate; do not cover it with panels, etc., since it must always be visible.

Said plate must always be kept clean.

WARNING: Should the plate be accidentally damaged (removed from the machine, damaged or even partially illegible) inform immediately the manufacturer.

- A Hersteller
 B Tragfähigkeit hebebühne
 C Seriennummer
 D Baujahr
 E Produkttyp / Modell
 F Tragfähigkeit Achsheber

ACHTUNG: Es ist strengstens verboten, das Kennschild der Ausrüstung auf irgendeine Weise unbefugt zu betätigen, zu gravieren, zu verändern oder sogar abzunehmen. Das Schild nicht mit provisorischen Tafeln u.s.w. verdecken. Es muss jederzeit gut sichtbar sein.

Das Schild immer von Fett und Schmutz sauberhalten.

HINWEIS: Sollte das Schild aus zufälligen Gründen beschädigt werden (von der Ausrüstung gelöst, beschädigt oder unleserlich, auch wenn nur teilweise) den Vorfall unverzüglich dem Hersteller melden.

- A Fabricant
 B Portée pont élévateur
 C Numéro matricule
 D Année de construction
 E Type de produit / Modèle
 F Capacité de l'élévateur intégré

ATTENTION: Il est strictement interdit de falsifier, de graver, de modifier de quelque façon que ce soit ou d'enlever la plaque d'identification de la machine. Ne pas recouvrir la plaque au moyen de panneaux provisoires etc..., car elle doit toujours être bien visible.

La conserver toujours bien propre, exempte de graisse et de saleté en général.

PRECAUTION: si la plaque d'identification devait s'abîmer accidentellement (se détacher de la machine, s'endommager ou devenir illisible), en informer immédiatement le fabricant.

- A Fabricante
 B Capacidad elevator
 C Número de matrícula
 D Año de fabricación
 E Tipo de producto / Modelo
 F Capacidad elevator integrado

ATENCION: Se prohíbe terminantemente intervenir, grabar, alterar o extraer la tarjeta de identificación de la máquina; no cubran la tarjeta con tableros provisorios ya que debe resultar siempre visible.

Mantener dicha tarjeta siempre limpia, sin grasa ni suciedad en general.

ADVERTENCIA: En caso que, accidentalmente, la tarjeta de identificación resulte dañada (separada de la máquina, rota o ilegible aunque sea parcialmente) deberá notificarse inmediatamente a la empresa fabricante.